

openR link

instruktionsbog



FORHOLDSREGLER VED BRUG (1/3)

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser, som kan afvige fra de anbefalinger.



Forholdsregler angående betjening af systemet

- Anvendelse af knapperne og kontakterne, samt læsning af information på skærmen bør kun finde sted, når vejforholdene tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Forholdsregler angående navigation

- Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.
- Afhængigt af geografisk område kan kortet mangle nye informationer om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet.

Materielle forholdsregler

- Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer eller brand.
- Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant for producenten.
- Indsæt ikke fremmedlegemer eller en beskadiget eller snavset (USB-nøgle, SD-kort osv.) i kortlæseren.
- Brug en ekstern lagringsenhed (USB-flashdrev, Jack-stik osv.), der er kompatibel med dit system.
- Rengør altid skærmen med en mikrofiberklud.
- Der må ikke anvendes rensmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

Forudgående accept af de Generelle Salgsbetingelser er obligatorisk før anvendelse af systemet.

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

For yderligere oplysninger henvises der til en forhandler af bilmærket.

FORHOLDSREGLER VED BRUG (2/3)



Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Data fra dit køretøj behandles af producenten, Google®, godkendte forhandlere og andre enheder i producentens gruppe. Producentens oplysninger findes på deres hjemmeside og på sidste side i køretøjets brugervejledning.

Dine personlige data behandles til følgende formål:

- for at give dig mulighed for at udnytte tjenester og applikationer i dit køretøj;
- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- for at forbedre føreroplevelsen og udvikle produkter og tjenester i producentens gruppe;
- håndhævelse af de retlige forpligtelser i producentens gruppe.

I overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for dig, især hvis du er placeret i Europa, kan du spørge:

- hente og kontrollere de data, som producenten opbevarer vedrørende dig;
- rette upræcise oplysninger;
- fjerne data om dig;
- tage en kopi af dine data for at genbruge dem et andet sted;
- til enhver tid modsætte dig anvendelsen dine data;
- fastlåse brugen af dine data.

På køretøjets multimedieskærm kan du:

- nægte at give dit samtykke til deling af dine personlige data (herunder placering);
- til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Hvis du beslutter at afbryde delingen af dine personlige oplysninger, stoppes nogle af køretøjets funktioner og/eller tjenester, der leveres af producenten, da de kræver dit samtykke.

FORHOLDSREGLER VED BRUG (3/3)



Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Uanset om du beslutter at afbryde deling, vil data om brug af køretøjet blive videresendt til producenten og berørte partnere/datterselskaber til følgende formål:

- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- forbedring af køretøjets livscyklus.

Formålet med at bruge disse data er ikke markedsundersøgelse, men en løbende forbedring af producentens køretøjer og forebyggelse af problemer, der kan forstyrre den daglige drift.

Der findes flere oplysninger i politikken for databeskyttelse på producentens hjemmeside, hvis adresse findes i køretøjets brugervejledning.

Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.

I N D H O L D

Kapitler

Generelt

1

Navigation

2

Audio

3

Telefon

4

Applikationer

5

Køretøj

6

Indstillinger

7


Index

8

generelt


Generel beskrivelse	1.2
Præsentation af kommandoer	1.6
Aktivering af tjenester	1.9
Anvendelsesprincipper	1.14
Rengøring	1.18
Start, Stop	1.19
Tilføj og administrer widgets	1.21
Anvendelse af stemmegenkendelse	1.23

GENEREL BESKRIVELSE (1/4)

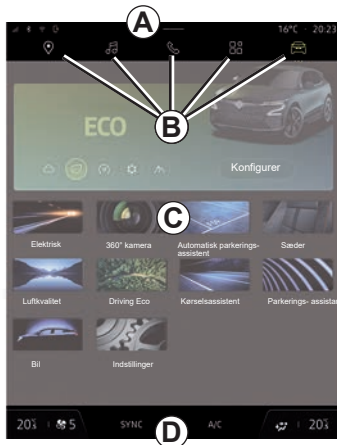

Skærm

- A** Adgangs- og statusbjælke.
 - B** Adgang til forskellige indstillinger.
 - C** Visningsområde for det valgte menuområde.
 - D** Bjælke for varmeniveau.
- 1 Status for tilslutning og deling af data.
 - 2 Telefonbatteriets ladeniveau.
 - 3 Telefonmodtagelsesstatus.
 - 4 Bluetooth® for det aktiverede multimediesystem.
 - 5 Multimediesystemets WIFI-status.
 - 6 Adgangspunkt aktiveret.
 - 7 Status for den trådløse oplader.

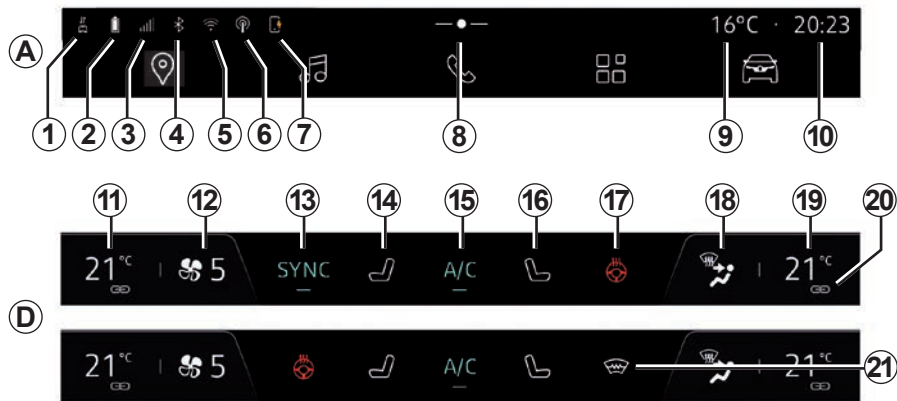

- 8** Adgang til meddelelsescenter.
- 9** Udendørs temperatur.
- 10** Ur.
- 11** Førerens varmetemperaturindikator.
- 12** Indikator for ventilationshastighed.
- 13** Synkroniseringskontrol SYNC.
- 14** Betjening til opvarmet førersæde.
- 15** Betjening af airconditionanlægget.
- 16** Betjening til opvarmet passagersæde.
- 17** Betjening på opvarmet rat.

- 18** Indikator for fordeling af luften i kabinen.
- 19** Indikator for passageropvarmningstemperatur.
- 20** Indikatoren for "Synkronisering" SYNC er aktiveret.
- 21** Betjening til opvarmet forrude.

Der henvises til køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om opvarmningsniveau.

GENEREL BESKRIVELSE (2/4)


Menuskærme

Dit system har flere Universer **B**:

- "Startside",
- "Navigation";
- "Audio";
- "Telefon";
- "Applikationer";
- "Bil".


Bemærk: Afhængigt af Universet er nogle menuer muligvis ikke tilgængelige.

Du kan til enhver tid få adgang til de forskellige universer fra Univers-linjen **B**, der altid er synlig og tilgængelig på hele den aktive skærm.

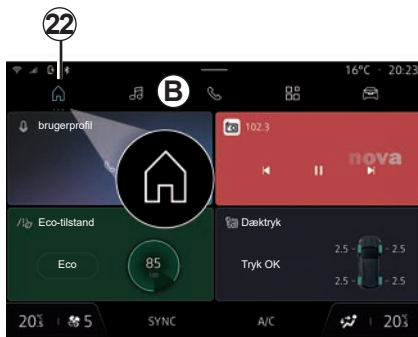

"Startside"-menuområde (afhængigt af udstyr)

Menuområdernes "Startside", der er tilgængelig via **22**-knappen, viser fire widgets, der kan tilpasses.

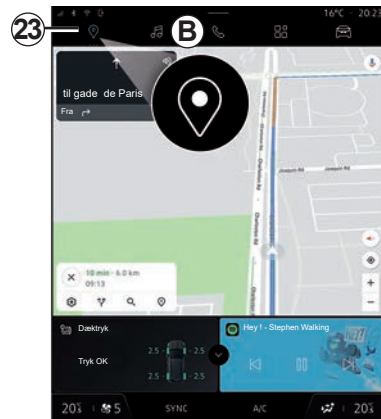


"Navigation" (afhængigt af udstyr)

Universet "Navigation", der er tilgængelig via knappen **23**, giver adgang til navigation. Det er muligt at få vist to widgets, der kan tilpasses.


Bemærk: Univers-ikonet "Navigation" kan ændres afhængigt af den applikation, der bruges til navigation.

GENEREL BESKRIVELSE (3/4)

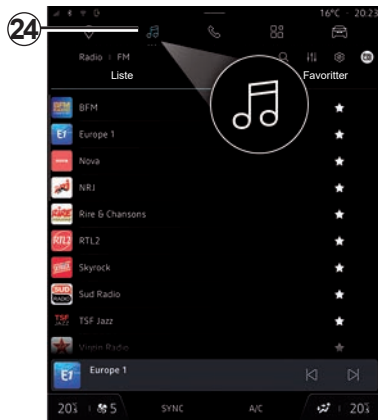

”Audio”


Universet ”Audio”, der er tilgængeligt via knappen **24**, giver adgang til radio og musik.

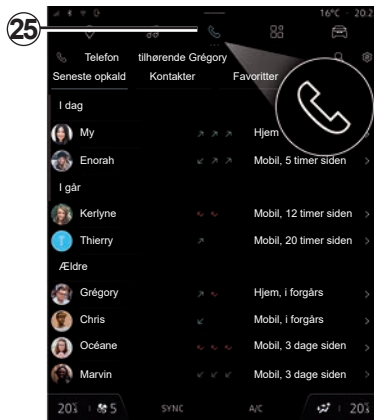

”Telefon”

Universet ”Telefon”, der er tilgængelig via knappen **25**, giver adgang til opkald, kontakter og andre telefonfunktioner, der er sluttet til multimediesystemet.


Bemærk: Univers-ikonet ”Telefon” kan ændre sig under en igangværende replikeringsring.

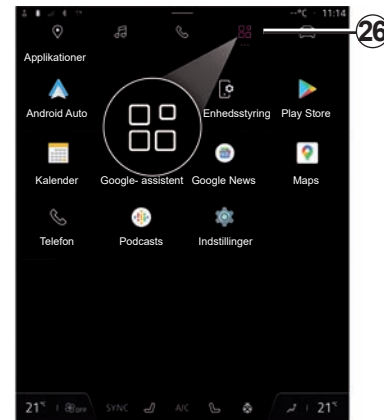

”Applikationer”

Menuen ”Applikationer”, der er tilgængeligt via **26**-knappen, giver adgang til multimedie-systemapplikationer og dem, der er tilgængelige på ”Play Store™”.

GENEREL BESKRIVELSE (4/4)

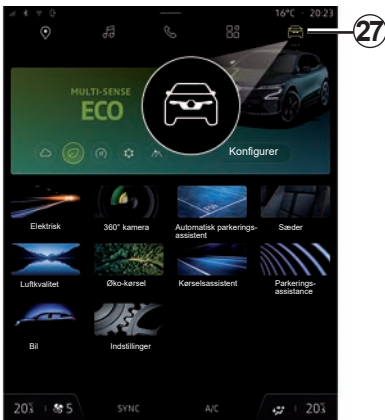


”Bil”

Universet ”Bil”, der er tilgængeligt via knap-
pen 27, bruges til administration af visse
typer køretøjsudstyr, f.eks. MULTI-SENSE
kørselshjælpesystemer, 360°-kameraet,
Driving Eco og til at justere forskellige ind-
stillinger på multimediesystemet, såsom
skærm, sprog osv.

Særlige funktioner:

- afhængigt af udstyret er det kun tilgæn-
gelige funktioner, der kan vælges, som
vises på velkomstkærmen;
- du kan også få adgang til de forskellige
tilstande ved at trykke gentagne gange
på køretøjets ”MULTI-SENSE”-betjening.
Se i køretøjets brugervejledning for at få
yderligere oplysninger.

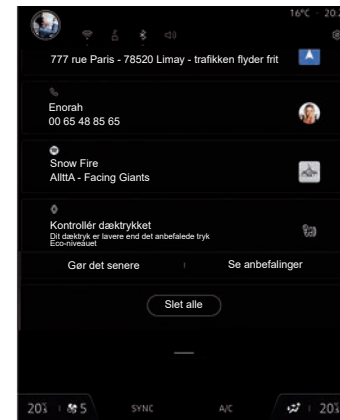


Meddelelsescenter 8

Meddelelsescenteret giver til enhver tid
adgang til meddelelser og visse funktioner.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/3)


Skærmbetjeninger

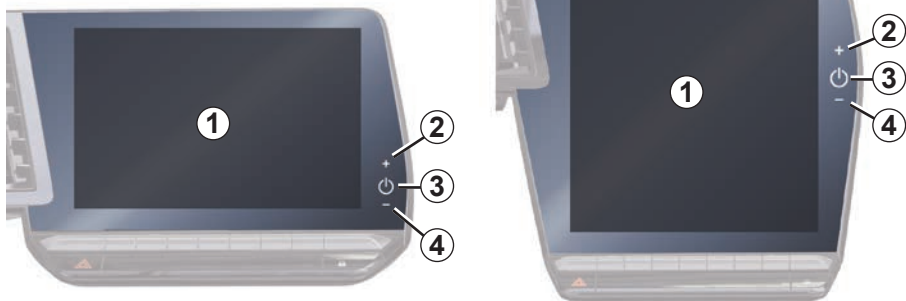

	Funktion
1	Multimedieskærm.
2	Lydstyrke op.
3	Tryk på og hold nede (ca. 5 sekunder): tvunget nedlukning af multimediesystemet. Kort tryk: "Sikker tilstand" (afhængigt af udstyr), "Radio - Musik FRA"/"Radio - Musik TIL", "Display i standby", "Rengøring af skærm", "Stand by".
4	Lydstyrke ned.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/3)


Betjeninger under rattet

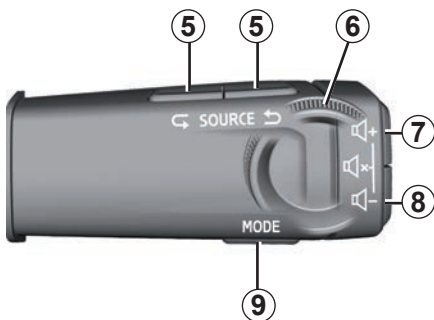

	Funktion
5	Valg af lydkilde.
6	Gennemse radiostationer eller lydspor og -biblioteker (afhængigt af udstyret).
7	Kort tryk: – Øg lydstyrken for den igangværende kilde. Tryk, og hold nede (ca. 10 sekunder): – Deaktiver den tvungne afbrydelse af lyd.
7 + 8	Kort tryk: – Aktivér/deaktivér radiolyd; – Sæt lydsporet på pause, eller afspil det; – Afbryd stemmegenkendelsens programstemme. Tryk, og hold nede (ca. 10 sekunder): – Deaktiver den tvungne afbrydelse af lyd.
8	Kort tryk: – Sænk lydstyrken for den igangværende aflytningskilde. Tryk, og hold nede (ca. 5 sekunder): – Aktivér den tvungne afbrydelse af lyd.
9	Skift afspilningstilstand for radiostationer ("Liste", "Favoritter").

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/3)

Betjeneringer under rattet

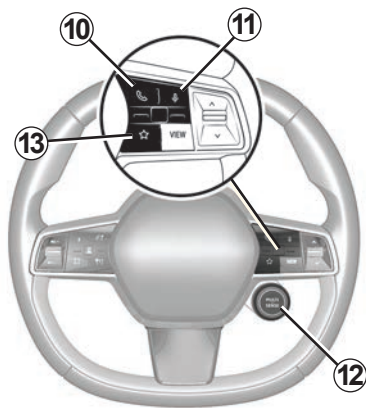

	Funktion
10	Svar/læg på.
11	Tryk kortvarigt (køretøjer udstyret med navigationssystem): – aktivér/deaktivér stemmegenkendelse i dit multimediesystem. Længerevarende tryk: – aktivér/deaktiver din telefons stemmegenkendelse (kun tilgængelig, når din telefon er sluttet til multimediesystemet via telefonreplikering).
12	Kort tryk: – vælg MULTI-SENSE-tilstand. Længerevarende tryk: – åbn konfigurationen for den anvendte MULTI-SENSE-tilstand. Se kapitlet om "MULTI-SENSE" for at få flere oplysninger.
13	Kort tryk: – brug funktionen "Favoritter". Længerevarende tryk: – gå til "Favoritter"-konfigurationsvalg af funktion. Få mere at vide i kapitlet "Brugerindstillinger".

AKTIVERING AF TJENESTER (1/5)

Aktivering af tjenester

præsentation

Hvis dit køretøjs tilsluttede tjenester skal fungere (trafikmeddelelser i realtid, online-søgning efter POI, fjernstyring af køretøjet med din smartphone osv.), skal de først aktiveres.


Aktivering af tjenesterne muliggør også automatisk opdatering af systemet. Se afsnittet om opdatering.

Når tjenesterne er blevet aktiveret, er det gratis at bruge dem i en begrænset periode fra dit køretøjs leveringsdato.

Multimediesystemet tilbyder at konfigurere din profil i nogle få trin.

Særlige funktioner:

- Konfigurationsguiden tilbyder at hjælpe, hver gang der oprettes en profil;
- Konfigurationsguiden kan kun bruges, mens køretøjet holder stille.

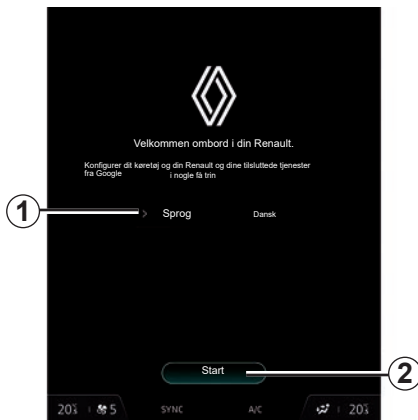


Konfigurationsassistent

Vælg på listen det sprog, du vil anvende i 1, og bekræft derefter ved at trykke på 2.

Multimediesystemet gør det derefter muligt at sende aktiveringsanmodningen til serveren ved at trykke på "Aktivér".

Bemærk: Da tjenesterne kun skal aktiveres én gang, vil betjeningen "Forbindelse" ikke være tilgængelig i den tid, det tager at aktivere tjenesterne.

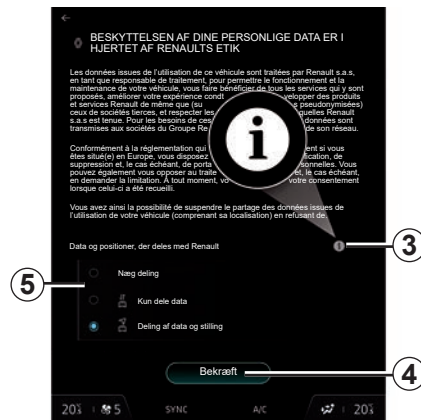

Multimediesystemet informerer dig om beskyttelsen af dine personlige oplysninger.

Efter at have læst disse oplysninger skal du vælge at dele eller ikke dele dine data 5 og derefter acceptere oplysningskravene for denne anmodning ved at trykke på "Bekræft" 4.

Du kan få flere oplysninger om de forskellige datadelingsmuligheder ved at trykke på ikonet "I" 3.

AKTIVERING AF TJENESTER (2/5)

Hvis du ikke ønsker at dele dine data, kan tjenesterne muligvis ikke fungere (undtagen standardfunktioner i forbindelse med det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).

Multimediesystemet anvender Google®-software og -tjenester, der udveksler data med dit multimediesystem. Du er underrettet om de juridiske betingelser for Google®-tjenesterne.

Du kan godkende eller afvise:

- Apps brug af din placering.
- Sendte brugs-/diagnosticeringsdata.

Bemærk: Hvis du ikke ønsker, at apps skal bruge køretøjets aktuelle position, har du ikke adgang til Google Maps™-navigationen.

Producenten træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i fuld sikkerhed.



Du kan tilpasse din profil ved at konfigurere følgende funktioner:

- "MY Renault konto" **6**;
- "Aktivér dataplaneln" **7**;
- konfigurér "Google-assistent" og app-sene **8**;
- lås profilen **9**.

Bemærk: du kan afbryde konfigurationen ved at trykke på **10** og derefter genoptage den senere fra meddelelsescentret eller din profil. Der henvises til afsnittet "Brugerindstillinger" for at få flere oplysninger om konfiguration af profilen.

"MY Renault konto" 6

Multimediesystemet gør det muligt at oprette forbindelse til din "My Renault"-konto, så du kan administrere visse af køretøjets funktioner og få adgang til disse oplysninger via din smartphone.

Bemærk: Hvis dit køretøj er parret med din "My Renault"-konto, ska du oprette en PIN-kode for at aktivere fjernbetjeningen via applikationen "My Renault" på din smartphone.

Der henvises til kapitlet "My Renault" for flere oplysninger om "My Renault".

"Aktivér dataplaneln" 7

For at bruge de tilsluttede applikationer, der er tilgængelige i "Play Store™", skal du logge på dataleverandøren.

Du kan gøre dette på følgende måde:

- Fra din "My Renault"-konto, efter at have logget ind på din "My Renault"-konto i dit køretøj.

AKTIVERING AF TJENESTER (3/5)

eller

- Via internetleverandørens link til, der findes i dokumentet fra den godkendte forhandler (når køretøjet er blevet købt).

Konfigurer ”Google- assistent” og appsene 8

Multimediesystemet tilbyder forskellige metoder til at oprette forbindelse til din Google®-konto:

- med id’et til din Google®-konto (e-mail eller telefonnummer og derefter adgangskode);
- afhængigt af telefonen, ved at sende en kode, der skal valideres fra din telefon, eller via en QR Code, der skal scannes på multimediesystemets skærm.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.


Lås profilen 9

Multimediesystemet giver dig mulighed for at låse adgang til din profil ved hjælp af følgende metoder for at beskytte dine personlige data:

- ”Mønster”.
- ”PIN kode”.
- ”Password”.
- ”Brug ikke låsning af profil”.

Følg instruktionerne, der vises på multimediesystemets skærm, for at fuldføre installationen.

For bedre at kunne beskytte dine personlige data anbefaler vi, at du låser din profil.

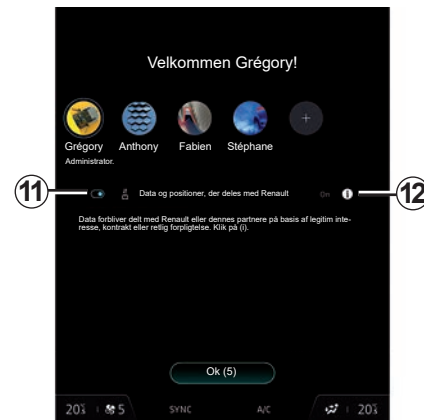

Dataindsamling

Når din anmodning om tjenesteaktivering er blevet godkendt, vil du, når du starter multimediesystemet, stadig kunne aktivere eller deaktivere dataindsamlingen eller ændre datadelingsniveauet ved at trykke på **11**.

Du kan få flere oplysninger om de forskellige datadelingsmuligheder ved at trykke på ikonet "i" **12**.

AKTIVERING AF TJENESTER (4/5)

Hvis du ikke ønsker at dele dine data, kan tjenesterne muligvis ikke længere fungere (undtagen standardfunktioner i forbindelse med det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).

Midlertidig suspension af dataindsamling

Indsamling af køretøjsdata kan midlertidigt suspenderes.

For at gøre dette skal du, når du starter køretøjet, trykke på **10** på velkomstkærmen og derefter vælge "Næg deling" for at deaktivere dataindsamling.

Du kan til enhver tid sætte dataindsamlingsniveauet på pause eller ændre det fra din "Profil", der er tilgængelig i meddelelsescenteret: Tryk på "Kun dele data".

Hvis du afviser datadeling, kan tjenesterne muligvis ikke længere fungere (undtagen for standardfunktioner relateret til det automatiske alarmopkald i tilfælde af en ulykke).

Producenten træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i fuld sikkerhed.

Databeskyttelse

Data fra dit køretøj behandles af producenten, af Google®, af godkendte forhandlere og andre enheder i producentens gruppe. Producentens oplysninger findes på deres hjemmeside og på sidste side i køretøjets brugervejledning.

Dine personlige data behandles til følgende formål:

- for at give dig mulighed for at udnytte tjenester og applikationer i dit køretøj;
- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- for at forbedre føreroplevelsen og udvikle produkter og tjenester i producentens gruppe;
- Håndhævelse af de retlige forpligtelser i producentens gruppe.

AKTIVERING AF TJENESTER (5/5)

I overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for dig, især hvis du er placeret i Europa, kan du spørge:

- hente og kontrollere de data, som producenten opbevarer vedrørende dig;
- rette upræcise oplysninger;
- fjerne data om dig;
- tage en kopi af dine data for at genbruge dem et andet sted;
- til enhver tid modsætte dig anvendelsen dine data;
- fastlåse brugen af dine data.

På køretøjets multimedieskærm kan du:

- nægte at give dit samtykke til deling af dine personlige data (herunder placering);
- til enhver tid tilbagetrække dit samtykke.

Hvis du beslutter at afbryde delingen af dine personlige oplysninger, stoppes nogle af køretøjets funktioner og/eller tjenester, der leveres af producenten, da de kræver dit samtykke.

Uanset om du beslutter at afbryde deling, vil data om brug af køretøjet blive videregivet til producenten og berørte partnere/datterselskaber til følgende formål:

- for at aktivere funktionen og vedligeholdelsen af dit køretøj;
- forbedring af køretøjets livscyklus.

Disse data bruges ikke til kommercielle tjenester, men til konstant forbedring af producentens køretøjer og til at forebygge problemer, der kan forhindre deres daglige brug.

Der findes flere oplysninger i politikken for databeskyttelse på producentens hjemmeside, hvis adresse findes i køretøjets brugervejledning.

Udløb af tjenesterne

Tjenesterne er aktiveret i en begrænset periode. Når denne periode er gået, ophører tjenesten med at fungere. Hvis du vil genaktivere tjenesterne, skal du se afsnittet "Onlinetjenester".

Producenten træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger behandles i fuld sikkerhed.

ANVENDELSESPRINCIPPER (1/4)



Multimedieskærm

Navigation i en menu

Multimedieskærmen giver adgang til systemfunktionerne. Tryk på multimedieskærmen for at vælge en af menuerne.




Interaktion med bevægelser

- Tryk: tryk på en del af skærmen med din finger, og fjern derefter straks fingeren fra skærmen.
- Tryk og hold nede: tryk på en del af skærmen i mindst 1,5 sekund.
- Zoom ind/zoom ud: Saml to fingre på skærmen, eller træk dem fra hinanden.



- "swipe": Stryg fingeren hurtigt:
 - vandret, fra venstre til højre eller fra højre til venstre.
- eller
- lodret, fra bund til top eller fra top til bund.

ANVENDELSESPRINCIPPER (2/4)

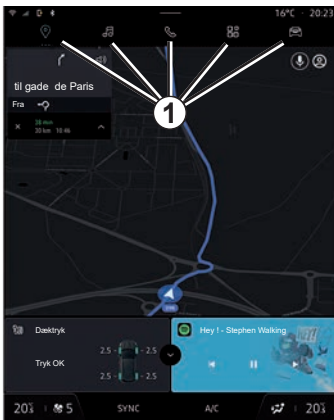

Præsentation af "Univers"-siderne


Dit system har flere Universer. Flyt fra et univers til et andet ved at trykke direkte på en af **1** Univers-knapperne.

"Startsiden" eller "Navigation-området" omfatter widgets, der giver adgang til funktioner såsom dæktryk, radio osv.

Disse widgets gør det lettere at komme direkte til funktionens hovedskærm eller, i visse tilfælde, at kontrollere dem direkte fra en af hovedskærmene (f.eks. skift af radio-station).

Der henvises til kapitlet "Generel beskrivelse" for en beskrivelse af velkomstsiden.

Bemærk: Du kan ændre konfigurationen af startsiden. For at få mere at vide skal du se i kapitlet "Tilføj og administrere widgets".

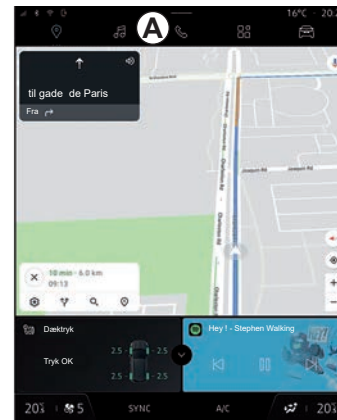

Præsentation af linjen "Univers"

Du får adgang til en menu ved at trykke på en af de fem knapper **1** på menulinjen **A**.

Systemet består af fem universer, som alle altid kan tilgås på multimediedisplayet:

- "Startside" (afhængigt af køretøjet): gør det muligt at vise fire widgets, der kan tilpasses.

ANVENDELSESPRINCIPPER (3/4)

- "Navigation" (afhængigt af køretøjet): omfatter alle funktioner til satellitroutevejledning, vejkort og trafikoplysninger.
- "Audio": bruges til at styre radio og lydafspilning
- "Telefon"/"Replikering":
 - kan bruges til at parre en eller flere telefoner til systemet, få adgang til opkald, telefonbogen og andre funktioner, som er tilgængelige på den telefon, der er sluttet til multimediesystemet;
 - kan bruges til at aktivere smartphone-replikering.
- "Applikationer": Bruges til at få adgang til apps.
- "Bil": bruges til at styre visse typer køretøjsudstyr, f.eks. MULTI-SENSE, kørsels-hjælpesystemer, 360°-kameraet, Driving Eco og til at justere forskellige indstillinger på multimediesystemet, f.eks. skærm, sprog osv.


Bemærk: Afhængigt af "Universet" er nogle menuer muligvis ikke tilgængelige.



Meddelelsescenter

Adgang kan opnås med **2**-knappen eller ved hurtigt at stryge multimedieskærmen fra **B**-området mod midten af skærmen. Med meddelelsescenteret er det muligt at få adgang til meddelelshistorikken, f.eks.:

- SMS;
- "Dæktryk";
- Opdatering.
- ...

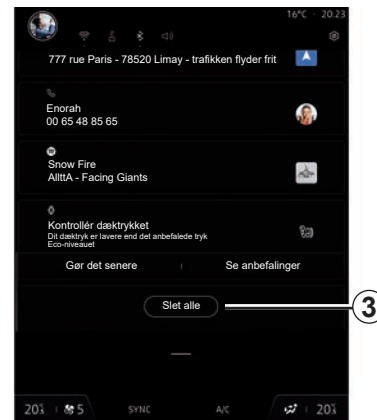

Vælg en meddelelse for at få adgang til den.

For at slette en meddelelse udføres et hurtigt stryg på skærmen.

Tryk på knappen **3** for at slette alle meddelelser.

Du kan også oprette og konfigurere din brugerprofil. Få mere at vide i kapitlet "Brugerindstillinger".

Der henvises til afsnittet "Meddelelser" for at få flere oplysninger om meddelelser.

ANVENDELSESPRINCIPPER (4/4)

Ikke-tilgængelige funktioner

Under kørsel kan funktioner som adgang til selvstudium og visse indstillinger være utilgængelige pga. landespecifikke bestemmelser.

For at få adgang til ikke-tilgængelige funktioner skal du stoppe dit køretøj.

Bemærk: I nogle lande er det lovpligtigt, at håndbremsen skal anvendes for at få adgang til programmerne. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger.

Nogle indstillinger skal ændres, mens motoren kører, så de kan gemmes af multimediesystemet.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

RENGØRING

Anbefalinger til rengøring

Brug kun en ren, fnugfri, blød, tør mikrofiberklud til at rengøre berøringsskærmen for ikke at beskadige antirefleks-materialerne.

Anvend ikke for stort tryk på multimedie-skærmen, og anvend ikke rengøringsudstyr, der kan ridse skærmen (f.eks. børste, groft stof osv.).



Undlad at hælde eller sprøjte rengøringsproduktet på skærmen.


Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller husholdningsprodukter. Apparatet må ikke komme i kontakt med væsker og må ikke udsættes for fugt. I så fald kan overflader eller elektriske komponenter blive nedbrudt eller beskadiget.



”Rengøring af skærm”

Brug en mikrofiberklud på multimediesystemets skærm, mens den er tændt, ved at trykke kort på **1**-betjeningen på multimediepanelet og derefter trykke på ”Rengøring af skærm” **2** for at indstille berøringsskærmen til inaktiv tilstand.

Tryk to gange på multimedieskærmen for at afslutte ”Rengøring af skærm”-tilstand.

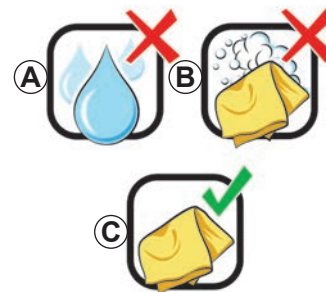

Følg de følgende rengøringsanbefalinger:

- A:** Brug ikke alkoholbaserede væsker, og påfør eller sprøjt ikke væsker;
- B:** Rengør ikke med sæbevand vha. en let fugtet mikrofiberklud.
- C:** Foretag tør rengøring med en mikrofiberklud.



Der må ikke anvendes rensningsmidler på spritbasis og/eller sprøjtes væsker på området.

TÆND, SLUK (1/2)



Start

Multimediesystemet starter:

- når dørene åbnes;
- ved at trykke på **1** multimediepanelets betjening.



Stop

Multimediesystemet slukker:

- ved at trykke kortvarigt på **1**-betjeningen på multimedieskærmen og derefter trykke på "Stand by".
- når bilens døre låses.

Minimum visning


Denne funktion gør det muligt kun at få vist udendørstemperaturen, uret og varmepumpe-veubjælken på skærmen.

For at vælge denne visningstilstand skal du kort trykke på **1**-betjeningen på multimediepanelet og derefter vælge funktionen "Display i standby".

Andre funktioner vises, når du kortvarigt trykker på **1**-betjeningen, f.eks.:

- "Radio - Musik FRA"/"Radio - Musik TIL".
- "Rengøring af skærm".

TÆND, SLUK (2/2)

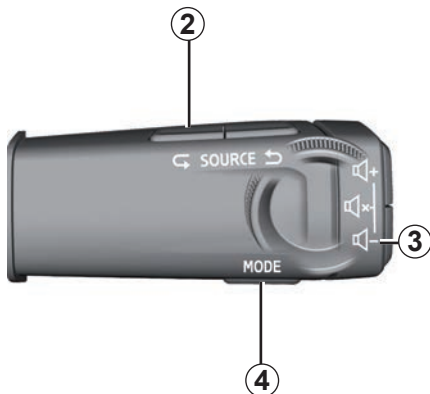

"Sikker tilstand"

Denne tilstand deaktiverer visning eller brug af apps downloadet fra "Play Store™", hvis multimediesystemet ikke svarer. Den kan også bruges til at afbryde adgang til internettet.

Du kan vende tilbage til "Sikker tilstand" ved at trykke og holde betjeningen **1** nede på multimedieskærmen sammen med den nederste lydstyrkekontrol **3** på ratstammen, indtil systemet genstarter.


For at afslutte "Sikker tilstand" skal du anvende multimediesystemets genstartsprocedure, der er beskrevet nedenfor.

Genstart

Multimediesystemet kan genstartes ved at trykke og holde på (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter):

- på **1** betjeningen på multimediepanelet.
- eller
- på knappen "Mode" **4** og den venstre "Source"-knap **2** på betjeningen på rattet.


TILFØJ OG ADMINISTRER WIDGETS (1/2)

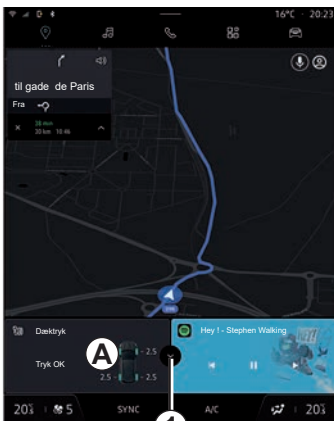

præsentation

Dit system har en "Startside", der kan tilpasses, eller "Navigation". Den består af et antal widgets i området **A**, der giver adgang til oplysninger og funktioner såsom Driving Eco, radio, dæktryk osv.


Tryk på en af widget-betjeningerne for at styre funktionen direkte via hovedskærmen (skift radiostation, adgang til telefonen osv.).

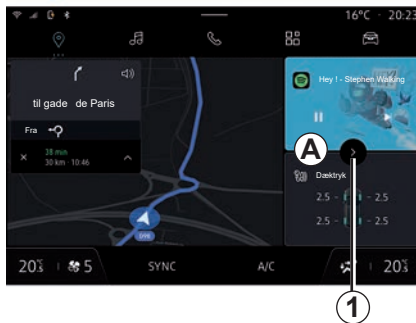

Widgetstørrelse

Du kan reducere widgetområdet for at øge synligheden på navigationskortet.

Tryk på knappen **1**, eller stryg multimedie-skærmen fra widgetområdet **A** til kanten af skærmen.

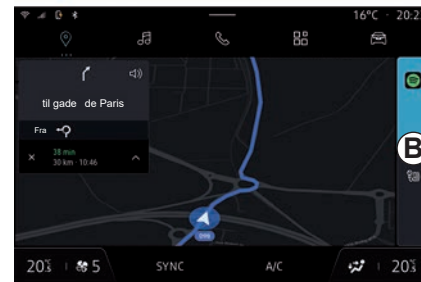

Tryk på widgetten, eller stryg på multimedie-skærmen fra widgetområdet **B** til midten af skærmen for at udvide widgetskærmen.

Widgetkonfiguration er knyttet til profilen. Hvis profilen ændres, viser widgets også ændringer.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

TILFØJ OG ADMINISTRER WIDGETS (2/2)



Brugertilpasning af widgets


Fra "Bil", Univers, menu, "Bil", "Cockpitrens", derefter "Rediger widgets" kan du tilpasse dine widgets.

Widgetkonfiguration er knyttet til profilen. Hvis profilen ændres, viser widgets også ændringer.



Du kan også få adgang til indstillingerne for widgettilpasning fra Universet "Startside" eller "Navigation" ved at:

- trykke på og holde den widget inde, som du ønsker at tilpasse;
- stryge fra området **A** til midten af skærmen.

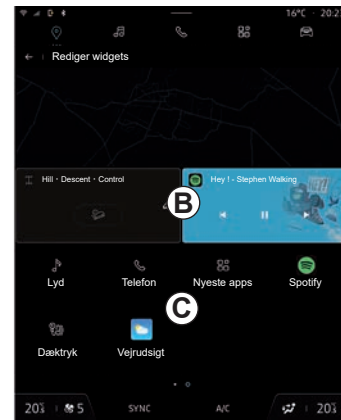

Vælg derefter det ønskede sted i området **B** bare ved at røre ved skærmen, og vælg den widget, du vil vise, fra listen **C**.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (1/9)

Præsentation

Dit multimediesystem er udstyret med en stemmegenkendelsesfunktion . Den giver mulighed for stemmekommandoer til funktionerne i multimediesystemet og i din smartphone. Du kan bruge multimediesystemet eller din smartphone og stadig beholde hænderne på rattet.

Brug stemmekommandoen ved at tale til multimediesystemet, som om du talte naturligt til en person.

Bemærk: Placeringen af stemmegenkendelsesknappen kan variere. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Du kan bruge stemmegenkendelsessystemet:

- for medier.
- for den smartphone, der er tilgængelig via smartphone-replikering.

Se afsnittet "Android Auto™, CarPlay™" for at få flere oplysninger om "Smartphone-replikering".

Brug af multimediesystemets stemmegenkendelse

Hovedfunktioner, der styres af multimediesystemets stemmekommando

Nogle stemmekommandoer kan bruges til at få adgang til følgende køretøjsdomæner:

- Navigation;
- Musik;
- Radio;
- Telefon;
- Køretøjsfunktioner (aircondition, MULTISENSE);
- Tilsluttede tjenester (vejr, nyheder osv.)
- ...

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge stemmegenkendelse, skal du sørge for, at du er i et område med netværksdækning. Visse funktioner er ikke tilgængelige i tilfælde af dårlig modtagelse.

Når du opretter forbindelse til en konto, giver Google® dig mulighed for at tilpasse assistenten yderligere, når køretøjet er tilsluttet. Du kan f.eks. ringe til gemte kontakter eller få oplysninger om indholdet af kalenderen Google®.

Særlige funktioner:

- "Google-assistent" er endnu ikke tilgængeligt på alle sprog. Se følgende for at få flere oplysninger om tilgængelighed eller for at prøve et andet sprog (afhængigt af tilgængelighed) support.google.com;
- stemmekommandoer bliver udvidet og forbedret med softwareopdateringer;
- instruktionerne nedenfor er generelle beskrivelser og omfatter forhandler af tredje part. Tilgængeligheden, versionen og funktionen kan variere eller blive ændret.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (2/9)




Stemmegekendelse

(afhængigt af udstyr)

Du kan bruge stemmebetjening til at ringe til en kontakt i telefonbogen, angive en destination og skifte radiostation uden at røre skærmen. Tryk på knappen **1**, der kommer en lyd, og der vises en grafik på skærmen.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på køretøjer, der er udstyret med navigationsystemet.

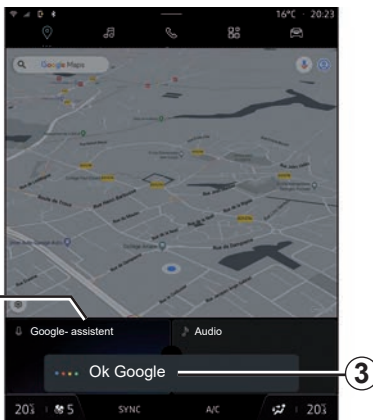


Aktivering

Du kan aktivere stemmegekendelsessystemet på flere måder:

- Sig stemmekommandoen "Ok Google" eller "Hey Google", og efter der høres en lyd og vises en grafik på skærmen **3**, skal du sige din anmodning (f.eks. "Tag hjem");

eller

- ved at trykke på køretøjets stemmegekendelsesknop **1**;

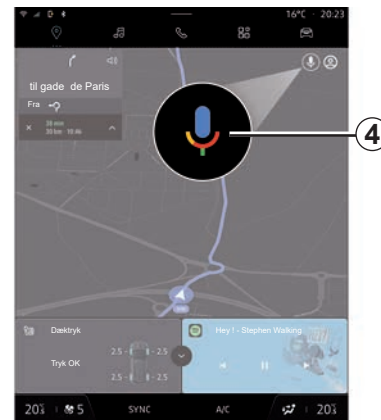

eller

- Ved at trykke på widgetten "Google-assistent" **2**;

eller

- ved at trykke på ikonet **4** fra menuområdet "Navigation".

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (3/9)

Stemmegenkendelsesmenu

Fra "Bil", "Indstillinger", "Google®", derpå menuen "Google- assistent" kan du:

- Vælg "Sprog" fra assistenten.
- Aktiver/deaktiver stemmekommandoen "Sig Ok Google";
- Tillad brugertilpassede resultater.
- Proaktivt vise kundetilpassede resultater;
- Modtag meddelelser fra "Google- assistent".

"Navigation"-styring med stemmegenkendelse

En destination kan tilføjes på flere måder takket være multimediesystemets indbyggede stemmebetjening.

Bemærk: For at du kan udnytte alle funktionerne skal du aktivere din Google®-konto og have gemte adresser. Få mere at vide i kapitlet "Brugerindstillinger".

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til navigation, skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet sige din anmodning i henhold til følgende emner:

- "Interessepunkt";
- "Destination";
- "Hjem";
- "Arbejde";
- "Oplysninger om ruten";
- "Ruteanvisning";
- ...

"Interessepunkt"

For at søge efter et POI (interessepunkt) ved hjælp af stemmekommandoen.

Eksempler:

- "Kør til bageren";
- "Kør mig til Paris station";
- "Tag mig til Eiffeltårnet";
- ...

"Destination"

For at indtaste en komplet adresse ved hjælp af stemmekommandoen.

Eksempler:

- "Gå til 7 rue de la Joie, Paris";
- "Tag mig til Paris";
- "Gå til Montmartre, Paris";
- ...

Bemærk: Eksemplerne kan tilpasses ifølge land og sprog.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (4/9)

”Hjem” og ”Arbejde”

Sådan kommer du til dit hjem eller dit arbejde ved hjælp af stemmekommando.

Eksempler:

- ”Kør hjem”;
- ”Kør mig hjem”;
- ”Kør mig på arbejde”;
- ...

Bemærk: Hvis du vil bruge stemmekommandoen ”Kør hjem” eller ”Kør til arbejde”, skal du indtaste en Google®-konto og gemme en adresse.

”Oplysninger om ruten”

Information om den igangværende rute ved hjælp af stemmekommando.

Eksempler:

- ”Hvad er min rute?”;
- ”Hvad er ankomsttidspunktet?”;
- ”Hvad er den resterende afstand?”;
- ...

”Ruteanvisning”

Sådan bruges stemmekommandoen til at udføre handlinger på den aktuelle rutevejledning.

Eksempler:

- ”Aktivér/deaktiver stemmevejledningen”;
- ”Undgå vejafgifter”;
- ”Annuller ruten”;
- ...

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (5/9)

”Audio”-styring med stemmegenkendelse

Du kan aktivere musik eller radio ved hjælp af stemmekommandoen i dit multimediesystem.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til ”Audio”, skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet sige din anmodning i henhold til følgende emner:

- ”Lydkilde”;
- ”Radio”;
- ”Musik”;
- ”Afspilningskommandoer”;
- ...

”Lydkilde”

Du kan ændre lydkilden.

Eksempel:

- ”Afspil radio”;
- ”Start musikappen”;
- ...

”Radio”

Du kan vælge radiostationen.

Eksempel:

- ”Afspil Jazz radio”;
- ”Afspil 91.8”;
- ...

”Musik”

Du kan kun starte musik (et lydspor, afspilningslister osv.) til streaming af musik.

Eksempel:

- ”Lyt til <navn på artist> med <navn på foretrukken app>;

- ”Lyt til <sangtitel> med <navn på foretrukken app>;
- ”Lyt til <navn på album> med <navn på foretrukken app>;
- ”Spil <navn på playliste> med <navn på foretrukken app>;
- ...

Bemærk: visse apps til streaming af musik kræver, at der er en tilknyttet konto forbundet til den.

”Afspilningskommandoer”

Du kan give kommandoer om den aktuelle afspilningsliste.

Eksempel:

- ”Afspil”;
- ”Pause”;
- ”Næste”;
- ”Forrige”

Bemærk: kommandoerne kan variere eller er måske ikke tilgængelige afhængigt af den anvendte app.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (6/9)

Telefon-styring med stemmegenkendelse

Du kan ringe et nummer eller en kontakt op ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til "Telefon", skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet sige din anmodning i henhold til følgende emner:

- "Ring til";
- "Ring op";
- "Historik over opkald";
- "SMS";
- ...

Særlige funktioner:

- Du skal aktivere datadeling på din telefon. Se afsnittet "Aktivering af tjenester" for at få flere oplysninger;
- Du skal aktivere godkendelse af de tilpassede resultater i indstillingerne Google®. Få flere oplysninger i afsnittet "Systemindstillinger".

"Ring til" og "Ring op"

Du kan ringe til en kontaktperson, der er tilgængelig i telefonbogen, eller indtaste et telefonnummer.

Eksempler:

- "Ring til Grégory";
- "Ring til Grégory hjem";
- "Ring til telefonsvarer";
- "Ring op 06 77 07...";
- "Ring til 06 77 07...";
- ...

"Opkaldshistorik"

Du kan få vist opkaldshistorikken for din telefon.

Eksempel:

- "Historik over opkald";
- "Vis opkald";
- "Seneste opkald";
- ...

"SMS"

Du kan diktere og sende en SMS eller få en SMS læst op.

Eksempel:

- "Send til Fabien": "Vi ses senere til...";
- "Læs SMS";
- "Svar til SMS";
- ...

Særlige funktioner:

- du skal aktivere datadeling, så du kan få læst SMS op af dit multimediesystem. For yderligere oplysninger henvises der til afsnittet "Aktivering af tjenester".
- Du skal aktivere godkendelse af de tilpassede resultater i indstillingerne Google®. Få flere oplysninger i afsnittet "Systemindstillinger";
- kun SMS modtaget under kørsel kan læses af multimediesystemet.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (7/9)

”Køretøjsfunktioner”-kommando med stemmegenkendelse

Du kan aktivere nogle af køretøjets funktioner ved hjælp af stemmekommandoen, der er integreret i dit multimediesystem.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til ”Bil”, skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet sige din anmodning i henhold til følgende emner:

- ”Batteriets levetid”;
- ”varmeniveau”;
- ”MULTI-SENSE”;
- ...

”Batteriets levetid” (afhængigt af udstyr)

Du kan få oplysninger om køretøjets batterilevetid.

Eksempel:

- ”Kan jeg nå til Dunkerque?”;
- ”Hvad er mit batteris område?”;
- ...

”varmeniveau”.

Du kan aktivere visse funktioner, der er forbundet med varmeniveauet.

Eksempel:

- ”Aktiver ventilation på fødderne”.
- ”Aktiver det opvarmede rat”.
- ”Øg passagersædets varme”;
- ”Synkroniser temperaturen”;
- ”Reducer temperaturen”;
- ”Indstil temperaturen til 21 grader”;
- ...

”MULTI-SENSE”

Du kan aktivere de forskellige MULTI-SENSE-tilstande.

Eksempel:

- ”Aktivér ECO-tilstand”;
- ”Skift til Sport-tilstand”;
- ”Aktivér Comfort”-tilstand”;
- ...

”Tilsluttet tjeneste”-kommando med stemmegenkendelse

Du kan stille visse spørgsmål til de tilsluttede tjenester ved hjælp af stemmekommandoen, der er inkluderet i dit multimediesystem.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til ”Tilsluttede tjenester”, skal du aktivere stemmekommandoen og efter lydsignalet sige din anmodning i henhold til følgende emner:

- ”Vejrudsigt”;
- ”Nyheder”;
- ”Sport”;
- ”Begivenheder”;
- ...

Eksempel:

- ”Hvordan er vejret i Paris?”;
- ”Hvad er dagens nyheder?”;
- ”Hvad er målscoren i kampen Paris – Marseille?”;
- ...

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (8/9)

Anvendelse af stemmegenkendelse via smartphone-replikering

Hovedfunktioner styres af din smartphones stemmekommando

Når smartphonen er sluttet til multimediesystemet via smartphone-replikering, kan nogle stemmekommandoer bruges til at få adgang til de områder og apps, der er tilgængelige på smartphonen.

Se afsnittet "Android Auto™, CarPlay™" for at få flere oplysninger om "Smartphone-replikering".

Nogle stemmekommandoer kan bruges til at få adgang til følgende smartphonedomæner:

- Navigation;
- Musik;
- Telefon.

Bemærk: hvis du ønsker at bruge din smartphones stemmestyring sammen med multimediesystemet, skal du sørge for, at du er i et område med netværksdækning.

Smartphone-replikeringskommando med stemmegenkendelse

For at bruge din smartphones stemmestyringssystem sammen med dit multimediesystem skal du:

- sørge for, at din smartphone har en stemmestyringsfunktion, der er kompatibel med dit multimediesystem;
- slutte din smartphone til multimediesystemet via smartphone-replikering.

Se "Tilslut, frakobl en telefon" og "Android Auto™, CarPlay™" for at få yderligere oplysninger.

Når du bruger stemmegenkendelse ved hjælp af smartphone-replikering, bruger du telefonens internetforbindelse (underlagt gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør benytter).



Stemmegenkendelse

(afhængigt af udstyr)

Du kan bruge smartphone-replikeringskommandoen uden at bruge skærmen ved at trykke på knappen **1** og holde den nede. Der høres en lyd og vises grafik på skærmen.

ANVENDELSE AF STEMMEGENKENDELSE (9/9)

Aktivering

For at aktivere stemmegenkendelsessystemet skal du:

- Tryk på og hold køretøjets stemmegenkendelsesknop **1** nede.
- Fra menuen "Replikering" skal du trykke på stemmekommandoen, der hører til den anvendte applikation.

Bemærk: Når du bruger stemmegenkendelse, skal du altid afvente et lydsignal, før du kan tale.

For at starte en stemmekommando, der er knyttet til applikationer, som er kompatible med stemmegenkendelse, skal du aktivere stemmekommandoen og derefter sige din anmodning efter lydsignalet.

Brug af telefonapplikationen via smartphone-replikering ved hjælp af stemmekommando.

Eksempel:

- "Ring til José";
- "Ring til kontor";
- ...

Brug af navigationsapplikationen til smartphone-replikering ved hjælp af stemmekommando.

Eksempel:

- "Gå til Champs-Élysées i Paris";
- "Kør hjem";
- ...

Bemærk: De kommandoer, der bruges til stemmegenkendelse, afhænger af appen på den replikerede smartphone.



Navigation

Kort	2.2
Indtastning af en destination	2.7
Navigationsindstillinger	2.15
	2.1

KORT (1/5)

–kort

Visning af kortet

Tryk på menuen "Navigation" **1** for at få adgang til kortet.

Du kan også få adgang til kortet fra menuen "Applikationer" og derefter "Maps".


Kortet viser din nuværende position og de forskellige oplysninger, du har konfigureret (vis POI, interessepunkter, trafikoplysninger osv.).

For at flytte rundt på navigationskortet, skal du flytte det i den ønskede retning på skærmen.

Tryk på **3** for at vende tilbage til køretøjets aktuelle position.

Særlige funktioner:

- "Maps" er standardnavigationsappen. Andre applikationer kan være tilgængelige til download fra "Play Store", der er adgang til fra menuen "Applikationer";
- kortet opdateres automatisk uden nogen handling fra din side.

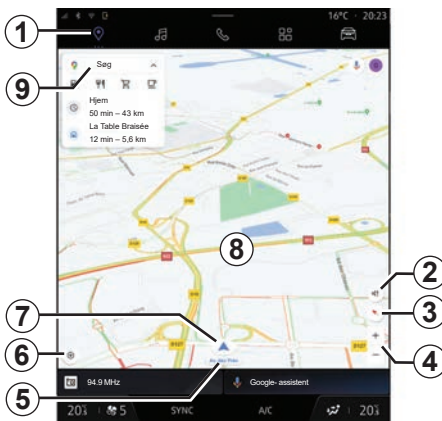

Skærmen "Kort" uden en igangværende rute

- 1** "Navigation" Menuområde.
- 2** Indstillinger for vejledningsstemme.
- 3** Visning til visning i 2D/Nord eller 2,5D oversigtstilstand.
- 4** Zoom ind på kortet ved at trykke på knappen "+" / "-" for at zoome ind/zoome ud fra kortet.

Bemærk: Du kan også zoome ind eller ud ved at udvide eller indsnævre afstanden mellem dine to fingre på skærmen.



- 5** Navn på den gade, du er på. Tryk for at få adgang til ekstra funktioner.
- 6** Navigationsindstillinger.
- 7** Aktuel position.
- 8** Kort.
- 9** Søgbejælle til destination.
- 10** Centrér kortet igen, når du har udforsket det.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

KORT (2/5)



Skærmen "Kort" med en igangværende rute

- 2 Indstillinger for vejledningsstemme.
- 3 Visning til visning i 2D/Nord eller 2,5D oversigtstilstand.
- 4 Zoom ind på kortet ved at trykke på knappen "+"/"-" for at zoome ind/zoome ud fra kortet.
- 6 Navigationsindstillinger.
- 7 Aktuel position.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



8 Kort med rutevisning.

- 10 Centrér kortet igen, når du har udforsket det.
- 11 Vejbane og retning, som du skal følge for at fortsætte på din beregnede rute.
- 12 Oplysninger om turen såsom ankomsttid, trafikinfo og den resterende afstand til næste etape eller slutdestinationen (afhængigt af konfigurationen) osv.
- 13 "Vælg en anden rute".
- 14 "Søg på rejsen".
- 15 "Ruteoversigt".



Navigationvisning på instrumentpanelet

Afhængigt af den valgte visning via rattet "VIEW" 16 er der to typer navigationvisning på instrumentpanelet:

- minimeret navigationvisning på andre skærme **A**;
- fuldskærmsnavigation på den dedikerede skærm **B**.

KORT (3/5)



Du kan få vist navigationsoplysninger på instrumentpanelets skærm i to visningstilstande:

- klassisk visning **A**. Oplysningerne vises i det øverste område af instrumentpanelets skærm **17**;
- fuldskærmsvisning **B**.



Bemærk: Navigationsvisningen på instrumentpanelets skærm er kun tilgængelig med "Google Maps™" multimediernes navigation.

Se bilens brugervejledning for mere information om visningen på instrumentpanelet.



Indstillinger for vejledningsstemme

Tryk på **2** for at vælge en af følgende valgmuligheder og indstille stemmevejledningen:

- "Deaktiveret" **17**;
- "Kun advarsler" **18**;
- "Genaktiveret" **19**;

Bemærk: hvis du vælger funktionen "Deaktiveret", sendes der ingen stemmevejledning fra multimediernes systemet.

KORT (4/5)




Visningstilstand

Du kan ændre kortvisningen ved at trykke på knappen 3.

”Nord øverst” visning (2D/Nord) 20

Kortet viser din aktuelle position mod nord.

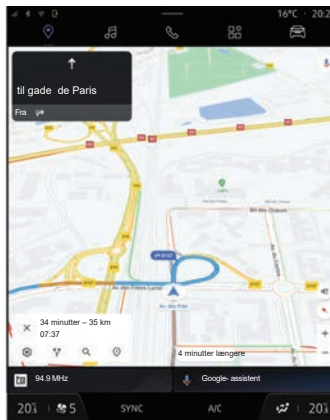


”Brugervisning” (2,5D) 21

Kortet viser din aktuelle placering på en 3D-kortoverflade.

Den vender automatisk i kørselsretningen.

Hvis du vil ændre hældningen på reliefkortet, skal du lade to fingre glide på skærmen fra bund til top eller fra top til bund.

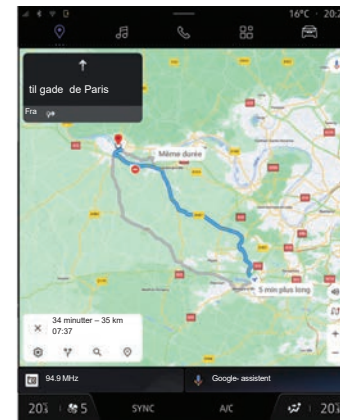

”Oversigt” 22

Kortet viser din aktuelle nordvendte position samt oversigten over den igangværende rute.

Bemærk: Denne visning er kun tilgængelig, når en rute er i gang.

KORT (5/5)

Ruteanvisning

Rutevejledningen aktiveres, når ruten er beregnet. Multimediesystemet guider dig hele vejen langs din rute og informerer dig i ved hvert vejkryds om den retning, der skal følges på flere trin.

Trin 1: Forberedelse

Multimediesystemet informerer dig ved hjælp af navigationsstemmen om, at du snart skal udføre en manøvre.

Trin 2: Advarsel

Multimediesystemet annoncerer den manøvre, som du har brug for at udføre.


f.eks. "Om 400 meter skal du tage næste frakørsel".

Trin 3: Manøvre

Multimediesystemet angiver, hvilken manøvre der skal udføres.

f.eks. "Drej til højre næste gang".

Bemærk: Hvis du ikke følger kørselsanbefalingerne, eller hvis du forlader den beregnede rute, genberegner multimediesystemet automatisk en anden rute.

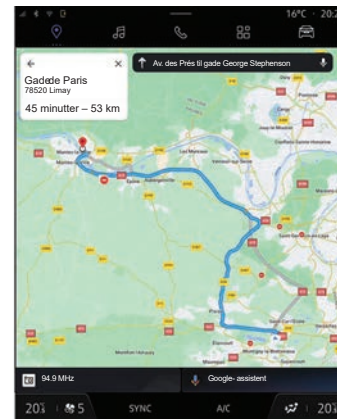

"Ruteoversigt"

Denne funktion bruges til at få vist detaljerne for den aktuelle rute.

Fra ikonet "Ruteoversigt" **15** kan du se:

- den aktuelle rute i detaljer;
- startpunkt og destination samt de forskellige foreslåede ruter;
- de forskellige etaper, distancer og varigheder for hver etape;
- ...

INDTAST EN DESTINATION (1/8)

Indtastning af en destination

Fra "Navigation" **1** skal du trykke på søgebjælken til destination **2**.

Anvendelse af stemmegenkendelse for at indtaste en adresse

Aktivér stemmekommando, og sig derefter navnet på en by, et nummer og/eller gadenavn, et destinationsområde.

Se afsnittet "Brug af stemmegenkendelse" for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: For at få adgang til alle navigationsfunktioner skal du oprette forbindelse til din Google®-konto.

Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.



Forholdsregler angående navigation


Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.



Destinationsøgebjælken **2** giver dig adgang til:

- seneste destinationer;
- kategorier (POI: interessepunkter);
- Gemte adresser (hjem, arbejde, favoritter osv.).

Bemærk: aktivering af placering og deling af data er påkrævet for at bruge onlinedestinationssøgningen. Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester".

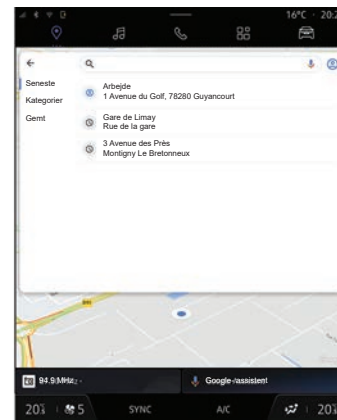


Destinationerne "Hjem" og "Arbejde"

Fra søgelinjen kan du køre navigationsvejledning til din placering "Hjem" eller "Arbejde".

Når du vælger "Hjem" eller "Arbejde" første gang, anmoder systemet dig om at registrere en adresse.

Bemærk: Multimedietsystemet kan kun gemme én hjemme- og arbejdsadresse.

INDTAST EN DESTINATION (2/8)

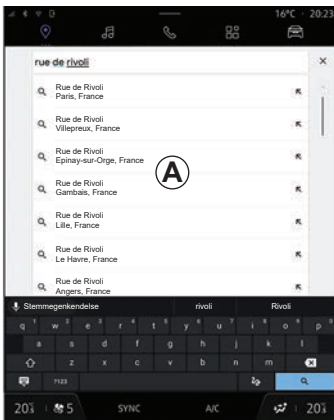


Søgning efter en adresse

I søgelinjen 2 kan du indtaste en delvis eller en hel adresse (land, by, postnummer, gade, gadenummer, vejkryds osv.).

Når du begynder at skrive bogstaver, foreslår systemet lignende gadenavne. Du kan:


- tryk på gadenavnet, der vises på skærmen, for at godkende dit valg;
- tryk på knappen **A**, eller scan listen over foreslåede gader for at få adgang til den komplette liste, der svarer til din søgning.

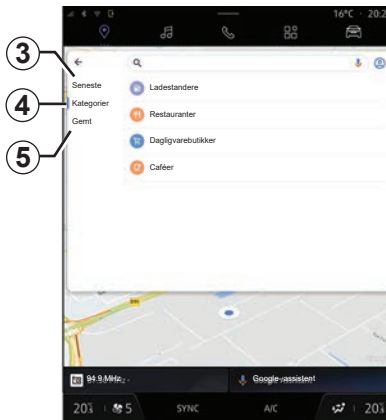

Søg efter en destination

Fra søgelinjen 2 kan du få adgang til fanerne for følgende typer destinationer:

- "Seneste" 3;
- "Kategorier" 4;
- "Gemt" 5;

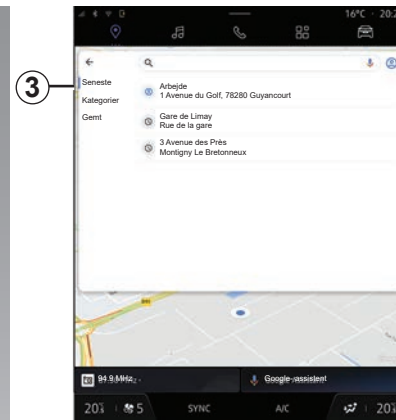

Seneste destinationer 3

På søgelinjen skal du vælge fanen "Seneste" for at få adgang til listen over senest anvendte destinationer. Disse gemmes automatisk fra multimediesystemet og fra de af dine enheder, der er tilsluttet din "Google®"-konto.


Vælg en destination for at starte vejledning.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

INDTAST EN DESTINATION (3/8)

4

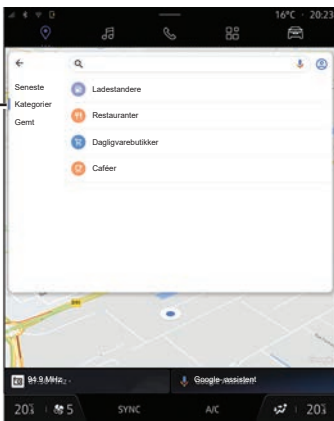


Destinationer efter kategori 4

På søgelinjen skal du vælge fanen "Kategorier" for at få adgang til en liste over POI-kategorier (interessepunkt):

- "Benzinstationer"/"Ladestandere";
- "Restauranter";
- "Dagligvarebutikker";
- "Caféer".


Et POI (interessepunkt) er en service, et etablerment eller en turistattraktion, der ligger i nærheden af et sted (startstedet, destinationsbyen, på vejen osv.).

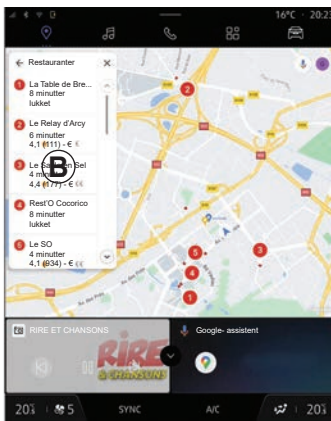

Når du har valgt en kategori, viser multimediesystemet en liste over POI i **B** og på kortet. Du kan:

- tryk på det POI, der vises på **B**, for at bekræfte dit valg;
- Rul gennem **B**-listen over viste POI for at få adgang til den komplette liste for din søgning.


Bemærk: Listen over POI opdateres i realtid af "Google Maps™".

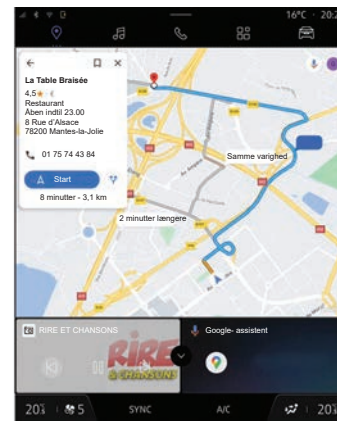

Efter valg af en POI viser multimediesystemet følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- adresse, åbningstider, bedømmelser, osv.;
- telefonnummer;
- anslået ankomsttidspunkt;
- ruteoversigt;
- ...

INDTAST EN DESTINATION (4/8)

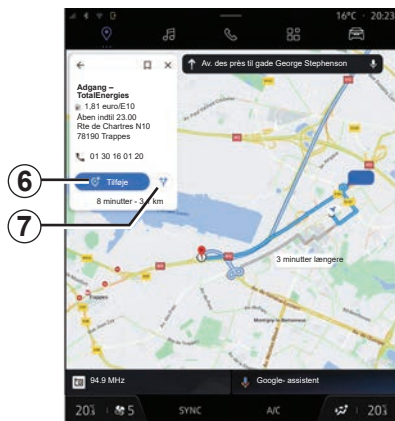

Du kan også søge efter et POI med en rute, der allerede er i gang.

Bemærk: Når der søges efter POI, bruges din position, når anmodningen foretages. Hvis søgningen er til et andet geografisk område, skal du indtaste den ønskede placering.

Når du har ledt efter og valgt et POI, viser multimediesystemet oplysningerne (hvis de er tilgængelige) og dets placering langs den igangværende rute.

Tryk på **7** for at få vist den igangværende rute.

For at tilføje et stop til POI på den aktuelle rute skal du trykke på **6**.

"Gem" 5

Du kan få adgang til de steder, du har gemt:

- "Med tekst";
- "Favoritter";
- "Gemt";
- "Vil besøge";
- "Kontakter";

Bemærk: de gemte steder synkroniseres med din Google®-konto, selvom de bruges på andre enheder, der er forbundet til din konto.



"Se kortet"

Hvis du vil udforske kortet, skal du flytte det ved at holde fingeren nede på skærmen, samtidig med at du trækker kortet.

Hvis du vil zoome ind/ud på kortet, skal du trykke på **9**-knapperne eller udvide/indsnævne afstanden mellem to fingre på skærmen.

Tryk på knappen "Centrer igen" **8** for at centrere kortet igen.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

INDTAST EN DESTINATION (5/8)

Indtastning af en destination, mens en rute er i gang


Når en rute er i gang, kan du få adgang til følgende funktioner:

- "Vælg en anden rute" **12**;
- "Søg på rejsen" **10**;
- "Navigationsindstillinger" **13**;
- "Deaktiver rutevejledningen" **14**;
- ...



"Vælg en anden rute" **12**

Tryk på **12** for at se de andre ruter, der foreslås af multimediesystemet.

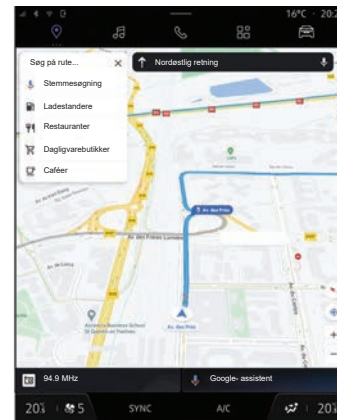


"Søg på rejsen" **10**.

Denne funktion gør det muligt at søge efter og/eller føje en eller flere etaper til den igangværende rute. Du kan tilføje:

- En søgning ved hjælp af stemmegenkendelse
- "Benzintanke";
- "Restauranter";
- "Dagligvarebutikker";
- "Caféer".

INDTAST EN DESTINATION (6/8)

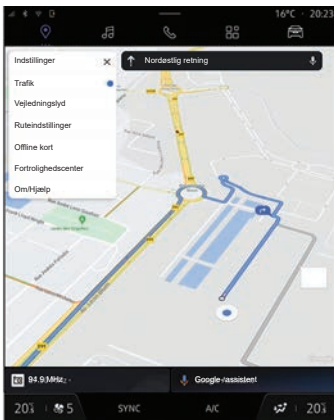

”Indstillinger” 13

Anvend denne menu til at få adgang til følgende navigationsindstillinger:

- ”Trafik”.
- ”Vejledningslyd”.
- ”Ruteindstillinger”.
- ”Skift adresse på hjem eller arbejdsplads” (hvis allerede gemt).
- ”Offline kort”.




- ”Fortrolighedscenter”.
- ”Om/Hjælp”

Der henvises til kapitlet ”Navigationsindstillinger” for at få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.

”Deaktiver rutevejledningen” 14

Brug denne funktion til at annullere den aktuelle rute. Tryk på **14** for at stoppe vejledningen.

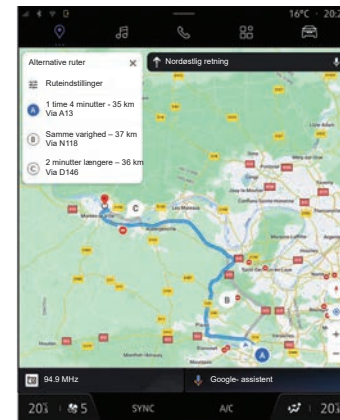

”Ruteoversigt” 11

Fra rute forhåndsvisningen **11** kan du få vist den igangværende rute samt andre alternative ruter.

Ved at trykke på en af ruterne kan du se rejsen og dens afstand og varighed.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

INDTAST EN DESTINATION (7/8)

Menuen "Navigation" til elbiler og hybridbiler

Konfigurationen af multimediesystemet afhænger af bilens motor:


- "Servicestation" til køretøjer med forbrændingsmotor og hybridkøretøjer (uden ladestik).
- "Ladestation" til elbiler.
- "Servicestation" og "Ladestation" til hybridkøretøjer (med ladestik).

Der vises ekstra menuer og forskellige indstillinger.

Særlige funktioner:

- Tjenester skal aktiveres for at få vist tilgængelige ladesteder. Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester".
- hvis du vil udnytte alle navigeringsfunktionerne, skal du indtaste oplysninger om dit køretøj (f.eks. ladestik) ved at oprette forbindelse til din Google®-konto.

15

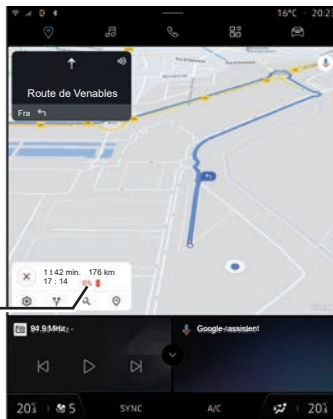


Indtastning af en destination

Når du indtaster en destination, informerer multimediesystemet dig, hvis du kan nå den, i betragtning af dit køretøjs resterende ladniveau.

Hvis destinationen er tilgængelig, vises den estimerede laddingsprocent på destinationen i **15**.

Hvis der kun kræves ét opladningsstop, kan du vælge din ladestation.

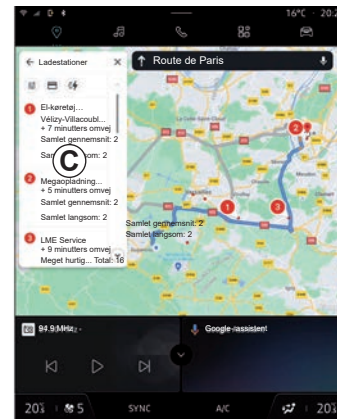


Hvis der kræves mere end én opladning for at nå destinationen, beregner multimediesystemet automatisk en optimeret kombination af ladestationer for at holde den samlede rute på et minimum.

Du kan se navnene på offentligt tilgængelige ladestationer på listen **C** samt rejsen og de forskellige steder, hvor ladestationerne er placeret på kortet.

Bemærk: Listen over ladestationer opdateres i realtid af "Google Maps™".


INDTAST EN DESTINATION (8/8)

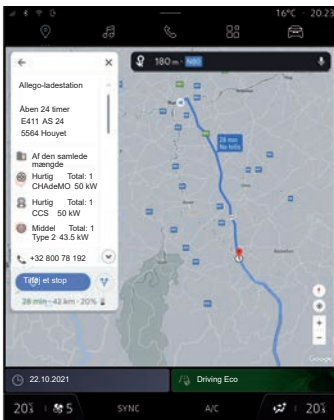

Tryk på en af de viste ladestationer i **C** for at få vist følgende detaljer:

- navn, klassificering, åbningstid og adresse;
- type og antallet af tilgængelige ladestik;
- tid, afstand og resterende niveau for den estimerede opladning ved ankomst;
- betalingsmetode;
- ...

Bemærk: Oplysningerne om tilgængeligheden af ladestik, der vises på skærmen, kan ændre sig under navigationen.

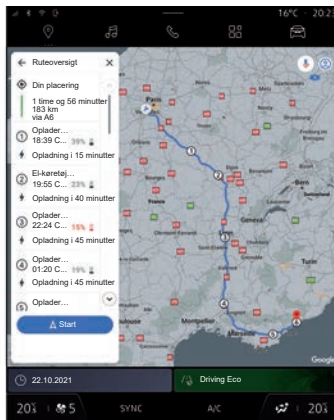

Du kan derefter:

- aktivér navigation til stationen;
- ring til stationen;
- ...



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (1/4)


Menuen "Indstillinger"

Tryk på ikonet "Indstillinger" **1** fra "Navigation" for at få adgang til navigationsindstillingerne.



Anvend ikonet "Indstillinger" **1** for at få adgang til følgende indstillinger:

- "Trafik" **2**;
- "Vejledningslyd" **3**.
- "Ruteindstillinger" **4**;
- "Offline kort" **5**;
- "Fortrolighedscenter" **6**;
- "Om/Hjælp" **7**.

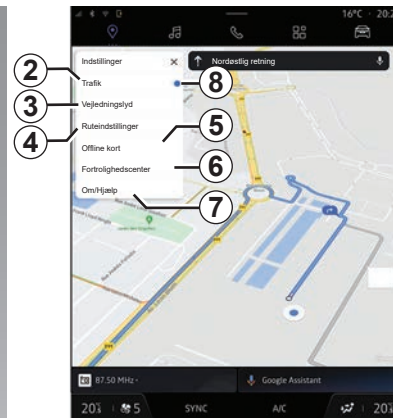

"Trafik" **2**.

Denne funktion gør det muligt at modtage trafikoplysninger i realtid, f.eks.:

- trafikoplysninger og forstyrrelser i dit område;
- Ulykker, vejarbejde eller lukning af veje i nærheden;
- ...

Tryk på **8** for at aktivere/deaktivere "Trafik"-funktionen.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.


NAVIGATIONSINDSTILLINGER (2/4)



”Vejledningslyd” 3

I denne indstilling kan du:


- slå lyden fra ”Navigation” **9**;
- slå lyden fra ”Navigation”, men behold kun lyden af ”trafik”-advarsler **10**;
- genaktiver lyden af stemmevejledningen **11**;
- test lyden af ”Navigation” for at justere lydstyrken for stemmevejledningen **12**.

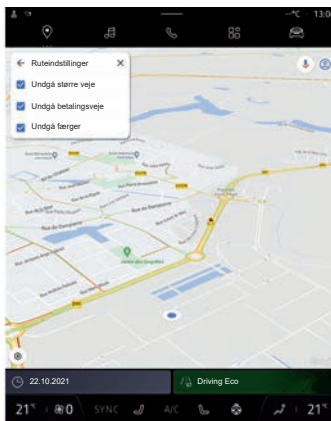

”Ruteindstillinger” 4

I denne indstilling kan du aktivere/deaktivere følgende ruteindstillinger:

- ”Undgå større veje”;
- ”Undgå vejafgifter”;
- ”Undgå færger”.

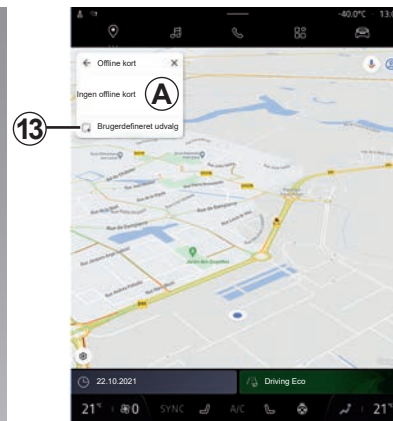


”Offline kort” 5

Offline kort gør det muligt at downloade og gemme kort i multimediesystemet, så de kan bruges, når du tager til et sted, hvor internetforbindelsen er langsom, ikke er tilgængelig eller du ikke ønsker at bruge en internetforbindelse.

Listen over offline kort er tilgængelig i **A**.

For at føje et offline kort til ”Brugerdefineret udvalg” skal du trykke på **13**.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (3/4)

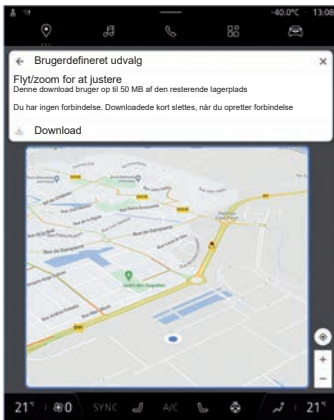


Brugerdefineret udvalg

Denne funktion kan bruges til at vælge og downloade et område på kortet og dets oplysninger.

Panorér og zoom på kortet for at justere det område, der skal downloades.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

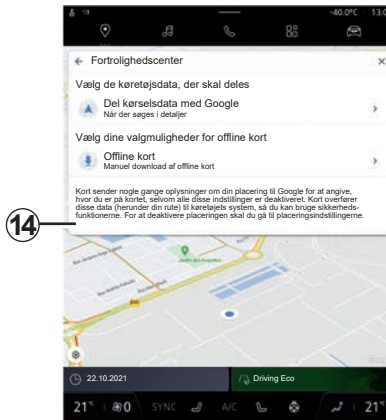


”Fortrolighedscenter” 6

Fra denne menu kan du konfigurere følgende fortrolighedsdata, der skal deles:

- ”Del kørselsdata med Google®”;
- ”Offline kort”.

Tryk på ”adgang til placeringsindstillingerne” 14 for at få direkte adgang til køretøjets placeringsindstillinger.

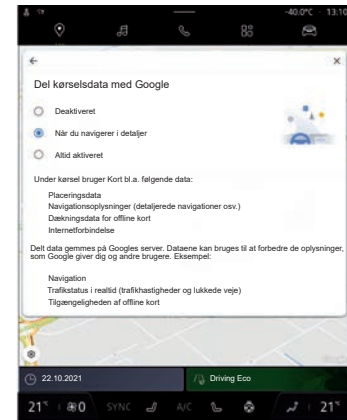


”Del kørselsdata med Google® ”

Dine kørsels- og placingsdata kan deles med Google®. De kan bruges til at forbedre de oplysninger, som leveres til dig og andre brugere af Google®, f.eks. navigation, trafikforhold i realtid, tilgængelighed af ”Offline kort” osv.

Deling kan være:

- ”Deaktiveret”;
- aktiveret kun ”Under detaljerede navigation”;
- ”Aldrig aktiveret”.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (4/4)

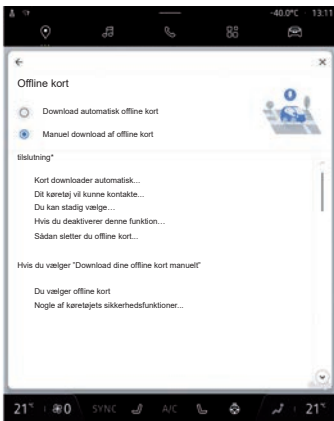

Valgmuligheder for "Offline kort"


Du kan vælge at downloade opdateringen af offline kortene som følger:

– automatisk.

eller

– manuelt.

Bemærk: Se detaljerne og instruktionerne på multimedieskærmen for at få flere oplysninger.

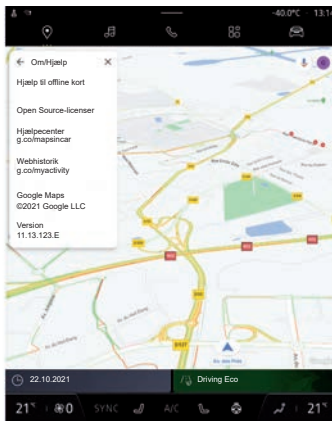

"Om/Hjælp" 7

Fra denne menu kan du få adgang til oplysningerne og anvende følgende elementer:

– "Hjælp til offline kort";

– "Open Source-licens";

– "Hjælpecenter";

– "Webhistorik";

– "Google Maps™";

– "Version";

– ...



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

Audio

Lydkilder	3.2
Lytte til radioen	3.4
Musik	3.9
Lydindstillinger	3.12

LYDKILDER (1/2)



”Lydkilder”


præsentation

Fra området ”Lyd” 1 kan du vælge en lyd-kilde, som du vil lytte til, ved at trykke på 2.

Bemærk: ikonet 2 skifter ifølge den anvendte lydkilde.

Lydkilder kan variere alt efter udstyrsniveau.

Det er kun de lydkilder, der er tilgængelige og downloadet fra ”Play Store™”-appen, der vises og kan vælges på multimedieskærmen A.

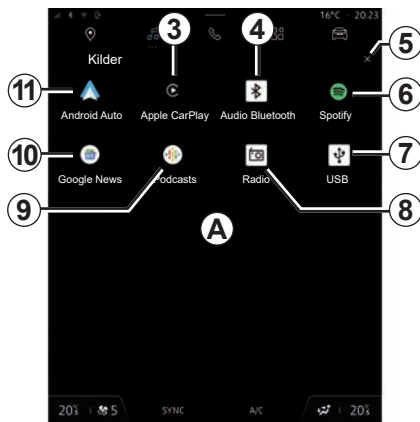

Skærmen ”Lydkilder”

- 3 ”CarPlay™”-kilde.
- 4 ”Bluetooth@-lyd”-kilde.
- 5 Afslut skærmen ”Lydkilder”.
- 6 ”App”-kilde.
- 7 ”USB”-kilde (USB-port).
- 8 ”Radio”-kilde.
- 9 ”Podcasts”-kilde.
- 10 ”Google News”-kilde.
- 11 ”Android Auto™”-kilde.

«CarPlay™»

Brug denne kilde til at lytte til musik fra din smartphone, hvis den er udstyret med ”CarPlay™”-tjenesten, via smartphone-replikering. Se afsnittet ”Android Auto™”, CarPlay™” for at få flere oplysninger.

”Bluetooth-lyd”

Denne kilde kan bruges til at lytte til musik på din smartphone via Bluetooth®-forbindelsen. Se afsnittene ”Musik” og ”Tilslut, frakobl en telefon” for at få flere oplysninger.

”App”

Brug denne kilde til at lytte til musik via apps til musikstreaming og til at få adgang til dine lydapps, der er downloadet via ”Play Store™”-appen. Se afsnittene ”Musik” og ”Administration af apps” for at få flere oplysninger.

LYDKILDER (2/2)

”USB” (USB-port)

Brug denne kilde til at lytte til musik fra et USB-drev. Se afsnittet ”Musik” for at få flere oplysninger.

Særlige funktioner:

- visse formater kan ikke genkendes af systemet;
- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formatet og have en minimumkapacitet på 8 GB og en maksimumkapacitet på 64 GB.

”Radio”

Du kan bruge denne kilde til at lytte til radioen. Se kapitlet ”Radio” for at få flere oplysninger.

”Podcasts”

Brug denne kilde til at lytte til ”Podcasts”.

”Google News”

Brug denne kilde til at lytte til ”Google News”.

”Android Auto™”


Brug denne kilde til at lytte til musik fra din smartphone, hvis den er udstyret med ”Android Auto™”-appen, via smartphone-replikering. Se afsnittene ”Android Auto™”, ”CarPlay™” og ”Musik” for at få flere oplysninger.

AFSPILNING AF RADIO (1/5)

"Radio"

præsentation

Fra universet "Audio" 1 tryk på knappen 3 for at vælge "Radio"-kilden.

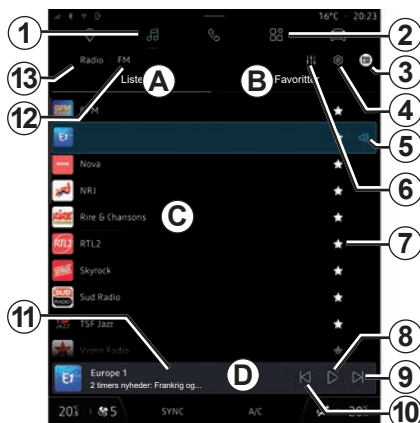

Skærmen "Radio".


- A "Liste" fanetilstand.
 - B "Favoritter" fanetilstand.
 - C Liste over tilgængelige stationer.
 - D Afspilningsområde for den radiostation, der aktuelt afspilles, og adgang til fuldskræmsdisplayet. Tryk på dette område for at få vist det nummer, der afspilles, i fuld skærm.
- 1 Adgang til universet "Audio".
 - 2 Adgang til universet "Applikationer".

- 3 Adgang til lydilderne.
- 4 Adgang til "Radioindstillinger".
- 5 Radio, der lyttes til lige nu.
- 6 Adgang til "Lydindstillinger".
- 7 Gem en station i "Favoritter".
- 8 Stop radioen/afspilningen af den aktuelle station.
- 9 Gå til næste station.
- 10 Gå til sidste station.
- 11 Navnet på den aktuelle station og frekvensen. Tekstinformationer (radiologo, kunstner, sang osv.).
- 12 Adgang til radiobåndene (FM, AM, DAB).
- 13 "Lyd" Infokilde, der aktuelt afspilles.

Bemærk: De tilgængelige oplysninger afhænger af den valgte station eller det valgte radiobånd.

Du kan vælge en gemt station, rulle gennem radiostationerne efter liste, afhængigt af den valgte tilstand, ved hjælp af betjeningen på ratstammen. Der henvises til afsnittet "Præsentation af betjening" for at få flere oplysninger om betjening på ratstammen.

AFSPILNING AF RADIO (2/5)

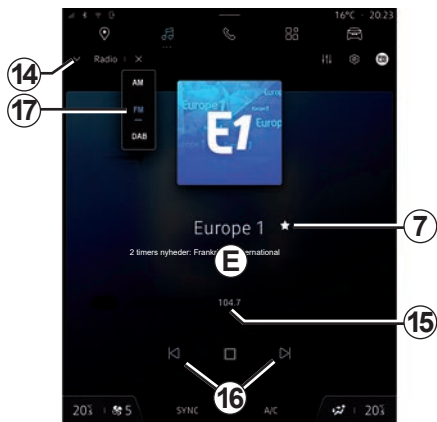

Visning i fuld skærm E

Tryk på dette område for at få vist den radio, der aktuelt afspilles i området **D**, i afspilningstilstand på fuld skærm.

Tryk på **14** for at minimere visning på fuld skærm **E**.

Vælg et radiobånd

Tryk på knappen **12**, og vælg derefter bølgelængden "FM", "AM" (afhængigt af udstyret) eller "DAB" (landbaseret digitalradio) på listen **17**.

Stationssøgning

Du kan søge efter radiostationer i det aktuelle frekvensbånd:

- efter frekvens (kun tilgængelig for "FM"-bølgelængde): Indtast manuelt den ønskede frekvens vha. **15**;
- i alfabetisk rækkefølge på listen: Gå frem eller tilbage til næste station ved at trykke på knapperne **16**.


Tilføj/fjern en radiostation til/fra "Favoritter"

Fra helsermstilstanden eller fra tilstanden "Liste" skal du trykke på knappen **7** for at føje/fjerne den aktuelle station til/fra "Favoritter".



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

AFSPILNING AF RADIO (3/5)

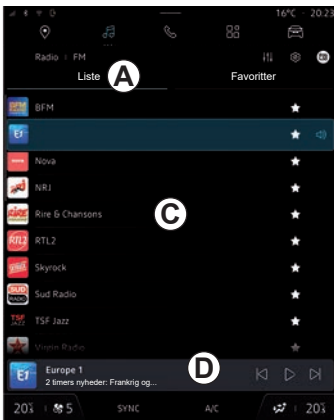

”Liste” tilstand A

Denne tilstand gør det muligt at søge efter og få vist de stationer, der er fundet af multimediesystemet, og listet alfabetisk for ”FM”, ”DAB” og frekvenser for ”AM” (afhængigt af udstyret).


Stryg hurtigt gennem C listen for at se alle stationerne.

Vælg en radiostation på listen for at lytte til den direkte.

Den radiostation, der aktuelt afspilles, vises i miniafspilleren D. Tryk på dette område for at få vist den aktuelle radio i fuld skærm.

Hvis ”FM”-radiostationer på båndet ikke bruger systemet RDS, eller hvis køretøjet er i et område med dårlig radiomodtagelse, vises navn og logo på radiostationerne ikke på skærmen, men kun frekvensen.

Bemærk: De tilgængelige oplysninger afhænger af den valgte station eller det valgte radiobånd.

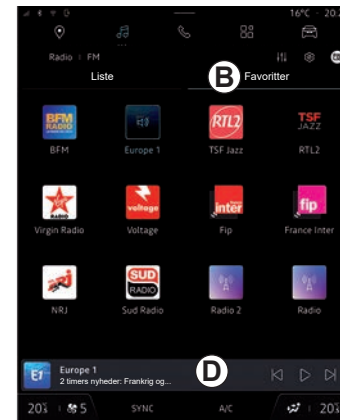

”Favoritter” tilstand B

Denne funktion giver adgang til tidligere gemte radiostationer.

Vælg en radiostation på listen for at lytte til den direkte.

Den radiostation, der aktuelt afspilles, vises i miniafspilleren D.

AFSPILNING AF RADIO (4/5)



Menu "Radioindstillinger" 4

Fra menuen "Radioindstillinger" 4 kan du få adgang til følgende radiofunktionsindstillinger:

- "FM";
- "DAB" (afhængigt af udstyret);
- "Meddelelser" (afhængigt af udstyret).



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"FM"

Fra indstillingerne kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- "AF";
- "AM" (afhængigt af udstyret);
- "Region";
- "TA/I-Traffic";

"AF"

Frekvensen på en "FM"-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område.

Aktivér funktionen AF for at fortsætte med at lytte til den samme radiostation, selvom du skifter geografisk område.

Audiosystemet indlæser automatisk frekvensændringerne uden afbrydelser.

Bemærk: Det er ikke alle radiostationer, der kan følges.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubehagelige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktivér i dette tilfælde automatisk følging i ændring af frekvens.

"AM" (afhængigt af udstyr)

Du kan aktivere/deaktivere bølglængdedisplayet AM.

"Region"

Når tilstanden "Region" er aktiveret, og signalniveauet falder, vil radioen skifte til en ny frekvens, som fungerer som et relæ til den station, du lyttede til tidligere.

Særlige funktioner:

- Det sker nogle gange, at stationer i samme område udsender forskellige programmer eller anvender forskellige radiostationsnavne.
- nogle radioer udsendes på regionale frekvenser. I dette tilfælde:
 - hvis "Region" er aktiveret: Systemet skifter ikke til senderen for den nye region, men systemet skifter normalt mellem senderne i den oprindelige region;
 - hvis "Region" er deaktiveret: Systemet skifter til senderen for den nye region, selvom det udsendte program er forskelligt.

AFSPILNING AF RADIO (5/5)

”TAI-Traffic” (trafikoplysninger)

Når denne funktion er aktiveret, aktiverer lydsystemet modtagelse af vejoplysninger (afhængigt af landet), hvis de udsendes af bestemte FM-radiostationer.

Du skal derefter vælge frekvensen for den station, der transmitterer trafikoplysninger. Hvis du lytter til en anden kilde (USB, Bluetooth®), vil den automatisk blive afbrudt, når der modtages trafikoplysninger.

”DAB”

(afhængigt af udstyr)

Fra indstillingerne kan du aktivere/deaktivere ”Simulcast/handover (DAB -> FM)”.

Når denne funktion er aktiveret, og modtagelsen af den DAB station, der aktuelt afspilles, er dårlig, skifter radiosystemet automatisk til en tilsvarende FM station (hvis den er tilgængelig).

Lydsystemet vender automatisk tilbage til den digitale DAB-station, så snart modtagelse er tilgængelig.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis stationen har FM og DAB-versioner.

”Meddelelser”

(afhængigt af udstyr)

Når denne funktion er aktiveret, er det muligt at høre oplysninger automatisk, så snart de udsendes af visse ”DAB”-radiostationer.

Hvis du derefter vælger andre kilder, vil udsendelsen af den valgte programtype afbryde afspilning af andre kilder.

Fra indstillingerne kan du aktivere/deaktivere meddelelser om følgende emner:

- ”Nødsituation”;
- ”Hændelse”;
- ”Trafikoplysninger”;
- ”Vejrudsigt”;
- ”Nyheder”;
- ”Begivenhed”;
- ”Sport”;
- ”Diverse”.

”Lydindstillinger” 6

Fra ikonet **6**, kan du justere lydindstillingerne.

Der henvises til kapitlet ”Lydindstillinger” for at få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

MUSIK (1/3)

”Musik”

præsentation

I tilstanden ”Audio” **1** skal du trykke på **2** for at vælge den musikkilde, der skal lyttes til.

Musikkilderne kan variere alt efter udstyrsniveau. Det er kun muligt at vælge de tilgængelige kilder, som vises på multimedieskærmen.

Særlige funktioner:

- afhængigt af den anvendte applikation til audiostreaming kan display og betjeninger ændre sig;
- visse formater kan ikke genkendes af systemet;
- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formatet og have en minimumkapacitet på 8 GB og en maksimumkapacitet på 64 GB.




”Kilder” menu

Fra menuen ”Kilder” **2** kan du vælge musik fra de forskellige kilder, der er tilgængelige.

Vælg en inputkilde, der er tilsluttet multimediesystemet på følgende liste:

- ”Radio”;
- ”USB” (USB port),
- ”Bluetooth® lyd”;
- ”Podcasts”;
- ”CarPlay™”;
- ”Android Auto™”;
- app til lydstreaming;
- ...

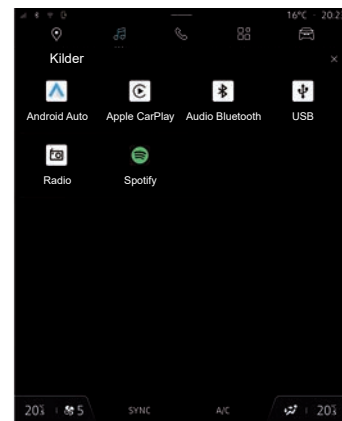


Musikkilderne kan variere alt efter udstyrsniveau.

Bemærk: andre mediekilder kan installeres via ”Play Store™ ” og vises på listen over tilgængelige kilder. Der henvises til afsnittet ”Administrering af apps” for at få flere oplysninger om installation af apps.

Du kan ændre musikken med knappen på betjeningen under rattet.

MUSIK (2/3)

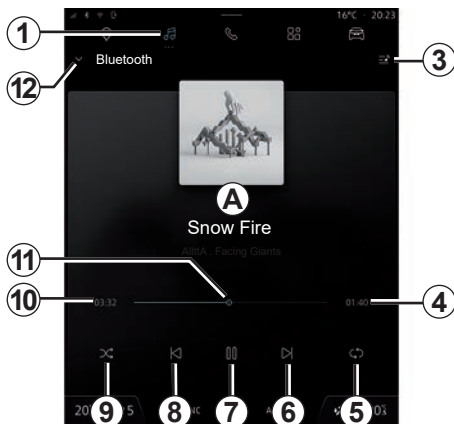


Afspilningstilstand

- A Oplysninger om det lydspor, der aktuelt afspilles (sangtitel, kunstnernavn, albumtitel og billede af omslaget, hvis det overføres fra kilden).
- 1 Åbn tilstanden "Audio".
- 3 Adgang til den aktuelle afspilningsliste,
- 4 Længden af det lydspor, der afspilles.
- 5 Aktivering/deaktivering af gentagelse af lydsporet eller afspilningslisten.

- 6 Spil den næste sang.
- 7 Pause/genoptag lydsporet.
- 8 Kort tryk: Gå tilbage til starten af det aktuelle lydspor. Andet kort tryk (mindre end 3 sekunder efter det første korte tryk): Afspil det foregående lydspor.
- 9 Aktivering/deaktivering af vilkårlig afspilning af lydsporene.
- 10 Afspilningstid for aktuelt lydspor.
- 11 Statuslinje for det lydspor, der afspilles.
- 12 Gå tilbage til listetilstand med miniafspiller.

Særlige funktioner:

- Du kan vælge at få vist den musik, der afspilles, på fuld skærm **A** eller i miniafspilleren **17**.
- Afhængigt af telefonen og appen til streaming af musik er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

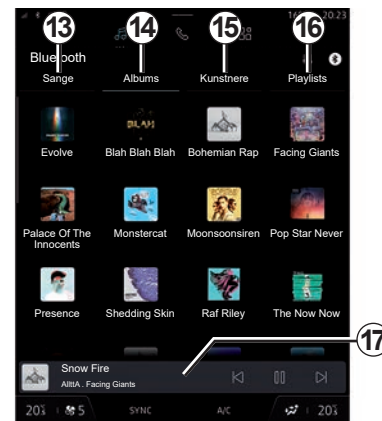

"Bluetooth® lyd", "USB" og lydstreaming-app

Fra lyd-kilden "Bluetooth®", "USB" eller streaming-appen kan du få adgang til playlisterne organiseret efter kategori:

- "Sange" **13**.
- "Albums" **14**.
- "Kunstnere" **15**.
- "Playlists" **16**.

Det nummer, der afspilles, vises i miniafspilleren **17**. Tryk på dette område for at få vist det nummer, der afspilles.


MUSIK (3/3)



”Søg”

Ved at trykke på ikonet ”Søg” **19**, der er tilgængelig på hver ”Kilder”-skærm i tilstanden ”Lyd”, kan du søge efter:

- en sangtitel.
- et album.
- en kunstner.
- en playlist;
- en radiostation.
- ...

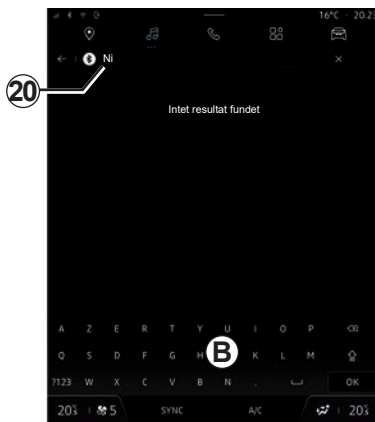

Fra søgeområdet **20**, skal du indtaste navnet ved hjælp af **B** tastaturet.

Så snart du indtaster de første bogstaver, foreslår multimediesystemet tilknyttede navne.

Vælg navnet på listen over forslag.

”Lydindstillinger”


Fra ikonet **18**, kan du justere lydindstillingerne.

Der henvises til kapitlet ”Lydindstillinger” for at få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.


LYDINDSTILLINGER (1/2)

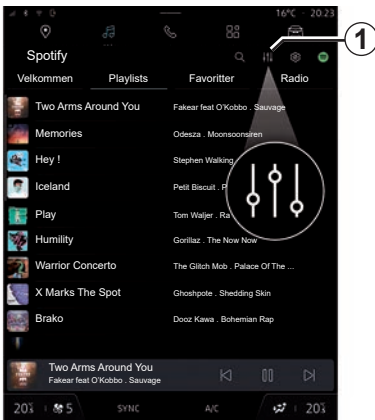

"Lydindstillinger"

Fra ikonet **1**, kan du justere følgende equalizerindstillinger:

- "Stemming".
- "Lyd".

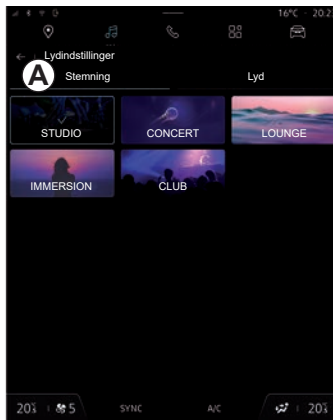


"Stemming"

Fra fanen **A** kan du vælge en af følgende foruddefinerede musik-lydbilleder:

- "Studio";
- "Concert";
- "Immersion";
- ...

Bemærk: nogle musikindstillinger afhænger af udstyret.

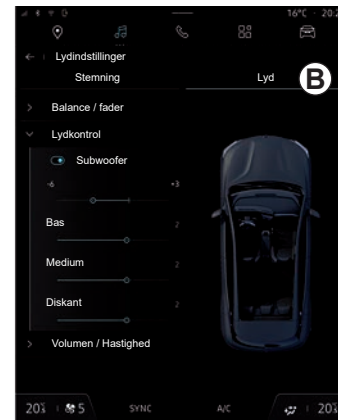

"Lyd"

Fra fanen **B** kan du justere følgende indstillinger:

- "Balance / fader".
- "Lydkontrol".
- "Volumen / Hastighed".
- "Normaliser lydstyrken".



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

LYDINDSTILLINGER (2/2)



"Balance / fader"

Denne funktion giver mulighed for at indstille fordelingen af lyden. Tryk på "Centreret" eller "Front" for at optimere lydfordelingen for alle passagerer i køretøjet eller for større komfort for bagsædepassagererne (lyd afbrudt bagi og moderat lydstyrke i den forreste del af køretøjet).

Når du rører skærmen, eller når der er valgt "Manuel"-tilstand, kan du ændre indstillinger ved at flytte målplaceringen **2**.

"Lydkontrol"

Denne funktion kan bruges til at justere lyden:

- Aktiver/deaktiver "Bas".
- "Bas";
- "Medium";
- "Diskant".
- ...

"Volumen / Hastighed"

Denne funktion kan bruges til automatisk at justere lydstyrken ifølge køretøjets hastighed. Tryk på lydstyrken "Volumen / Hastighed", og indstil derefter følsomheden, eller deaktiver den helt vha. markøren på niveaubjælken "Volumen / Hastighed".

"Normaliser lydstyrken"

Denne funktion kan bruges til at opretholde en konstant lydstyrke fra en lydkilde til en anden.

harman kardon audiosystem

Hvis køretøjet er udstyret med "harman kardon"-lydsystemet, kan du få adgang til ekstra indstillinger:

- Aktiver/deaktiver "Subwoofer" og justering af forforstærkning (gain).
- Ekstra musik-equalizer.
- ...

"Subwoofer"-tilstand optimerer lydelementerne for at skabe en omsluttende lydoplevelse i køretøjet.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.



Telefon

Tilkoble, frakoble en telefon	4.2
Tilslut, afbryd en telefon	4.4
Telefonopkald	4.7
Telefonbog	4.10
Opkaldshistorik	4.12
Tast et nummer	4.13
SMS	4.14
Telefonindstillinger	4.16
Trådløs oplader	4.17

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (1/2)

præsentation

Denne funktion gør det muligt at parre din telefon med multimediesystemet.

Du kan få adgang til menuen "Par en ny enhed" fra:

- "Telefon" World, og tryk derefter på "Tilslut med Bluetooth®" (hvis telefonen ikke allerede er parret).
- Tilstanden "Applikationer" og derefter "Enhedsstyring";
- Tilstanden "Bil", derefter "Indstillinger" efterfulgt af "Bluetooth®".
- "Telefon"-området, skal du trykke på ikonet "Indstillinger" og derefter "Enhedsstyring" (hvis en telefon allerede er parret).
- "Lyd" World, og tryk derefter på "Tilslut med Bluetooth®" (hvis telefonen ikke allerede er parret).
- Meddelelsescentret, "Indstillinger" og derefter "Bluetooth®".

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.

Parring af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM" skal du konfigurere din telefon til at bruge et standard-SIM. Se i telefonens brugervejledning.

Særlige funktioner:

- Før parringen skal du sikre, at din telefons Bluetooth®-funktion er aktiveret og status indstillet til "synlig";
- Køretøjet skal være stationært for at en telefon kan parres.

Gå ind på webstedet <https://renault-connect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

Genkendelse af en telefon

For at bruge det håndfri system skal du parre din Bluetooth®-telefon med multimediesystemet.

Du kan få flere oplysninger om aktivering af den synlige status for din telefon ved at se i telefonens brugervejledning.

Din telefon beder dig muligvis om tilladelse til at dele kontakter, opkaldshistorik, beskeder osv. Godkend deling, hvis du vil have adgang til disse oplysninger på multimediesystemet.

I tilstanden "Telefon" skal du vælge "Tilslut ved hjælp af Bluetooth®" eller vælge "Enhedsstyring" fra tilstanden "Applikationer" på dit multimediesystem:

- En meddelelse vises på skærmen, som foreslår, at telefonen parres.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (2/2)

- tryk på "Par en ny enhed". Multimedietsystemet søger efter telefoner i nærheden med Bluetooth® aktiveret, der vises;
- Vælg din telefon på listen over forslag, eller vælg multimedietsystemet fra din telefon.

Der vises en meddelelse på multimedietsystemets skærm og på telefonen, hvor du opfordres til at acceptere anmodningen om parring, hvis den foreslåede kode er identisk mellem telefonen og multimedietsystemet.

Når din telefon er parret til multimedietsystemet, kan du vælge de tjenester, du ønsker at bruge, via "Enhedsstyring". Se "Tilslut, afbryd en telefon" for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: telefonen er forbundet til den profil, der anvendes ved parring. Telefonen er muligvis ikke tilgængelig i andre brugerprofiler.



Tilkobling af en ny telefon

Fra menuen "Enhedsstyring" kan du parre en ny telefon med multimedietsystemet:

- Tryk på ikonet **1** "Par en ny enhed";
- Vælg din nye telefon på listen over forslag, og færdiggør derefter parringsproceduren.

Din nye telefon er nu koblet til multimedietsystemet.

Der er ingen grænse for antallet af telefoner, der kan parres.

Frakobling af en telefon

Fra menuen "Enhedsstyring" kan du ophæve parringen af telefonen fra multimedietsystemet:

- tryk på telefonikonet **2** for at ophæve parring;
- tryk på "Ja" for at bekræfte.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TILSLUT, AFBRYD EN TELEFON (1/3)

Tilslutning af en telefon

For at tilslutte en telefon skal den først parres. Se afsnittet "Tilkoble, frakoble en telefon" for at få flere oplysninger.

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en telefon til multimediesystemet, vil nogle menuer være deaktiverede.

Tilslutning af telefonen gør det muligt for multimediesystemet at få adgang til dine telefonfunktioner. Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM" skal du konfigurere din telefon til at bruge et standard-SIM. Se i telefonens brugervejledning.

Automatisk tilslutning

Når multimediesystemet startes, søger det efter genkendte telefoner med Bluetooth® aktiveret i nærheden (op til 10 meter væk). Systemet viser automatisk data for den tilsluttede telefon (telefonbog, musik osv.).

Bemærk: Når telefonen automatisk sluttes til multimediesystemet, er det kun muligt at vise data (bibliotek, SMS, kontakter osv.), hvis du tidligere har godkendt datadeling under tilkobling af telefonen til multimediesystemet. Se afsnittet "Tilkoble, frakoble en telefon" for at få flere oplysninger.

Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

Gå ind på webstedet <https://renault-connect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

Manuel tilslutning

Du kan manuelt tilslutte/frakoble din telefon til/fra multimediesystemet ved hjælp af menuen "Bluetooth®", der er tilgængelig fra:

- tilstanden "Bil", "Indstillinger" og derefter "Bluetooth®";
- Meddelelsescentret, "Indstillinger" og derefter "Bluetooth®".

I menuen "Bluetooth®" skal du vælge "Parrede enheder" for at få vist en liste over til parrede telefoner.


Vælg tjenester og den telefon, du vil tilslutte, og sørg for, at Bluetooth® er aktiveret.

Bemærk: Hvis et opkald er i gang under tilslutningen af telefonen, overføres det automatisk til køretøjets højttalere.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TILSLUT, AFBRYD EN TELEFON (2/3)

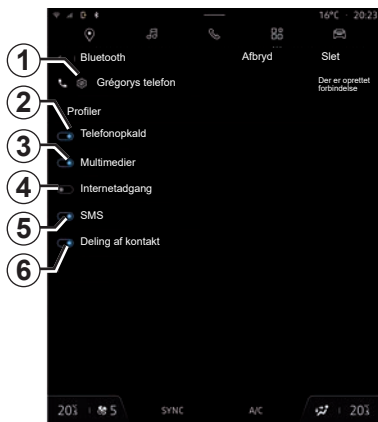

Administrer tjenesterne

For at få adgang til din telefonbog, din musik og din internetforbindelse direkte via multimediesystemet skal du godkende data-deling i menuen "Bluetooth®" og derefter vælge indstillingsikonet **1** for den parrede enhed og kontrollere, at de tilhørende SMS/Kontakters profiler er blevet aktiveret.




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Fra menuen "Bluetooth®" skal du vælge de tjenester, du ønsker at bruge:

- "Telefonopkald" **2**: foretag og modtag opkald;
- "Multimedier" **3**: adgang til din musik;
- "Internetadgang" **4**: adgang til deling af internetforbindelse via Bluetooth® (der henvises til afsnittet "Systemindstillinger").
- "SMS" **5**: send og modtag SMS;
- "Kontaktdeling" **6**: adgang til telefonbog og opkaldslog.
- ...

Bemærk: hvis tjenesten er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret.

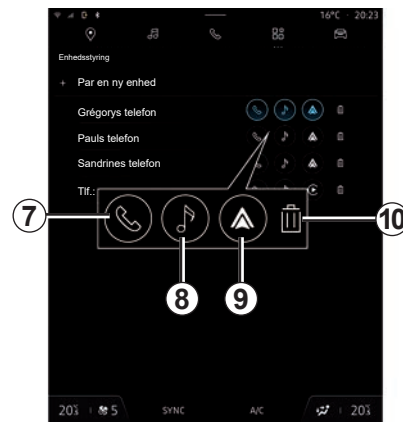

"Enhedsstyring"

Fra tilstanden "Applikationer" tilstand og derefter "Enhedsstyring" skal du vælge din telefon på listen over forslag, og derefter vælge telefontjenesterne for at aktivere/deaktivere:

- "Telefon" **7**;
- "Musik" **8**;
- app til telefonreplikering **9** (kun aktivering);
- frakobling af **10**-telefonen.

Når du bruger tjenesten "Internetadgang", kan du for at fremskynde dataoverførsel også bruge telefonens internetforbindelse via "Adgangspunkt og deling af forbindelse" WIFI (underlagt gebyrer og begrænsninger fra din mobiloperatør).

TILSLUT, AFBRYD EN TELEFON (3/3)

Særlige funktioner:

- hvis funktionens ikon er fremhævet, angiver det, at den er aktiveret;
- visse telefoner tillader automatisk overførsel af data.

Skift af en tilsluttet telefon

Fra "Enhedsstyring" skal du vælge de tjenester, der skal tilkobles en anden telefon, som allerede er parret og findes på listen over enheder.

Bemærk: Du skal på forhånd have tilkoblet flere telefoner for at kunne vælge en anden tilkoblet telefon.

Frakoble en telefon

Fra menuen "Bluetooth®" vælges "Parrede enheder" og derefter trykkes på "Afbryd" for at frakoble telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, overføres opkaldet automatisk til telefonen.




Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TELEFONOPKALD (1/3)

”Telefon”

Fra tilstanden ”Telefon”.


Bemærk: Din telefon skal være tilsluttet multimediesystemet for at foretage et opkald. Se ”Tilslut, frakobl en telefon” for at få yderligere oplysninger.

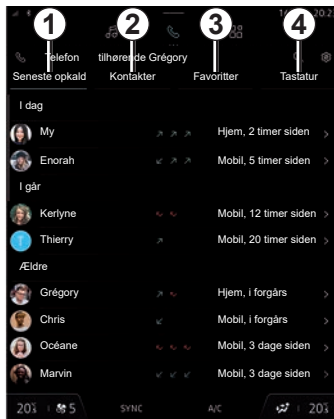

Foretage et opkald

Du kan foretage et opkald ved at vælge:


- et nummer fra opkaldshistorikken under fanen "Seneste opkald" **1**;
- en kontakt i telefonbogen i menuen "Kontakter" **2**;
- en kontakt i favoritterne i menuen "Favoritter" **3**;
- tasterne på det numeriske tastatur i menuen Tastatur **4**.

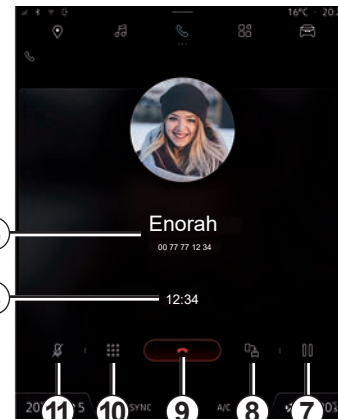

Skærmen ”Igangværende opkald”

- 5** Kontaktens navn og telefonnummer.
- 6** Varighed af aktuelt opkald.
- 7** Sæt det aktuelle opkald på pause.
- 8** Overfør opkaldet til telefonen.
- 9** Læg på.
- 10** Gå ind i tastaturet for at indtaste et nummer.
- 11** Deaktiver/aktiver mikrofonen.

TELEFONOPKALD (2/3)

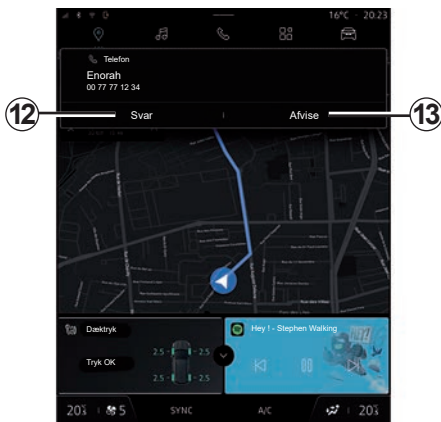

Modtage et opkald

Under et indgående opkald vises modtageskærmen med følgende oplysninger:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog eller favoritnummerlisten).
- Opkaldsnummeret (hvis nummeret ikke er i din telefonbog).
- "Privat nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).




"Svar"

Besvar et opkald ved at trykke på betjeningen **14** på rattet eller knappen "Svar" **12** på multimediesystemets skærm.

"Afvis" et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke to gange på betjeningen **14** på rattet eller trykke på knappen "Afvis" **13** på multimediesystemets skærm.

Personen, som ringer til dig, bliver ført videre til voicemail.

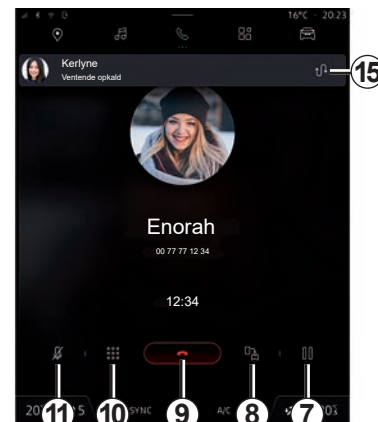

Under samtalen

Under et opkald kan du:


- juster lydstyrken ved hjælp af kontrolknapperne på ratstammen eller ved hjælp af lydstyrkeknapperne på multimedieskærmen;
- afslut et opkald ved at trykke på "Læg på" **9** eller ved at trykke på knappen **14** på rattet;

TELEFONOPKALD (3/3)

- sæt et opkald på pause ved at trykke på tasten **7**. For at genoptage opkaldet skal du trykke på knappen **7** igen;
- overfør opkaldet til den tilsluttede telefon ved at trykke på knappen "Overfør til telefon" **8**;
- besvar et andet opkald, og skift mellem to opkald ved at trykke på **15**;

Særlige funktioner:

- så snart du besvarer det andet indgående opkald, bliver det første opkald sat automatisk på pause;
- under et opkald kan du modtage et andet opkald, men du kan ikke foretage et andet opkald.
- få adgang til det digitale tastatur ved at trykke på knappen "Tastatur" **10**;
- deaktiver/aktiver mikrofonen ved at trykke på knappen "Lydløs" **11**.

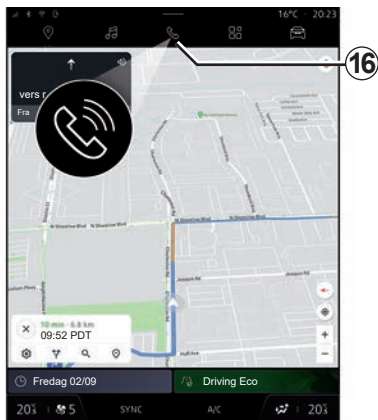

Afslut et opkald

Du kan afslutte det igangværende opkald og lægge på ved at trykke på betjeningen **14** på rattet eller tasten "Læg på" **9** på multimedie-systemets skærm.

Under et opkald kan du ændre tilstanden uden at afslutte det igangværende opkald.


Tryk på **16** for at vende tilbage til tilstanden "Telefon".

TELEFONBOG (1/2)

Menuen Telefonbog


Fra tilstanden "Telefon" skal du trykke på fanen "Kontakter" **2** for at få adgang til telefonbogen via multimediesystemet.

For at gøre det muligt for multimediesystemet at administrere telefoner udstyret med "dual SIM", skal du konfigurere din telefon, så multimediesystemet kan få adgang til den korrekte telefonbog i telefonen.

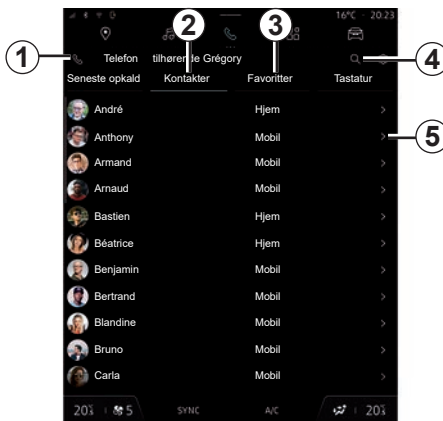

Telefonbogstilstand

- 1 Telefon er tilsluttet.
- 2 Liste over kontakter i den tilsluttede telefon.
- 3 Kontakter gemt i telefonfavoritterne eller tilføjet manuelt fra multimediesystemets liste "Kontakter".
- 4 Søg efter en kontakt efter navn eller nummer.
- 5 Detaljerede kontaktoplysninger.
- 6 Favoritnummer til kontakten.

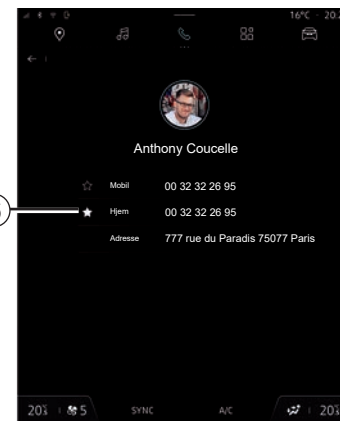

Download telefonbogen

Når du tilslutter en telefon, synkroniseres kontakterne som standard automatisk, hvis håndfri forbindelse er aktiveret. Se "Tilslut, frakobl en telefon" for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: for at få adgang til telefonbogen via multimediesystemet, skal du tillade deling af data på din telefon. Se i kapitlet "Tilkoble, frakoble en telefon" samt i din telefons brugervejledning.

Visse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

TELEFONBOG (2/2)


Søgning efter kontakter

Du kan søge efter en kontakt ved at indtaste dennes navn eller telefonnummer.

Tryk på forstørrelsesglasset **4**. Indtast nogle af numrene eller bogstaverne på den ønskede kontakt ved hjælp af det numeriske tastatur, der vises på skærmen. Telefonbogen viser listen over kontakter, der starter med det første valgte bogstav.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

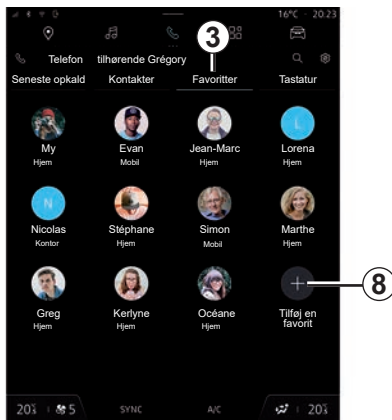

”Favoritter” Kontakter

Fra området ”Telefon” skal du trykke på fanen ”Favoritter” **3** for at få adgang til kontakter, der er gemt i telefonens favoritter, eller tilføje manuelt fra multimediesystemets ”Kontakter”-liste.

Tilføj en ”Favoritter” kontakt

Tryk på ”Tilføj en favorit” **8** for at føje en kontakt til listen ”Favoritter”, og følg derefter instruktionerne på multimedieskærmen.

Du kan også tilføje et favoritnummer til kontakten ved at vælge stjernen **6**.

Fortrolighed

Der vil ikke blive gemt nogen kopier af dine kontakter eller personlige data i multimediesystemet.

På grund af privatlivet vil indlæste telefonbøger kun være synlige, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.

TAST ET NUMMER

Få adgang til "Tastaturet"


I tilstanden "Telefon" skal du trykke på fanen "Tastatur" **2**.

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Fra fanen "Tastatur" **2**, indtast det nummer, du vil ringe til, på **4** tastaturet, og tryk derefter på knappen **5** for at foretage opkaldet.

Fra det øjeblik den første indtastning er foretaget, foreslår multimediesystemet en liste over dine kontakter med samme række tal **6**.

Vælg den kontakt, du vil ringe til, og tryk derefter på **5**-knappen for at foretage opkaldet.

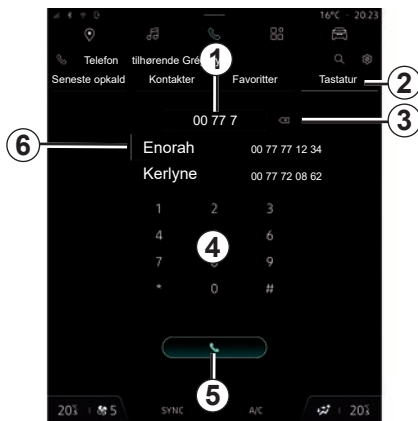

"Indtastningstilstand"

- 1 Nummer ringet op.
- 3 Slet numrene.
- 4 Numerisk tastatur.
- 5 Opkald.
- 6 Kontaktforslag.

Indtast et nummer ved hjælp af stemmebetjeningen

Du kan diktere et nummer ved hjælp af multimediesystemets integrerede stemmebetjening. For at gøre dette skal du starte stemmekommandoen og efter bippet sige:

- "Ring til", og diktere det telefonnummer, du vil ringe op.

eller

- "Ring til" efterfulgt af navnet på den kontaktperson, du ønsker at ringe til.

Multimediesystemet viser og begynder at ringe til det nummer, du har angivet.

Bemærk: hvis din kontakt har flere telefonnumre (arbejde, hjem, mobil osv.), kan du træffe et valg. For eksempel: "Ring til - Grégory - hjem".

Se afsnittet "Brug af stemmegenkendelse" for at få yderligere oplysninger om stemmebetjening.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.


SMS (1/2)

Adgang til "SMS"

Fra meddelelsescentret **A** kan du få adgang til modtaget SMS på telefonen via multimediesystemet.

Din telefon skal være tilsluttet et håndfrit telefonsystem. Du skal også godkende overførsel af meddelelser (ved hjælp af dine telefonindstillinger afhængigt af modellen) for at bruge alle dens funktioner.

Bemærk: afhængigt af udstyrsniveauet er det kun den SMS, der er modtaget under kørsel, der kan læses af multimediesystemet.

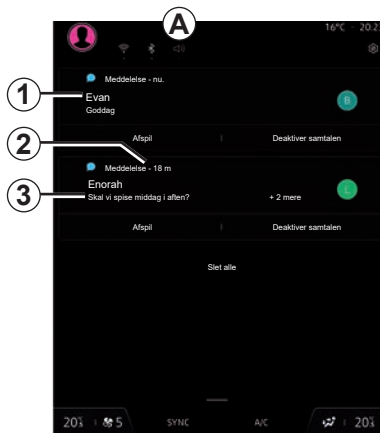


Skærmen "SMS"

- 1 Navn/nummer på afsenderen af beskeden.
- 2 Tidspunkt for modtagelse.
- 3 Start på beskeden.

Bemærk: Forhåndsvisning af meddelelser er ikke tilladt under kørslen.

Afhængigt af telefonens mærke og model fungerer visse funktioner muligvis ikke.

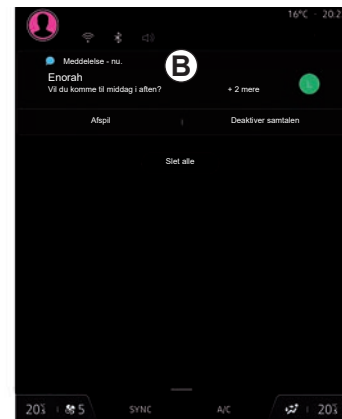


Modtager SMS

Multimediesystemet informerer dig om, at en ny SMS er modtaget, via en advarselsmeddelelse i **B**, der vises i en hvilken som helst menu, der er åben.

Efter tilkobling og forbindelse af telefonen vil enhver ny modtaget besked være tilgængelig via multimediesystemet.

Bemærk: der er kun adgang til de beskeder, der er modtaget efter paring og under tilslutning af telefonen til multimediesystemet.

SMS (2/2)

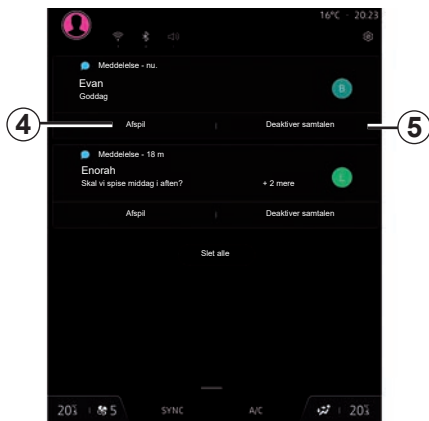

Fortolkning SMS

Multimediesystemet gør det muligt at få læst SMS af en syntetisk stemme ved at trykke på knappen "Afspil" **4** og derefter svare på den.

Du kan deaktivere samtalen og stoppe meddelelserne ved at trykke på knappen **5**.

For at stoppe læsningen af SMS skal du sige "Ok Google Stop".

Svar på SMS

Multimediesystemet giver dig mulighed for at svare på SMS kun ved hjælp af stemmegenkendelse.

Se afsnittet "Brug af stemmegenkendelse" for at få yderligere oplysninger om stemmekommandoer.

TELEFONINDSTILLINGER

"Indstillinger" menu

Når telefonen er tilsluttet systemet, skal du fra tilstanden "Telefon" trykke på ikonet "Indstillinger" 1.


Fra menuen "Indstillinger" kan du få adgang til følgende indstillinger:

- "Velkomstskærm".
- "Rækkefølge af kontaktliste".
- "Enhedsstyring".
- "Bluetooth-indstillinger".

"Velkomstskærm"

Denne indstilling kan bruges til at vælge den fane, der skal vises på "Telefon" velkomstskærmen, når den starter:

- "Seneste opkald" (standard);
- "Kontakter";
- "Favoritter";
- "Tastatur".

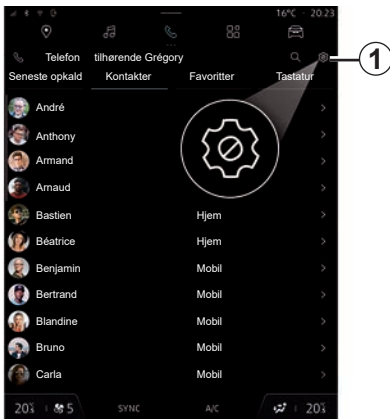


"Rækkefølge af kontaktliste"

Denne indstilling kan bruges til at få vist kontaktpersoner i alfabetisk rækkefølge, kategoriseret efter:

- "Fornavn";
- "Navn".

Bemærk: Markeringen træder i kraft, næste gang multimediesystemet genstartes.

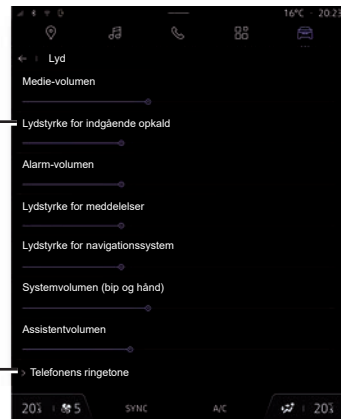

"Telefonens ringetone"

Fra tilstanden "Bil" trykkes på menuen "Indstillinger", og derefter vælges "Lyd" for at:

- justere "Lydstyrke for indgående opkald" 2.
- vælge typen af "Ringetone til telefon" 3.

Se kapitlet "Systemindstillinger" for at få flere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Disse funktioner er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

TRÅDLØS OPLADER (1/2)

Induktionsopladningsområde

præsentation

Brug induktionsopladningszonen **1** for at oplade en telefon uden et kabel.


Hvis køretøjet er udstyret hermed, angives opladningsområdet af (afhængigt af køretøjet):

- et tilknyttet symbol;

og/eller

- opladningsstatus vises automatisk på skærmen, så længe telefonen er placeret i det særlige område.

Placeringen kan variere afhængigt af køretøjet. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

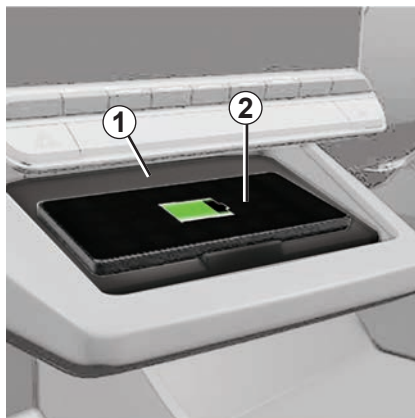

Særlige funktioner:

- induktionsopladningen startes, når tændingen slås til, eller når motoren startes;
- du kan få flere oplysninger om kompatible telefoner ved at kontakte en autoriseret forhandler eller besøge <https://renault-connect.renault.com>.


- det anbefales at fjerne det beskyttende cover eller etui fra din telefon før opladning for at opnå optimal opladning.
- for at opnå en optimal opladning skal hele smartphonens overflade dække mest muligt af ladeområdet og anbringes på den mest centrale del af ladeområdet.

Opladningsprocedure

Placer din telefon **2** i induktionsopladningsområdet **1**. Opladningen startes automatisk, og opladningens status **3** vises på skærmen.

Opladningsproceduren kan afbrydes, hvis der registreres en genstand i induktionsopladningsområdet **1**, eller hvis induktionsopladningsområdet **1** er overophedet. Når temperaturen er faldet, begynder din telefon snart at oplade igen.

TRÅDLØS OPLADER (2/2)

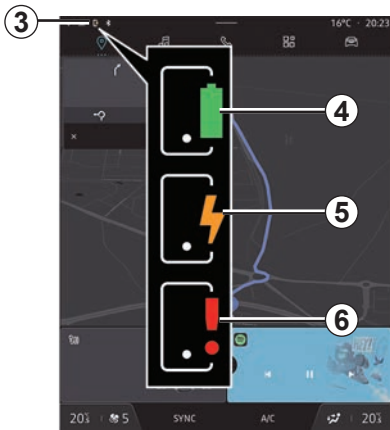

Opladningsproces

Multimediesystemet informerer dig om lade-status **3** for din telefon **2**:

- opladning komplet **4**;
- opladning i gang **5**;
- objekt registreret i opladningsområdet/ objektet overophedes/opladningsprocedure afbrudt **6**.

Bemærk: Multimediesystemet vil afgive et signal, hvis din telefons **2** opladningsprocedure afbrydes.

Det er vigtigt ikke at efterlade objekter (USB-drev, SD-kort, startkort, kreditkort, smykker, nøgler, mønter osv.) i induktionsopladningsområdet **1**, mens telefonen oplades. Fjern alle magnetkort eller kreditkort fra etuiet, inden du placerer din telefon i induktionsopladningsområdet **1**.

Objekter, der er efterladt i induktionsopladningsområdet **1** kan blive overopheatet. Det anbefales at placere dem i de øvrige opbevaringsområder. (opbevaringsrum, opbevaringsrum i solskærm osv.)

Applikationer

Android Auto™, CarPlay™	5.2
Styring af app	5.6
Min Renault	5.9
Udlån og videresalg af køretøjer	5.12

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Smartphone-replikering

Denne funktion giver dig mulighed for at replikere din smartphone for at kunne bruge nogle af dens apps og funktioner på multimediesystemskærmen via:

- "Android Auto™";
- "CarPlay™".

præsentation Android Auto™

"Android Auto™" er en app, der gør det muligt at bruge din smartphone på skærmen på dit multimediesystem.

Særlige funktioner:

- "Android Auto™"-appen fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjets USB-port eller trådløst via Bluetooth® for at aktivere automatisk WIFI-forbindelse til dit system;
- Det tilrådes at bruge USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, for at sikre, at appen fungerer korrekt.


Første ibrugtagning

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du downloade og installere appen "Android Auto™" via platformen til download af apps på din kompatible smartphone.

Slut din smartphone til multimediesystemets USB-port, eller tilslut den via Bluetooth® for automatisk start af WIFI-forbindelsen.

Accepter anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen.

Bemærk: du kan kontrollere kompatibiliteten af din smartphone og dens version af Android ved at bruge tjenesten "Android Auto™", se Google®-supporten.

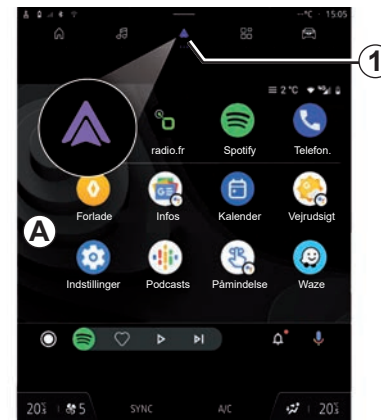

Multimediesystemet foreslår, at du bruger tjenesten "Android Auto™".

Applikationen startes på multimediesystemet og skal være synlig fra **A**-området. Smartphone-replikering erstatter tilstanden "Telefon.", og **1**-ikonet vises.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Du afslutter den trådløse "Android Auto™"-replikering ved at trykke på "Afslut biltilstand" på din smartphones meddelelsesskærm.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

præsentation CarPlay™

"CarPlay™" er en indbygget tjeneste på din smartphone, som giver mulighed for at bruge visse apps på din smartphone via multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- "CarPlay™"-tjenesten fungerer kun, hvis tjenesten SIRI er aktiveret, og hvis din smartphone er sluttet til køretøjets USB -port eller trådløst ved hjælp af Bluetooth® for at aktivere automatisk tilslutning til dit system via WIFI;
- Det tilrådes at bruge USB-kabler, der anbefales af telefonproducenten, for at sikre, at appen fungerer korrekt.

Første ibrugtagning

Slut din smartphone til multimediesystemets USB-port, eller opret forbindelse via Bluetooth® for at aktivere automatisk WIFI-forbindelse til dit system.

Multimediesystemet foreslår, at du:

- Godkender deling af forbindelse og data.
- Husker indstillingerne for enheden.

Accepter anmodningerne på din smartphone for at kunne bruge applikationen.

Bemærk: For at ændre dine valg skal du slette smartphonen fra multimediesystemet og derefter tilslutte den igen, så systemet igen kan tilbyde dig disse valgmuligheder.



Tjenesten startes på multimediesystemet og skal være synlig fra **B**-området. Smartphone-replikering erstatter tilstanden "Telefon", og **2**-ikonet vises.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Du afslutter den trådløse "CarPlay™"-replikering ved at deaktivere WIFI på din smartphone.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)




Stemmegekendelse

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis din smartphone er tilsluttet USB-porten i dit køretøj.

Tryk og hold betjeningen **3** nede for at aktivere/deaktivere din smartphones stemmegekendelsesfunktion til styring af visse apps og funktioner.


Se afsnittet "Brug af stemmegekendelse" for at få yderligere oplysninger.

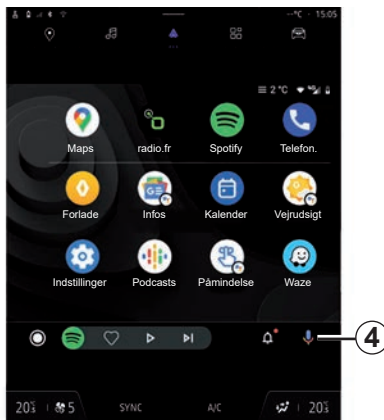

Android Auto™

Fra "Android Auto™"-replikering kan du også styre nogle af funktionerne på din smartphone:

- Ved at trykke på stemmegekendelsesknappen **4**.
- Ved at udtale stemmekommandoen: "Ok Google" eller "Hey Google".

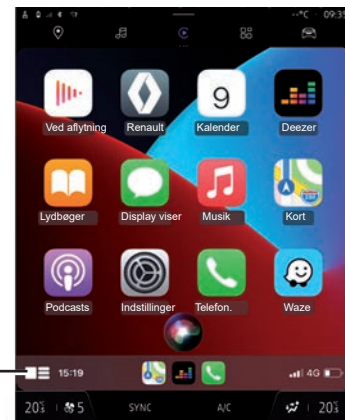

CarPlay™

Fra "CarPlay™"-replikering kan du også kontrollere nogle af funktionerne på din smartphone:

- Ved at udføre et langt tryk på knappen **5**.
- Ved at udtale stemmekommandoen: "Dis Siri" eller "Say Siri".

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)


Bemærk: Når du bruger "Android Auto™" eller "CarPlay™", kan du få adgang til din smartphones navigations- og musikapplikationer.

Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er indbygget i multimediesystemet, som allerede kører.

Der må kun bruges ét navigationssystem:

- "Android Auto™";
- "CarPlay™";
- det, der følger med dit multimediesystem.

Bemærk: Når du bruger appen "Android Auto™" eller tjenesten "CarPlay™", vil visse funktioner i multimediesystemet fortsat blive udført i baggrunden. Hvis du f.eks. starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

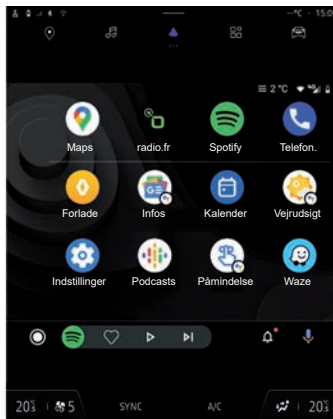

Android Auto™



CarPlay™

Når du bruger "Android Auto™"-appen eller tjenesten "CarPlay™", bruger du din smartphones internetforbindelse (underlagt gebyrer og begrænsninger pålagt af din mobiloperatør).

Appen "Android Auto™" og servicefunktionerne "CarPlay™" kan variere afhængigt af din smartphones mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

STYRING AF APP (1/3)

”Applikationer”

Fra tilstanden ”Applikationer” **1** kan du få adgang til:

- apps installeret i dit navigationssystem;
- smartphone-replikering;
- ”Brugervejledning ”;
- ”Enhedsstyring”;
- ”Play Store™”;
- ...

Bemærk: Nogle tjenester vil være tilgængelige gratis i en prøveperiode. Du kan forlænge dit abonnement på www.myrenault.com.

Du kan downloade nye apps via ”Play Store™”-appen.



”Applikationer” menu


Du kan få adgang til de apps, der er installeret i dit navigationssystem.

De to første linjer er som standard dedikeret til apps, der er forudinstalleret.

Alle andre apps, der downloades fra ”Play Store™”, vises i alfabetisk rækkefølge.

Hvis appen ikke er tilgængelig, vises den ikke.

Tryk på appen for at åbne den.

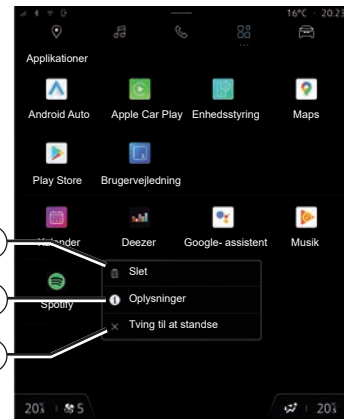

Ved at trykke og holde på appen kan du:

- ”Slet”-appen **2**.
- Få adgang til oplysninger om appen **3** (version, gyldighed eller oprettelsesdato, titel osv.).
- Tvinge appen til at lukke **4**.

Bemærk: kun apps, der er installeret fra ”Play Store™”, kan slettes.

Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.


STYRING AF APP (2/3)

”Applikationer”-indstillinger

Du kan få adgang til ”Applikationer” oplysninger og indstillinger fra menuen ”Indstillinger”, der er tilgængelig i:

- tilstanden ”Applikationer”, derefter ”Indstillinger”-appen.
- Tilstanden ”Bil” og derefter ”Indstillinger”.
- Meddelelsescentret og derefter ”Indstillinger”-ikonet.

5

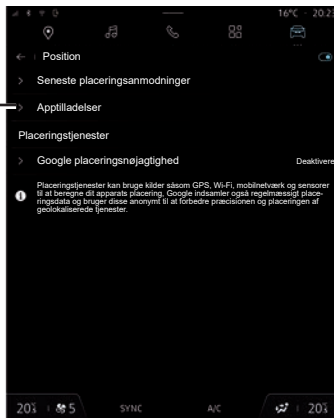

Placeringsindstillinger for ”Apps”

Vælg ”Placering” i menuen ”Indstillinger”, og vælg derefter ”Apptilladelser” 5 for at konfigurere placeringstilladelserne for de apps, der er installeret på dit multimediesystem.

”Apps og notifikationer”

Fra menuen ”Indstillinger” og derefter ”Apps og meddelelser” kan du få adgang til oplysninger og indstillinger for de ”Applikationer”, der er installeret på dit multimediesystem:

- ”Vis alle apps”.
- ”Standardapps”.
- ”Apptilladelser”.
- ”Specifikke adgangsrettigheder, der tildeles apps”.

”Vis alle apps”

Du kan få adgang til oplysninger om alle de apps, der findes i dit multimediesystem:

- Navn på apps.
- Størrelse på apps.
- Version af apps.
- App-gyldighed eller oprettelsesdato.
- ...



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

STYRING AF APP (3/3)

”Standardapps”.

Du kan få adgang til de standardapps, der bruges til:

- Velkomstskærmen.
- Hjælp.
- SMS.
- Telefon.
- Navigationssystemet.

Du kan også konfigurere linksene til åbning af appadgang.

”Aptilladelser”

Du kan få adgang til tilladelserne til appbrug for følgende emner:

- ”Fysisk aktivitet”.
- ”Kalender”.
- ”Kamera”.
- ”Kropssensorer”.
- ”Kontakter”.
- ...

”Specifikke adgangsrettigheder, der tildeles apps”

Du kan aktivere/deaktivere de specifikke adgangsrettigheder, der er tildelt apps, som bruges til:

- ”Ændring af systemindstillingerne”.
- ”Adgang til notifikationer”.
- ”Adgang til Premium SMS”.
- ”Adgang til brugeroplysninger”.
- ”WIFI-betjening”.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

MY RENAULT (1/3)

præsentation

Din "My Renault"-kundefkonto er tilgængelig fra webstedet <https://renault-connect.renault.com> eller ved at downloade "My Renault"-appen til din smartphone.

Særlige funktioner:

- Appen "My Renault" er under konstant udvikling. Log på jævnligt for at forbedre din konto med nye funktioner.
- Du kan få flere oplysninger om kompatible telefoner ved at kontakte en autoriseret forhandler eller besøge <https://renault-connect.renault.com>.

Når du bruger "My Renault"-appen, bruger du telefonens internetforbindelse (underlagt de gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør anvender).

- Du kan få flere oplysninger hos en autoriseret forhandler eller ved at se Renault Connect-pakken på <https://renault-connect.renault.com>.

Fra din "My Renault"-kundefkonto kan du interagere med dit køretøj og få oplysninger:

- se dine køretøjsoplysninger.
- få adgang til historikken og kalenderen for dine samtaler og aftal et møde.
- find stedet, hvor køretøjet er parkeret.
- fjernaktiver køretøjets horn og lygter.
- se og administrer dine kontrakter og tjenester.
- se i køretøjets E-Guide.
- ind et autoriseret værksted i nærheden.
- oprette/ændre din "My Renault"-PIN kode".
- ...

Særlige funktioner:

- Visse funktioner afhænger af køretøjets udstyr, abonnement på servicekontrakter og lovgivningen i landet.
- Nogle funktioner kan kun tilgås fra din smartphone ved hjælp af "My Renault"-appen.
- Tjenesterne skal være aktiverede for at aktivere fjernbetjening af køretøjet. Der henvises til kapitlet "Aktivering af tjenester".
- Ved at oprette en "My Renault"-PIN kode" får du mulighed for at få sikker adgang til tilsluttede tjenester.

MY RENAULT (2/3)

Tilsluttede tjenester i "My Renault"

For el-køretøjer

Du kan drage fordel af de tilsluttede tjenester i din "My Renault"-app, såsom:

- Kontrollere batteriniveau og opladningsstatus.
- Programmere opladning
- Starte/programmere aircondition eller varmesystem.
- Åbne "Mobilize charge pass" (betalingsmetode for ladestation).
- Finde tilgængelige opladningsterminaler i nærheden
- planlægge en rute med ladestationer langs ruten
- ...

Bemærk: Programmeringsfunktionerne for opladning, aircondition og opvarmning er kun tilgængelige på visse køretøjer. For yderligere oplysninger henvises der til en forhandler af bilmærket.

Opret en "My Renault"-brugerkonto

For at få adgang til "My Renault"-funktioner skal du oprette en brugerkonto via webstedet eller "My Renault"-appen.

Fra hjemmesiden:

- Vælg "Opret konto" på startsiden.
- Indtast de oplysninger, der kræves for at oprette kontoen.

Fra appen:

- Vælg "Registrer" i hovedmenuen i appen.
- Indtast de oplysninger, der kræves for at oprette kontoen.

En bekræftelsesmail sendes til den tidligere angivne e-mailadresse.

Klik på linket i bekræftelsesmailen for at afslutte oprettelsen af din "My Renault"-konto.

Bemærk: Du kan bruge samme brugernavn kodeord til at logge på din web-brugerkonto.


MY RENAULT (3/3)

Synkroniser din "My Renault"-konto med dit køretøj.

For at kunne bruge appen "My Renault" og interagere med dit køretøj skal du synkronisere appen "My Renault" med dit køretøj. Synkroniseringen finder automatisk sted, når du starter din app.

Særlige funktioner:

- Hvis du ønsker at synkronisere appen "My Renault" med dit køretøj, skal du være til stede i køretøjet med multimedie-systemet tændt, og køretøjet skal være parkeret i et område med netværksdækning.
- Hvis appen "My Renault" ikke synkroniseres med dit køretøj, vil du ikke have adgang til dine servicekontrakter.

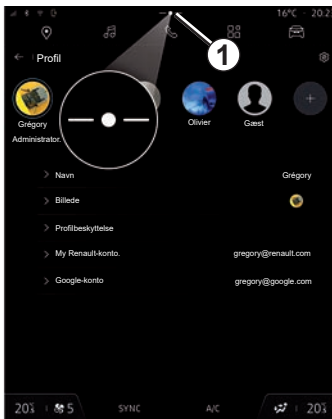

Fra meddelelsescentret (åbnes ved at trykke på **1**) skal du vælge din "Profil", din "My Renault-konto" og derefter følge vejledningen på multimediesystemets skærm.

Når din "My Renault"-konto er tilknyttet multimediesystemet, finder synkroniseringen automatisk sted, når du starter din app.

Tilmeld dit køretøj i din "My Renault"-konto

Fra din "My Renault"-konto skal du klikke på "Tilføj et køretøj" og derefter tilføje VIN (køretøjets identifikationsnummer) eller dit køretøjs registreringsnummer manuelt eller ved at scanne det.

Fornyelse af en tjeneste

Hvis du vil forny en af dine tjenester, når den nærmer sig sit udløb, skal du gå til fanen "Renault CONNECT store" på din "My Renault"-konto og derefter vælge "Mine tjenester".

Klik derefter på "Forny", og følg de detaljerede instruktioner.

UDLÅN OG VIDERESALG AF KØRETØJER

Udlån af køretøjer

Juridiske oplysninger

Når du udlåner dit køretøj, er du forpligtet til (se Generelle Salgsbetingelser for de opkoblede tjenester) at informere den eller de personer, som du udlåner dit køretøj til, om, at køretøjet er opkoblet og indsamler personlige oplysninger som f.eks. om køretøjets placering.

Dataindsamling

Køretøjsindsamling kan midlertidigt suspenderes.

Det gør du ved at vælge "OFF" for at suspendere dataindsamling, når køretøjet er startet, og vinduet "Sikkerhed og fortrolighed" vises på den midterste skærm.

Tjenesterne vil blive deaktiveret, undtagen de funktioner, der kræves eller er knyttet til sikkerheden, såsom det automatiske nødopkald i tilfælde af en ulykke.

Videresalg af køretøjet

Sletning af personlige data

Når du sælger dit køretøj, er det vigtigt at slette alle personlige oplysninger, der er lagret i eller uden for køretøjet.

For at gøre dette skal du nulstille det indbyggede system og slette dit køretøj fra kontoen "My Renault".

Nulstilling af systemet

For at gøre dette skal du tænde for bilens multimediesystem.

Fra menuen "Bil", "Indstillinger", "System", "Nulstillingsindstillinger" og derefter "Gendan fabriksindstillinger" (slet data).

Bemærk: Det er kun muligt at nulstille systemet fra administratorprofilen.

Sletter et køretøj fra din konto My Renault

Når du sælger dit køretøj, skal du også slette dit gamle køretøj fra kontoen "My Renault".

For at gøre dette skal du logge på din "My Renault"-konto, vælge det ønskede køretøj i din virtuelle garage og derefter klikke på "Slet dette køretøj" nederst på startsiden.

Køretøj

Kørselshjælp	6.2
Parkeringshjælp	6.6
Bakkamera	6.13
360°-kamera	6.14
MULTI-SENSE	6.16
Baggrundsbelysning	6.19
Sæder	6.21
Luftkvalitet	6.23
Dæktryk	6.24
Øko-kørsel	6.26
El-bil	6.30
Teknisk assistance	6.35
Alarmopkald	6.36
Update	6.37

KØRSELSHJÆLP (1/4)


"Kørselsassistent" menu

præsentation

Køretøjet er udstyret med kørehjælpe midler, der giver ekstra hjælp, når du kører.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: nogle "Kørselsassistent"-indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

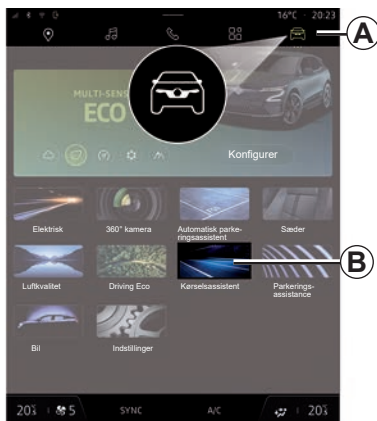

Adgang til "Kørselsassistent"


På menulinjen skal du vælge tilstanden "Bil" **A** og derefter vælge "Kørselsassistent" **B**.

Visse kørselshjælpetjenester er kun tilgængelige via abonnement og tilgængelige i en defineret periode. Du kan forlænge din abonnementsperiode fra www.myrenault.com-webstedet.

Nogle indstillinger skal ændres, mens motoren er tændt, så de kan gemmes af multimediesystemet.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

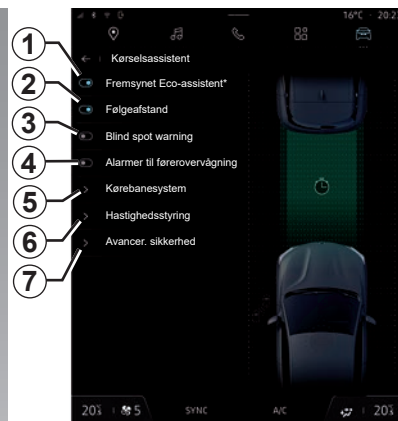


Skærmen "Køreass.".

- 1 "Fremsynet Eco-assistent*";
- 2 "Følgeafstand".
- 3 "Blind spot warning".
- 4 "Alarmer til førerovervågning".
- 5 "Kørebanesystem".
- 6 "Hastighedsstyring".
- 7 "Avanceret sikkerhed".

Bemærk: Funktionen aktiveres, når aktiverings-/deaktiveringsknappen er markeret.

KØRSELSHJÆLP (2/4)

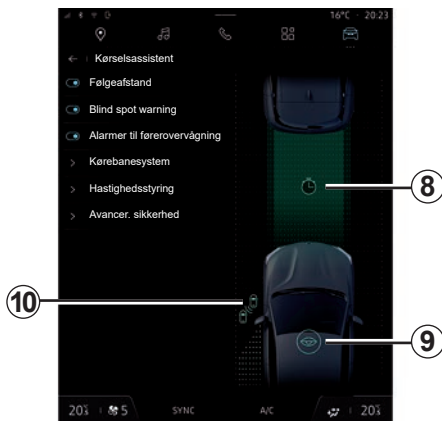

"Fremstyret Eco-assistent**" 1

Denne funktion rådgiver føreren, så denne kan anvende en ECO-kørselstilstand.

"Følgeafstand" 2

Denne funktion informerer føreren, hvis køretøjet er for tæt på et andet køretøj. Vælg **2** for at aktivere denne funktion, så vises ikonet **8**.

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Advarsel for sikkerhedsdistance" i køretøjets instruktionsbog.

"Blind spot warning" 3

Denne funktion informerer føreren, når et andet køretøj befinder sig i en blind vinkel. Vælg **3** for at aktivere denne funktion, så vises ikonet **10**.

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Alarm om blind vinkel" i køretøjets instruktionsbog.

"Alarmer til førerovervågning" 4

Denne funktion registrerer en eventuel nedsettelse af førerens reaktionsevne. Den tager følgende i betragtning:

- pludselig og vilkårlig bevægelse af rattet;
- hyppig aktivering af advarslen om vejbaneskift.

Denne funktion afgiver en advarselslyd til føreren og viser en advarselsmeddelelse på instrumentbrættet, der råder føreren til at tage en pause.

Vælg **4** for at aktivere dette system, så vises ikonet **9**.

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Årvågenhedsadvarsel for fører" i køretøjets instruktionsbog.

"Kørebanesystem" 5

Fra denne menu kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

- "Advarsel om baneafgang";

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Advarsel om vejbaneskift" i køretøjets instruktionsbog.

- "Vognbaneassistent".

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Advarsel om vejbaneskift" i køretøjets instruktionsbog.

- "Kørecenteringsassistent".

Der henvises i øvrigt til kapitlet "Aktiv kørselshjælp" i køretøjets instruktionsbog.

Du kan justere følsomhedsniveauet for registrering af kontinuerlige eller stiplede linjer:

- "Tidligt";
- "Standard";
- "Sent".

KØRSELSHJÆLP (3/4)

Du kan også justere intensiteten af rattets vibrationer (eller volumen på advarselslyden afhængigt af udstyr) samt følsomheden for advarslen om vejbaneskift.


Aktivér/deaktiver funktionen ved at trykke på -betjeningen i dit køretøj.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

11

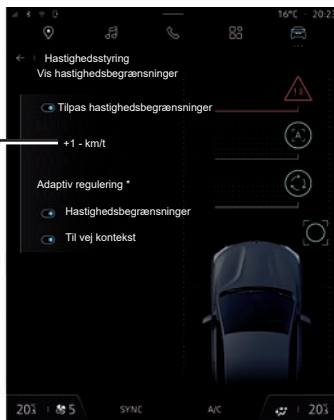

”Hastighedsstyring” 6


Fra denne menu kan du aktivere/deaktivere følgende funktioner:

- ”Tilpas hastighedsbegrænsninger”.
- Tilpasning til ”Hastighed begrænsninger”.
- Tilpasser til ”Til vej kontekst”.

Efter aktivering af ”Tilpas hastighedsbegrænsninger” kan du justere hastighedsforskellen mellem hastighedsbegrænsningen og advarselsudløsningen. Denne indstilling gør det også muligt at indstille forskellen fra hastighedsbegrænsningen ved automatisk eller manuel regulering af hastigheden. Rør skærmen ved **11**, og stryg derefter fingeren opad eller nedad for at ændre forskelshastigheden.

Se afsnittene ”Stop and Go Automatisk fartpilot” og ”Registrering af vejskilte” i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger.

KØRSELSHJÆLP (4/4)

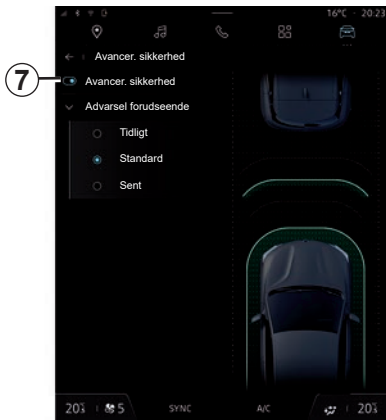

”Avancer, sikkerhed” 7

Fra denne menu kan du aktivere/deaktivere funktionen ”Avancer, sikkerhed” ved at trykke på 7. Du kan også vælge følsomheden af advarselsudløsningen:

- ”Tidligt”;
- ”Standard”;
- ”Sent”.

Der findes flere oplysninger i afsnittet ”Avanceret sikkerhed” i køretøjets brugervejledning.




Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

PARKERINGSHJÆLP (1/7)

Præsentation

Køretøjet er udstyret med parkeringsfunktioner, der giver ekstra hjælp under parkeringsmanøvrer.

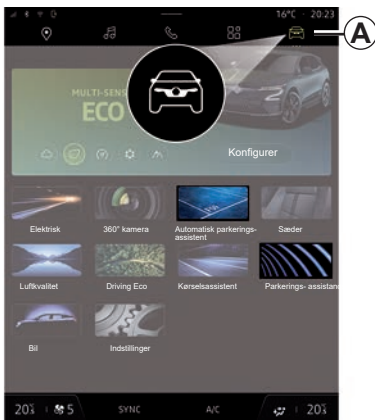

Afhængigt af udstyret kan du fra menuområdet "Bil" **A**, få adgang til menuerne for parkeringshjælp:

- "Parkerings- assistance".
- "Håndfri parkeringsassistent".
- "Automatisk parkeringsassistent".

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Funktionerne "Håndfri parkeringsassistent" og "Automatisk parkeringsassistent" hjælper dig med parkeringsmanøvrer ved at overtage styringen af rattet, bremserne, motoren og gearet.

Under hele manøvreren skal du trykke på speederpedalen (for at holde funktionen i gang) og tage hænderne bort fra rattet.

Du kan til enhver tid overtage kontrollen over køretøjet igen ved at:

- bevægelse af rattet;
- slippe speederen;
- eller ved at trykke på bremsepedalen.



Disse funktioner giver ekstra kørselshjælp.

De kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (førereren skal altid være klar til at bremse).




Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

PARKERINGSHJÆLP (2/7)

”Parkerings- assistance” menu

I tilstanden ”Bil” tryk på menuen ”Parkerings- assistance”. Brug denne menu til at få adgang til indstillingerne for parkerings- hjælp. Se kapitlet ”Parkerings- assistance” i køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

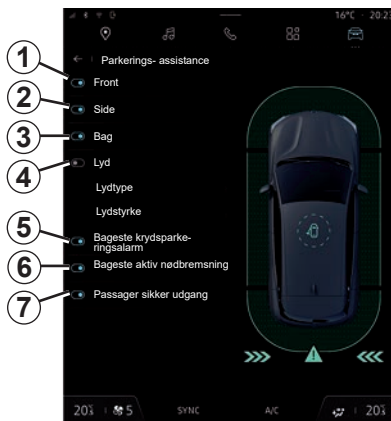

Skærmen ”Parkerings- assistance”

- 1 ”Front”.
- 2 ”Side”.
- 3 ”Bag”.
- 4 ”Lyd”.
- 5 ”Bageste krydsparkeringsalarm”.
- 6 ”Bageste aktiv nødbremsning”.
- 7 ”Passager sikker udgang”.

”Parkerings- assistance” registreringsområder


Du kan aktivere eller deaktivere følgende parkeringsafstands zoner:

- ”Front” **1**.
- ”Side” **2**.
- ”Bag” **3**.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

PARKERINGSHJÆLP (3/7)

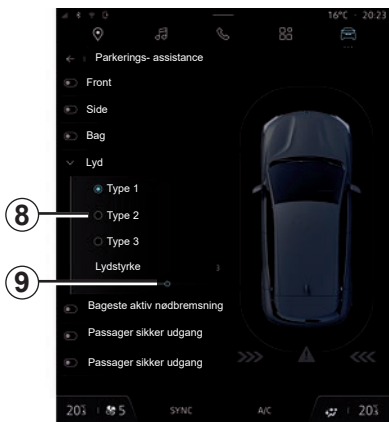

”Lyd” 4

Tryk på ”Lyd” 4 for at aktivere eller deaktivere lydadvarsler til Parkeringsassistent.

Du kan ændre følgende parametre:

- ”Lydtype”: Vælg en advarselslyd fra listen 8.
- ”Lydstyrke”: Indstil lyden for registrering af forhindringer ved at trykke på bjælken ”Lydstyrke” 9.

”Bageste krydsparkeringsalarm” 5

Funktionen ”Bageste krydsparkeringsalarm” 5 registrerer forhindringer, når de nærmer sig siden af køretøjet bagfra.

Den aktiveres, når der sættes i bagegear, og køretøjet holder stille eller kører med lav hastighed.

Du får besked om forhindringer, der nærmer sig, ved en konstant biplyd samt visning på multimedieskærmen og et lyssignal i sidespejlet.

Bemærk: Ubevægelige forhindringer registreres ikke.

Se afsnittet om ”Bageste krydsparkeringsalarm” i køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionen ”Bageste krydsparkeringsalarm”.

”Bageste aktiv nødbremssning” 6

Når bagegearet er indkoblet, registrerer ”Bageste aktiv nødbremssning” 6 stationære forhindringer bag dit køretøj.

Se afsnittet om ”Bageste aktiv nødbremssning” i køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionen ”Bageste aktiv nødbremssning”.

”Passager sikker udgang” 7

Advarslen ”Passager sikker udgang” 7 registrerer en mulig fare og advarer føreren og/eller passagererne, hvis de åbner en dør, mens køretøjet holder stille.

Den aktiveres, når køretøjet holder parkeret.

Hvis der nærmer sig en forhindring, vises en advarsel på instrumentpanelet, og der tændes et lyssignal på sidespejlene og indersiden af dørene, og der lyder et bip.

PARKERINGSHJÆLP (4/7)

Bemærk: stationære forhindringer og fodgængere registreres ikke.

Se afsnittet om "Passager sikker udgang" i køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionen "Passager sikker udgang".



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

"Håndfri parkeringsassistent" menu

Du kan få adgang til menuen "Håndfri parkeringsassistent" fra:

- Menuområdet "Bil", og vælg derefter "Håndfri parkeringsassistent"-menuen.
- "Håndfri parkeringsassistent"-widget ved at trykke på "Åbn" (for at konfigurere, se afsnittet "Tilføj og administrer widgets").
- Knappen "Favoritter" på rattet (se afsnittet "Brugerindstillinger" for at konfigurere).
- Genvejen "Håndfri parkeringsassistent" til 360°-kameravisningen (se afsnittet "360° kamera" for at få flere oplysninger).



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).



Fra denne menu kan du vælge følgende manøvrer:

- parallelparkering **10**;
- parkering af køretøjet i en parkeringsbås **11**;
- udkørsel fra kantstensparkering mellem to køretøjer **12**.

Se kapitlet "Håndfri parkeringsassistent" i køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

PARKERINGSHJÆLP (5/7)

På ikonet **13** kan du vælge standardmanøvretypen:

- "Parallel parkering";
- eller
- "Parkeringsbås".



Afhængigt af udstyret ses der forskellige visninger på multimediesystemets skærm under manøveren:

- Måler, der angiver fremgangen for manøveren **B**.
- Instruktionerne for manøvreretningen **C**.
- Visning af køretøjet, omgivelserne og de ledige parkeringspladser **E**.
- Visning front/bakkamera **D**.



Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt. Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

Hvis manøvreens betingelser ikke er opfyldt, vises en advarselsmeddelelse på skærmen.

Tryk på "Afbryd manøvre" for at annullere den aktuelle manøvre.

PARKERINGSHJÆLP (6/7)

”Automatisk parkeringsassistent” menu

Du kan få adgang til menuen ”Automatisk parkeringsassistent” fra:

- Menuområdet ”Bil”, og vælg derefter ”Automatisk parkeringsassistent”-menuen.
- ”Automatisk parkeringsassistent”-widget ved at trykke på ”Åbn” (for at konfigurere, se afsnittet ”Tilføj og administrer widgets”).
- Knappen ”Favoritter” på rattet (se afsnittet ”Brugerindstillinger” for at konfigurere).
- Genvejen ”Automatisk parkeringsassistent” til 360°-kameravisningen (se afsnittet ”360° kamera” for at få flere oplysninger).



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).



Fra denne menu kan du vælge følgende manøvrer:

- parallelparkering **14**;
- parkering af køretøjet i en parkeringsbås **15**;
- udkørsel fra kantstensparkerings mellem to køretøjer **16**.

For at starte parkeringsmanøvren skal du trykke på knappen ”Start” **17**.

Se kapitlet ”Automatisk parkeringsassistent” i køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

På ikonet **18** kan du vælge standardmanøvretyper:

- ”Parallel parkering”;
- eller
- ”Parkeringsbås”.



Under manøvrering kan rattet dreje hurtigt: Placer ikke hænderne inden i, og sørg for, at der heller ikke er andet, der kommer i vejen.

PARKERINGSHJÆLP (7/7)



Afhængigt af udstyret ses der forskellige visninger på multimediesystemets skærm under manøvren:

- Visning af frontkameraet/bakkameraet, profillinjerne og måleren, der angiver manøvrestatus **F**.
- Visning af køretøjet, det omgivende miljø og de ledige parkeringspladser samt instrukser til manøvren **G**.

For at annullere en igangværende manøvre skal du trykke på knappen "Stop" **19**.



Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan derfor aldrig erstatte førerens årvågenhed og ansvar under manøvrer (føreren skal altid være klar til at bremse).

BAKKAMERA

”Bakkamera” menu


Når bakgearet er aktiveret, aktiveres bakkameraet på bagsiden af køretøjet for derpå at sende udsynet bag køretøjet til multimedieskærmen.

Når bakkameraet vises på multimediesystemskærmen, kan du få adgang til indstillingerne ved at trykke på **1**-ikonet.

For flere oplysninger om bakkameraet skal du se dit køretøjs brugervejledning.

Særlige funktioner:


- Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.);
- Bakkameradisplayet er ikke længere tilgængeligt (det er erstattet af en sort skærm), når køretøjets hastighed er over ca. 10 km/t afhængigt af den lokale lovgivning.

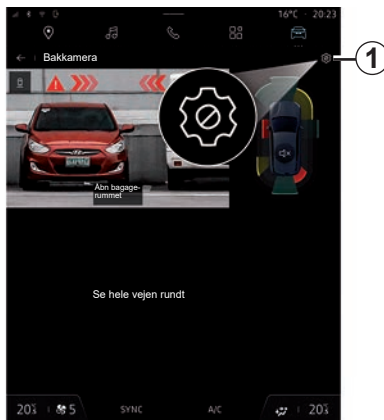

”Retningslinjer”

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de bevægelige styrelinjer **5** angiver køretøjets kørselsretning i forhold til rattets position;
- de bevægelige profiler **6**, der angiver afstanden bag køretøjet;
- de bevægelige trailerprofiler **7**, der angiver anhængerens kørselsretning i forhold til rattets position.

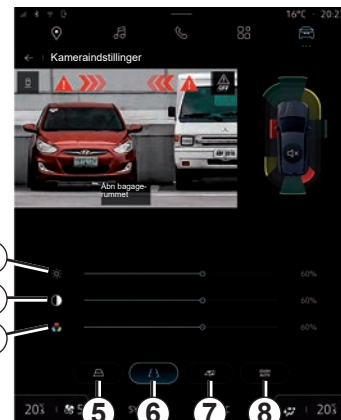

”Billedindstillinger”

Du kan justere følgende indstillinger:

- lysstyrke **2**;
- kontrast **3**;
- farve **4**.

”Autozoom”

(afhængigt af udstyr)

Du kan aktivere eller deaktivere ”Autozoom” **8**.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

360°-KAMERA (1/2)

"360° kamera" menu

præsentation

Køretøjet er udstyret med fire kamera, der er monteret i forenden, i sidespejlene og på bagenden af køretøjet for at give dig ekstra hjælp ved vanskelige manøvrer.

Se kapitlet "360° kamera" i køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.

Bemærk: Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).



Handling

Systemet kan aktiveres fra tilstanden "Bil" ved at trykke på menuen "360° kamera" eller ved at aktivere bakgearet (op til cirka fem sekunder efter, at et andet gear er aktiveret).

En visning af området omkring køretøjets bagende vises i zone **A** på multimediesystemets skærm **1** ledsaget af hjælpelinjer, en silhuet af køretøjet og lydsignaler.

Ultralydssensorerne, der er monteret i køretøjet, "måler" afstanden mellem køretøjet og en forhindring.

Når den røde zone nås, kan du ved hjælp af visningen af kofangeren parkere helt nøjagtigt.

Et fugleperspektiv af køretøjet og dets omgivelser vises i zone **B** på multimediesystemets skærm.

Du kan konfigurere visningen "360° kamera" ved hjælp af **2**-ikonet.

Se kapitlet "360° kamera" i køretøjets instruktionsbog for flere oplysninger.


Skærmen viser et omvendt billede af visningerne bagfra.

Målerne er en repræsentation projiceret på plan jord. Disse oplysninger må ikke tages i betragtning, når de overlapper en lodret genstand eller en genstand på jorden.

Genstandene, der vises på instrumentbrættet, kan være deformet.

Ved for kraftig belysning (sne, bilen i solen osv.) kan kameraets udsyn blive forstyrret.

360°-KAMERA (2/2)

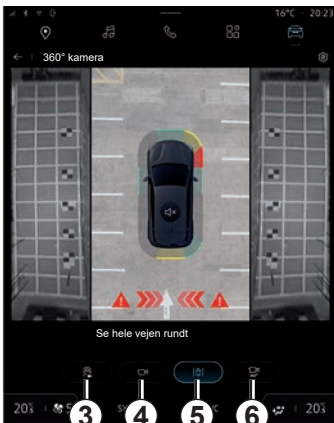


Kameravalg

Du kan også vælge hvilken type visning, der skal vises på skærmen:

- Standardvisning forfra/bagfra og fugleperspektiv **3**.
- Panoramavisning af for/bag **4**.
- Sidevisninger **5**.
- 3D-visning **6**.

Bemærk: Der er adgang til "360° kamera" ved hjælp af knappen "Favoritter" på ratbetjeningen.

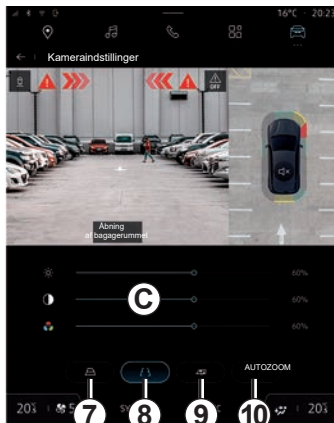

Justeringer

Tryk på **2**-ikonet for kameraindstillinger i menuen "360° kamera". Brug denne menu til at konfigurere kameraet:

- tryk på **7** for at aktivere eller deaktivere de bevægelige styrelinjer;
- du kan aktivere eller deaktivere visning af hjælpelinjer ved at trykke på **8**;
- du kan aktivere eller deaktivere visning af trailer-styrelinjer ved at trykke på **9**.

- tryk på **10** for at aktivere eller deaktivere den automatiske zoom;
- flyt **C**-justeringsbjælkerne for at indstille billedets lysstyrke, kontrast og farver.



Denne funktion er en supplerende hjælp, som angiver, om et andet køretøj befinder sig i dit køretøjs blinde vinkel. Den kan under ingen omstændigheder træde i stedet for hverken førerens opmærksomhed eller dennes ansvar under kørslen.

Føreren bør altid være klar til pludseligt opståede situationer, som kan forekomme under kørslen: Hold derfor vågent øje med børn, dyr, barnevogne, cykler, sten, stolper m.v., som befinder sig i vognens blinde vinkel.

MULTI-SENSE (1/3)

”MULTI-SENSE” menu


Fra tilstanden ”Bil” kan du få adgang til ”MULTI-SENSE”. I denne menu har du mulighed for at personliggøre visse indbefattede systemers opførsel.

Valg af tilstand

Tilgængelige tilstande kan variere afhængigt af køretøjs- og udstyrsniveau. Fra menuen ”MULTI-SENSE” skal du vælge den ønskede 1-tilstand:

- ”Comfort”;
- ”Eco”;
- ”Sport”;
- ”Perso”;
- ”Snow”;
- ”All Terrain”;
- ...

Se køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om hver af disse tilstande.

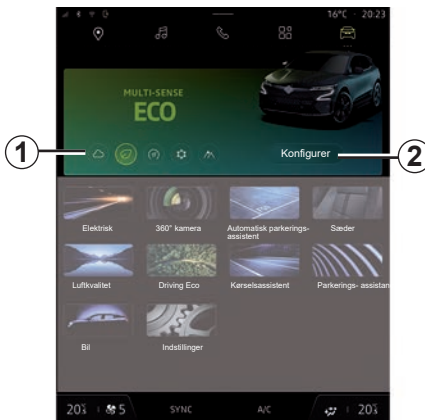

”Konfigurer”

Tryk på ”Konfigurer” 2 for at tilpasse de forskellige parametre i følgende køretøjssystemer:

- ”Styringsindsats”;
- ”Køretøjsskærm”;
- ”Klima”;
- ”Omgivende belysning”;
- ...

Særlige funktioner:

- visse konfigurationsmenuer kan variere afhængigt af køretøjet og udstyrsniveauet.
- Du kan også få adgang til de forskellige tilstande ved at trykke gentagne gange på køretøjets ”MULTI-SENSE”-betjening. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

MULTI-SENSE (2/3)




”Konfigurer” ”MULTI-SENSE”


Skærmen ”MULTI-SENSE” ”Konfigurer” indeholder følgende faner:

- ”Kørsel” **A** viser de funktioner, der er forbundet med kørsel i køretøjet;
- ”Livet om bord” **B** viser de funktioner, der er forbundet med oplevelsen i køretøjet.

Bemærk: De tilgængelige indstillinger kan variere alt efter tilstanden ”MULTI-SENSE”, din køretøjsmodel og dit udstyrsniveau.

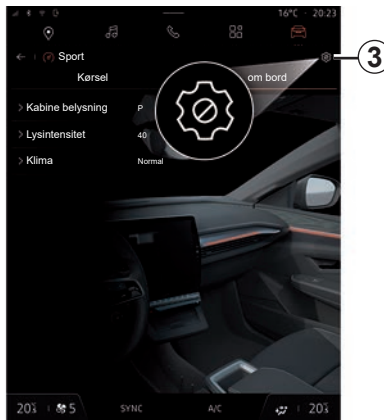

Under fanen **3** kan du ”Nulstil indstillinger for tilstand”.

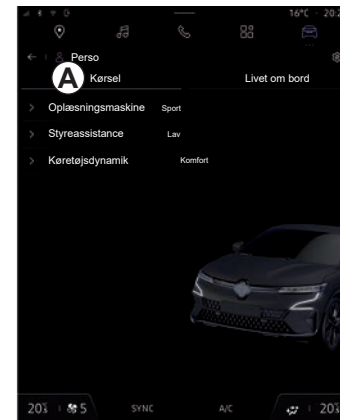

”Kørsel” indstillinger

Under fanen ”Kørsel” **A** kan du konfigurere følgende udstyr:

- ”Oplæsningsmaskine”;
- ”Styringsindsats”.
- ”Køretøjsdynamik”.
- ...

MULTI-SENSE (3/3)

”Oplæsningsmaskine”

I denne menu findes flere indstillinger for motorreaktion:

- ”Normal”;
- ”Sport”;
- ”Eco”.

Afhængigt af den valgte indstilling bliver effekt og motormoment mere mærkbare og lydhøre.

”Styringsindsats”

I denne menu findes flere indstillinger for styringsreaktion:

- ”Lav”;
- ”Mellem”;
- ”Høj”.

Afhængigt af den valgte indstilling kan ratfølsomheden indstilles til at blive tungere eller mere reaktiv for at opnå en optimal balance mellem en jævn og præcis styringsoplevelse.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

”Køretøjsdynamik”

Denne menu, der findes på køretøjer med 2-hjulstræk, indeholder flere funktionsindstillinger:

- ”Normal”;
- ”Komfort”;
- ”Sport”.

Afhængigt af den valgte indstilling varierer hjulenes bremsning i forhold til vinklen af hjulene for at give optimal kørselsretning.

”4Control”

Denne menu, der findes på køretøjer med 4-hjulstræk, indeholder flere funktionsindstillinger. Juster niveaubjælken direkte ved at stryge fingeren til venstre eller højre for at justere indstillingen.

Afhængigt af den valgte indstilling varierer hjulenes bremsning i forhold til vinklen af hjulene for at give optimal kørselsretning.



”Livet om bord” indstillinger

Under fanen Livet om bord **B** kan du konfigurere følgende udstyr:

- ”Kabine belysning”;
- ”Lysintensitet”;
- ”Klima”;
- ...

Se afsnittet ”Baggrundsbelysning” for at få flere oplysninger om ”Kabine belysning” og ”Lysintensitet”.


BAGGRUNDSBELYSNING (1/2)

”Omgivende belysning” menu

Fra tilstanden ”Bil” skal du trykke på ”Konfigurer”-knappen fra menuen ”MULTI-SENSE”-knappen og derefter på fanen ”Livet om bord” efterfulgt af ”Kabine belysning”.

Brug denne menu til at indstille kabinebelysningen:


- ”Skifter”;
- ”Personlig”.

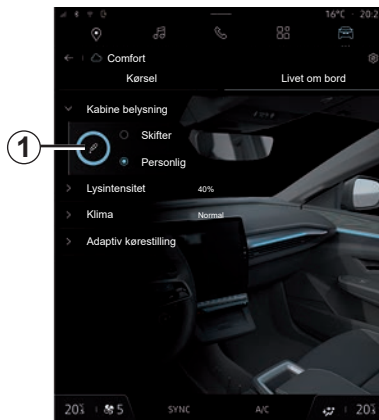

”Skifter”

Tryk på ”Skifter” for at ændre kabinelysets farve gradvist.

Multimediesystemet justerer automatisk baggrundsbelystningen for dig, så du får en farve, der passer bedst til tidspunktet på dagen.

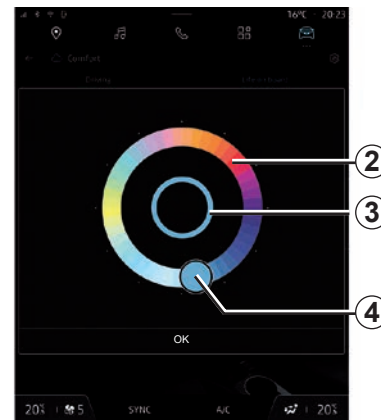

”Personlig”

For at ændre farven på dit køretøjs kabinebelysning skal du trykke på ”Personlig” og derefter **1**-ikonet. Vælg en af farverne blandt dem, der vises på den cirkulære palet **2**, ved at flytte knappen **4**.


Den indvendige cirkel **3** viser baggrundslysets farve på multimedieskærmen og instrumentpanelet i dit køretøj.

Tryk på ”OK” for at bekræfte dit valg af farve eller tryk ”Annuller” for at annullere den valgte farve.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

BAGGRUNDSBELYSNING (2/2)

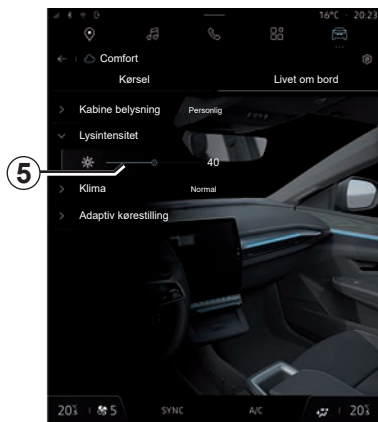

”Lysintensitet”

Du kan indstille intensiteten af baggrundsbelysningen.

I ”Bil”-tilstand skal du trykke på ”Konfigurer”-knappen fra menuen ”MULTI-SENSE”, derefter fanen ”Oplevelsen i kabinen” efterfulgt af ”Lysintensitet”.

Flyt markøren **5** på bjælken for lysstyrke for at justere baggrundsbelysningens lysstyrke.

Bemærk: baggrundsbelysningens lysstyrke gemmes og er forbundet med køretøjets dag- eller nattilstand som indstillet, når den justeres.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

SÆDER (1/2)


”Sæder” menu

Fra tilstanden ”Bil” skal du trykke på ”Sæder” for at få adgang til funktionerne og indstillingerne for ”Fører” og ”Passager”-sæder i dit køretøj:

- ”Massage”;
- ”Seat Easy access”;
- ”Visuelt feedback”;
- ”Gem”;
- ”Hent position”.

Du kan også gå direkte til ”Sæder”-menuen ved at trykke på kontakten på sædet. Tryk og hold for at starte massagefunktionen.

Der henvises til afsnittet ”Forsæder med elektrisk betjening” i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om sædestyringen.

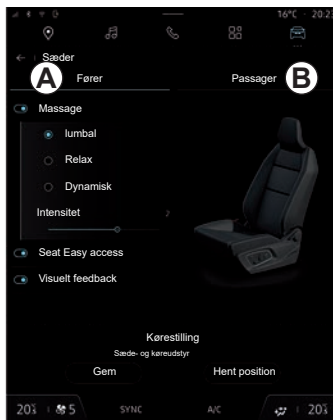

Sådan vælges ”Fører”- eller ”Passager”-sædet:

- tryk på fanen **A** eller **B**;
- stryg hurtigt multimedieskærmen til siden for at gå fra et sæde til et andet.

”Massage”

Under fanen ”Fører” eller ”Passager” kan du vælge på en liste over massageprogrammer:

- ”Lumbal”;
- ”Relax”;
- ”Dynamisk”.

Bevæg markøren på ”Intensitet”-bjælken for at justere massagens ”Intensitet”.

”Seat Easy access”

Når den er aktiveret, føres sædet automatisk tilbage, når føreren og/eller en passager forlader køretøjet, og det returnerer til sin position, når føreren og/eller passageren igen stiger ind i køretøjet.

”Visuelt feedback”

Hvis denne funktion er aktiveret, vises et kontekstuel vindue for indstillinger på skærmen, når føreren eller passageren indstiller sædepositionen.

SÆDER (2/2)

"Gem"

Denne funktion gemmer forsædernes position.

Fra menuen "Sæder":

- vælg "Fører"- eller "Passager"sæde;
- juster sædets position ved hjælp af kontakterne på sædet;
- tryk på "Gem" for at gemme den aktuelle position.

Brug af justeringsknapperne for det pågældende sæde:

- juster sædets position ved hjælp af kontakterne på sædet;
- efter nogle sekunder vises en meddelelse på multimedieskærmen, der giver mulighed for at gemme den nye position;
- tryk på "Gem" for at gemme den aktuelle position eller "Gem ikke" for ikke at gemme.

Bemærk: Afhængigt af køretøjet gemmes positionerne for sidespejlene, ratstammen og head-up-displayet sammen med sædepositionerne.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

"Hent position"

Når køretøjet holder stille, kan du genkalde placeringen af det gemte sæde:

- For førersædet: Tryk på "Hent position".
- For passagersædet: Vælg den gemte "Sædeposition", du ønsker, og tryk derefter på "Hent position".



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.


LUFTKVALITET

”Luftkvalitet” menu

I tilstanden ”Bil” skal du trykke på ”Luftkvalitet”.

Brug denne menu til at skabe en sund atmosfære og luftkvalitet inde i kabinen ved at aktivere følgende funktioner:

- ”Luftrensner”;
- ”Automatisk luftrecirkulering”.

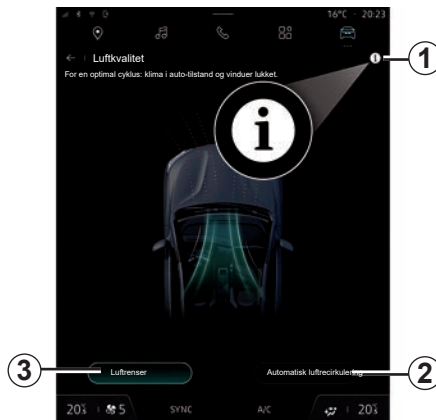


”Luftrensner”

Du kan igangsætte en luftrensningscyklus ved hjælp af:

- knappen ”Luftrensner” 3;
- knappen ”Luftrensner” på widgetten ”Luftkvalitet” er tilgængelig fra tilstanden ”Navigation” eller ”Startside”.

Når knappen ”Luftrensner” er markeret, angiver det, at luftrensningscyklussen er i gang (ca. fem minutter).

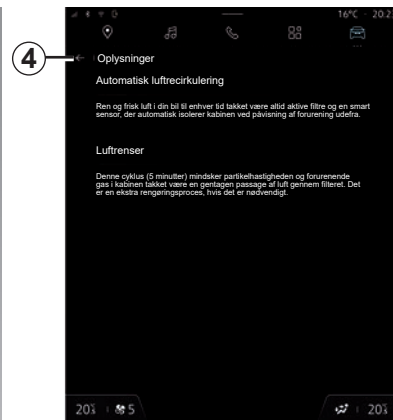

”Automatisk luftrecirkulering”

Du kan aktivere/deaktivere automatisk luftrecirkulation ved at trykke på ”Automatisk luftrecirkulering” 2.

Ved hjælp af informationsikonet 1, mens køretøjet holder stille, kan du få adgang til oplysninger om funktionerne ”Luftrensner” og ”Automatisk luftrecirkulering”.

Vend tilbage til menuen ”Luftkvalitet” ved at trykke på 4.

DÆKTRYK (1/2)

"Dæktryk" menu

Fra tilstanden "Bil" skal du trykke på "Bil" og derefter fanen "Dæktryk" for at kontrollere dæktrykstatus og nulstille "Dæktryk"-overvågningssystemet **1**.

Afhængigt af køretøjet er der forskellige "Dæktryk"-overvågningssystemer:

- TPMS: Overvågningssystem for dæktryk. eller
- TPW: Alarm for tab af dæktryk.

Displayet i bilens instrumentpanel giver dig besked om eventuelle dæktrykfejl.

Der henvises til afsnittet "Overvågningssystem for dæktryk" i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om dæktryk.




Dæktryksstatus med TPMS-system

Fra multimediesystemet kan du kontrollere dæktrykstilstanden.

Symbolet **2** angiver status for dæktryk med forskellige farver:

- Grøn - Dæktrykket er korrekt eller uændret siden seneste nulstilling.
- Orange – dæktrykket er utilstrækkeligt.
- Rød - Et af dækkene er punkteret eller har meget lavt dæktryk.
- Grå – ingen oplysninger modtaget fra dæksensoren.

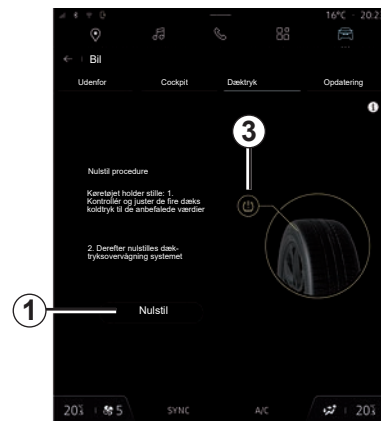


Dæktryksstatus med TPW-system

Fra multimediesystemet kan du kontrollere dæktrykstilstanden.

I grafikken **3** angives dæktrykket med farver:

- Grøn = Dæktrykket er korrekt eller uændret siden seneste nulstilling.
- Orange - Trykket på et af dækkene er utilstrækkeligt.

DÆKTRYK (2/2)

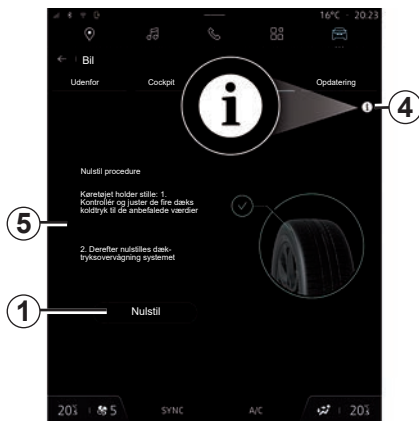

Du kan få flere oplysninger om det Dæktryk-
overvågningssystem, som dit køretøj er ud-
styret med, ved at trykke på ikonet **4**.

Nulstil "Dæktryk"-overvågningssystemet
med **1**.

Proceduren for nulstilling af dit system vises
med **5**.

Nulstilling

Denne funktion gør det muligt at nulstille ved
at trykke på "Nulstil"-knappen **1**.

Nulstillingsproceduren skal udføres, mens
køretøjet holder stille, og tændingen er slået
til.


Start nulstillingsproceduren ved at trykke på
"Ja", eller vend tilbage til dæktrykstilstanden
ved at trykke på "Nej".

En bekræftelsesmeddelelse vises på skær-
men, når nulstillingen er fuldført.



Af sikkerhedshensyn tilrådes
det kun at foretage disse juste-
ringer, når vognen står stille.

DRIVING ECO (1/4)

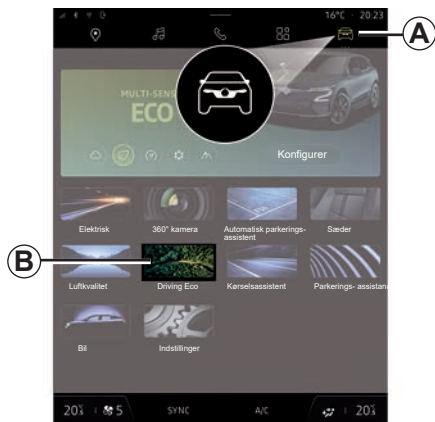


"Driving Eco" menu

Fra menuområdet "Bil" **A**, skal du trykke på "Driving Eco" **B** for at få adgang til følgende oplysninger og funktioner:

- "Rejse" **1**;
- "Score" **2**;
- "Besparelser" **3**;
- "Træning" **4**;
- "Historik" **5**;
- "Gem" **6**;
- "Ny tur" **7**.

Bemærk: de oplysninger, der er adgang til via "Driving Eco"-menuen, kan variere afhængigt af dit køretøjs udstyrsniveau.

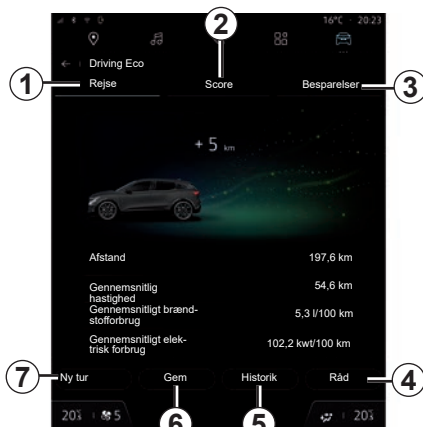

"Rejse" 1

I visningstilstanden "Rejse" **1** kan du se oplysninger om din aktuelle rejse:

- "Afstand uden acceleration";
- "Afstand kørt elektrisk";
- "Afstand";
- "Gennemsnitlig hastighed";
- "Gennemsnitligt brændstofforbrug";
- "Gennemsnitligt elektrisk forbrug".

Bemærk: de viste data beregnes ud fra seneste nulstilling af forbrug, automatisk efter at køretøjet ikke er blevet brugt i fire timer, eller manuelt ved at vælge "Gem" **6** eller "Ny tur" **7**.

"Afstand uden acceleration"

Disse data informerer dig om den kørte strækning, uden at du behøver at træde på speederpedalen på rejsen.

"Afstand kørt elektrisk"

Disse data informerer dig om den kørte distance i elektrisk tilstand på din rejse.

"Afstand"

Disse data fortæller dig om den samlede tilbagelagte distance.

"Gennemsnitlig hastighed"

Disse data informerer dig om den gennemsnitlige bilhastighed på din rejse.


DRIVING ECO (2/4)

”Gennemsnitligt brændstofforbrug”

Disse data informerer dig om det gennemsnitlige forbrug af forbrændingsmotor på din rejse.

”Gennemsnitligt elektrisk forbrug”

Disse data informerer dig om det gennemsnitlige forbrug af elmotor på din rejse.

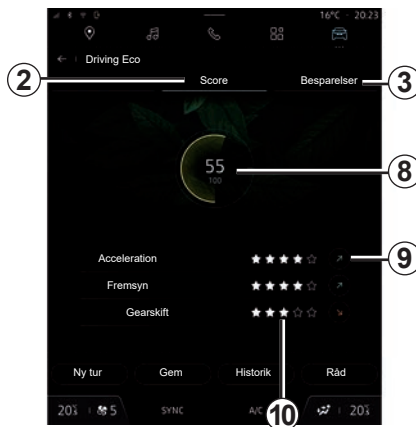

”Score” 2

Scorene giver en vurdering af din køreadfærd i forhold til energiforbruget til den igangværende tur siden afgang.

Generel score 8

Disse data informerer dig om din samlede score fra 0 til 100.

Beregning af scorer 10

Fra visningen ”Score” 2, kan du se de scores, der er knyttet til din aktuelle rejse.

Antallet af stjerner (10 niveauer) **10** gives i realtid i henhold til scorer baseret på:

- Acceleration (samt køretøjets hastighed);
- Forventning (slip speederpedalen og bremsepedalen);
- Gearskift (førerens reaktionsevne på indikatoren for gearskift).

Bemærk: indikatoren for gearskift er kun tilgængelig med manuel gearkasse.

Tendens for scoren 9

Pilene er placeret i overensstemmelse med dataene i realtid som følger:

- Hvis den nye score er højere end den tidligere gemte rejsescore: Pilen peger opad
- Hvis den nye score er lavere end den tidligere gemte rejsescore: Pilen peger nedad
- Hvis den nye score er den samme som den tidligere gemte rejsescore: pilen peger vandret.

DRIVING ECO (3/4)

”Besparelser” 3

Fra visningstilstanden ”Besparelser” 3 kan du se:

- ”Bedømmelseshistorik”;
- ”Stop/Start: brændstofbesparelse”: Brændstoføkonomi, der opnås ved hjælp af automatisk Stop and Start;
- ”Eco-tilstand: turbesparelse”: Den ekstra rækkevidde, der er opnået ved hjælp af ”Eco-tilstand”;
- ...

Afhængigt af udstyret kan du nulstille dine data ved at trykke på knappen ”Nulstil”. En meddelelse beder dig bekræfte nulstillingen af data. Tryk på ”Ja” for at bekræfte eller på ”Nej” for at annullere.

”Bedømmelseshistorik”


Denne kurve viser udviklingen af dine tidligere scorer:

- score over den grønne linje (75 %): ”Tillykke, du er nu en øko-kører”.
- Score mellem den grønne linje og den orange linje: ”Du har en normal kørestil”.
- score under den orange linje (45 %): ”Du har en dynamisk kørestil”.

”Træning” 4

Denne menu overvåger din kørestil og giver generelle råd om ECO-kørsel for at optimere dit brændstof- eller elforbrug (energieffektive og energibesparende handlinger, hvordan man lader køretøjet op, dæktryk, hvordan man planlægger turen osv.):

- ”Generelt”;
- ”Acceleration”;
- ”Fremsyn”;
- ”Gearskift”.

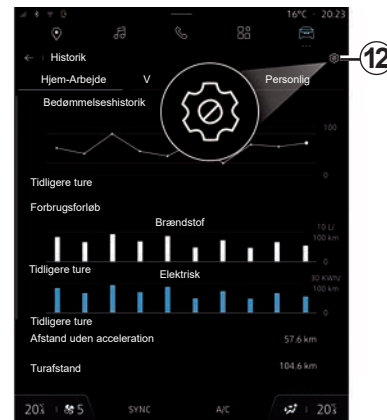

”Historik” 5

I visningstilstanden ”Historik” 5 kan du se data om dine tidligere rejser.


De forskellige rejsetyper er klassificeret efter kategori:

- ”Hjem-Arbejde”;
- ”Rejse”;
- ”Personlig”.

Fra indstillingsikonet 12 kan du:

- ”Slet Hjem-Arbejde”;
- ”Slet rejse”;
- ”Slet personlige”.

DRIVING ECO (4/4)

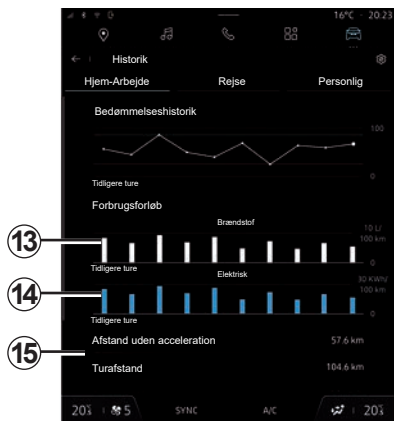

Afhængigt af dit køretøj vises oplysninger fra menuen "Driving Eco" på skærmen:

- forbrugshistorik:
 - på et køretøj med forbrændingsmotor informerer multimediesystemet dig om dit brændstofforbrug **13**;
 - på et elektrisk køretøj viser multimediesystemet dit elektriske energiforbrug **14**;

- på et genopladeligt hybridkøretøj viser multimediesystemet dit gennemsnitlige brændstofforbrug **13** separat fra dit elektriske energiforbrug **14**.

- beregning af gennemsnit og samling af oplysninger fra rejser kategoriseret efter type **15**;

- ...

Du kan få vist forbrugshistorikken for hver rejsetype ved at trykke på en af fanerne:

- "Hjem-Arbejde";
- "Rejse";
- "Personlig".

"Gem" 6

Denne funktion gør det muligt at gemme dine scorer og dine ruter efter kategori i din "Historik" **5**.

Bemærk: når scorerne registreres, nulstilles data for den aktuelle rejse.

"Ny tur" 7

For at nulstille dine rejser skal du trykke på "Ny tur". En meddelelse beder dig bekræfte nulstillingen af data. Tryk på "Ja" for at bekræfte eller på "Nej" for at annullere.

EL-KØRETØJ (1/5)

”Elbil” menu

Du kan få adgang til menuen ”Elbil” via tilstanden ”Bil”.


Du kan bruge denne menu til at se og indstille de funktioner, der er forbundet med dit hybride eller elektriske køretøj.

Fra menuen ”Elbil” kan du få adgang til følgende faner:

- ”Energj”;
- ”Opladning og klima”;
- ”Batteri”;
- ”Indstillinger”.

Tilgængeligheden af visse funktioner afhænger af køretøjstypen (elektrisk eller hybrid).

Nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

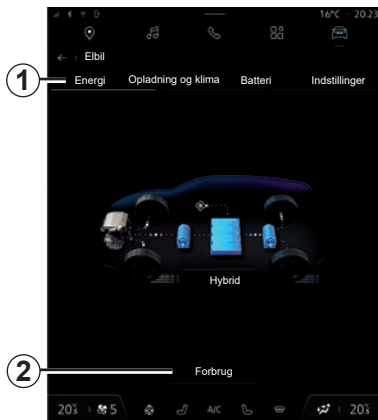

”Energj”

På fanen ”Energj” **1**, gør multimediesystemet det muligt at se køretøjets energiflow.

Tryk på knappen ”Forbrug” **2** for at se køretøjets energiforbrug.

Bemærk: Oplysningerne kan variere afhængigt af køretøjets motor (elektrisk eller hybrid).

”Forbrug”


Du kan se ”Forbrug: dynamisk overvågning” i form af en graf, der viser køretøjets gennemsnitlige energiforbrug i minuttet for de seneste 30 minutters kørsel.

Bemærk: Afhængigt af multimedieskærmen vises der ekstra oplysninger under grafikken.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

EL-KØRETØJ (2/5)

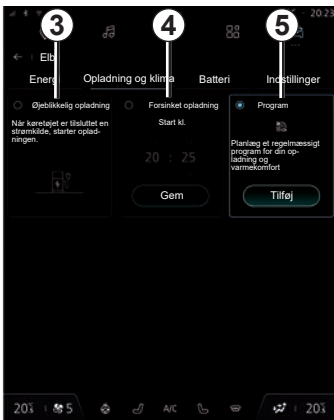

”Opladning og klima”

Fra fanen ”Opladning og klima” kan du konfigurere dit køretøjs komfort- og opladningsprogram:

- ”Øjeblikkelig opladning” 3;
- ”Forsinket opladning” 4;
- ”Program” 5.

Bemærk: Opladningen starter, hvis motoren slukkes, og køretøjet er tilsluttet en strømforsyning, og adgang er godkendt. Find flere oplysninger i afsnittet om hybridkøretøjer eller opladningssystemet i køretøjets brugervejledning.

”Øjeblikkelig opladning” 3

Når køretøjet er tilsluttet en strømkilde, starter opladningen.

Bemærk: Hvis der er valgt forsinket eller programmeret opladning, er det stadig muligt at starte øjeblikkelig opladning. Der henvises til afsnittet ”Elektrisk køretøj: opladning” i køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om øjeblikkelig opladning.


”Forsinket opladning” 4

Selvom dit køretøj er sluttet til en strømkilde, kan du indstille starttidspunktet for opladning for de næste 24 timer.

Tryk på ”Forsinket opladning” 4 for at åbne indstillingerne og angive starttidspunktet for opladning.

Angiv starttidspunktet for opladning, og tryk derefter på ”Gem” for at bekræfte.

Bemærk: Når udsat opladning er udført, vender programmet automatisk tilbage til ”Øjeblikkelig opladning”.

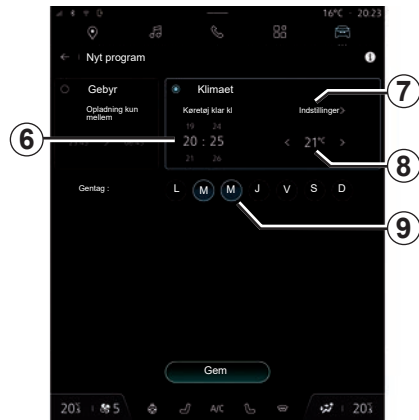

”Program” 5

Du kan gemme flere programmerede komfort- og opladningstider pr. uge.

Tryk på ”Tilføj” for at tilføje et program.

Du kan konfigurere følgende:

- Opladningens 6 start- og sluttid;
- ”Indstillinger” 7;
- Komforttemperaturen 8;
- De ugedage 9, hvor du ønsker at anvende programmet.

EL-KØRETØJ (3/5)




Indstilling af klokken 8

Angiv start- **10** og sluttidspunktet **11**, og tryk derefter på "Gem" for at bekræfte.

Særlige funktioner:

- Hvis start- og sluttidspunkterne er identiske, er opladningsperioden 24 timer;
- Du kan ikke bekræfte et opladningsprogram, hvis du ikke vælger en ugedag.

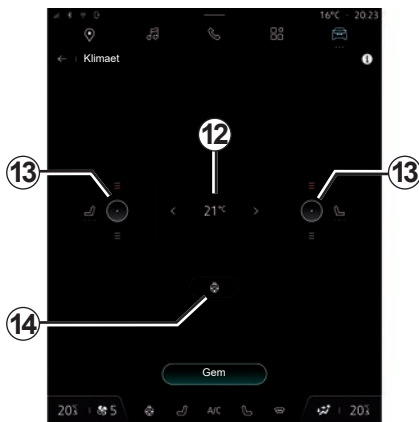


Komfortindstilling 8

(afhængigt af udstyr)

Juster komforttemperaturerne:

- i kabinen **12**;
- for de opvarmede sæder **13**;
- for det opvarmede rat **14**.

Tryk på "Gem" for at bekræfte.

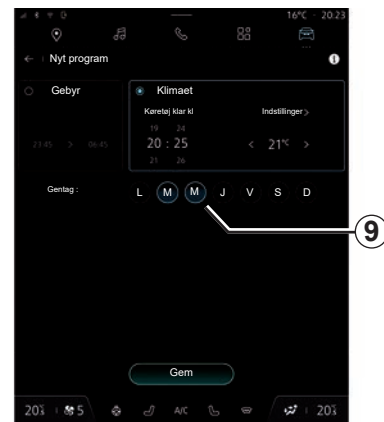

Indstilling af dage 9

Vælg de dage **9**, hvor du vil anvende disse timer.


Når dagen er markeret, angiver det, at den er valgt.

Tryk på "Gem" for at bekræfte.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

EL-KØRETØJ (4/5)

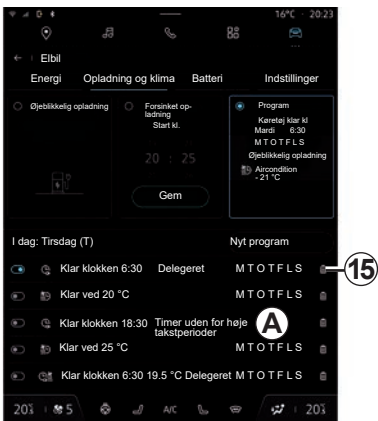


”Mine programmer”

Fra listen **A** kan du se en oversigt over alle aktive opladnings- og komfortprogrammer.


Tryk på et af programmerne for at se, ændre eller slette.

Du kan slette et program ved at trykke på **15** papirkurvsikonet for at slette programmet.

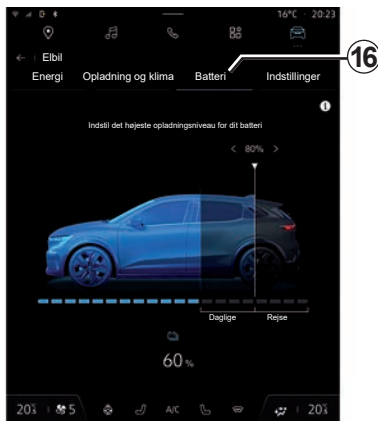

”Batteri”

Fra fanen ”Batteri” **16** kan du indstille det maksimale batteriopladningsniveau for dit køretøj.

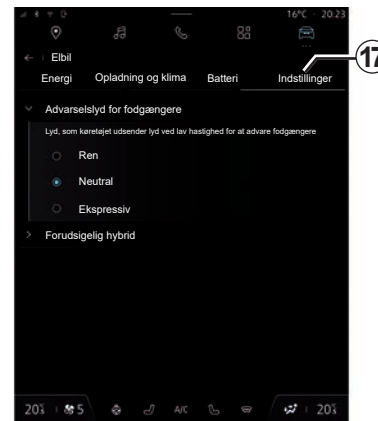

”Indstillinger”

Brug fanen ”Indstillinger” **17** til at få adgang til følgende indstillinger:

- ”Advarselslyd for fodgængere”;
- ”Forudsigelig hybrid”.

EL-KØRETØJ (5/5)

”Advarselslyd for fodgængere”

Under kørsel kan du vælge lyden af fodgængerhornet, der advarer andre trafikanter, især fodgængere og cyklister, om din tilstedeværelse.

Der henvises til afsnittet ”Elektrisk køretøj” i køretøjets brugervejledning for flere oplysninger om fodgængerhornet.

”Forudsigelig hybrid”

Du kan aktivere/deaktivere funktionen ”EV City” for hybridkøretøjer, der prioriterer el-kørsel ved kørsel i byområder.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig via abonnement og er tilgængelig i en defineret periode. Du kan forlænge din abonnementsperiode fra din ”My Renault”-konto.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.


TEKNISK ASSISTANCE

Teknisk assistance

I tilfælde af nedbrud skal du fra "Applikationer"-tilstand vælge den godkendte forhandlers assistanceapp for at få adgang til nødhjælp eller køretøjsvedligehold via telefon.

Særlige funktioner:

- nogle apps er kun tilgængelige via abonnement. Kontakt en godkendt forhandler for at få flere oplysninger;
- nødhjælp via telefon sendes direkte fra køretøjets multimediesystem og kræver ikke en telefon, der er sluttet til multimediesystemet.

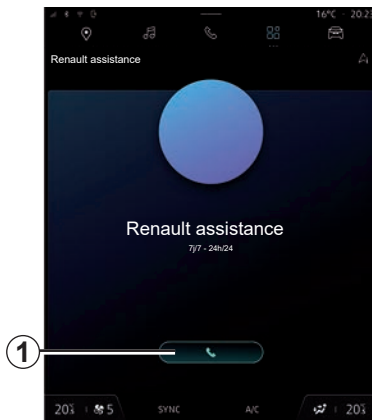

"Hjælp"

Brug den godkendte forhandlers assistanceapp til at få adgang til et opkaldscenter og få hjælp til at få dit køretøj repareret eller serviceret i tilfælde af et nedbrud.

Tryk på **1** for at ringe til reparations- eller vedligeholdelseshjælp til dit køretøj i tilfælde af en nødsituation.


Under et opkald er nogle funktioner i dit multimediesystem ikke længere tilgængelige:

- justere lydstyrken for de andre lydkilder
- sætte opkald på pause;
- overføre opkaldet til din telefon
- ringe fra din telefon.

Efter dit opkald sender operatøren via multimediesystemet en liste over interessepunkter POI omkring din placering, der svarer til dine tekniske problemer.

Bemærk: Nogle nødhjælpstjenester kræver betaling. Få flere oplysninger ved at kontakte dit forsikringsselskab eller din autoriserede forhandler.

ALARMOPKALD

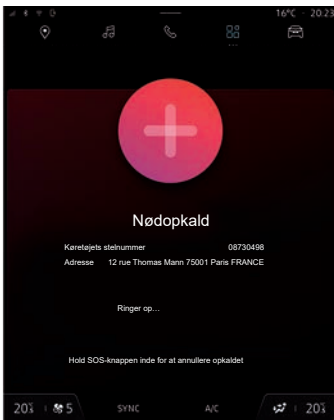

”Nødopkald”

Hvis køretøjet er udstyret med dette, giver nødopkaldssystemet mulighed for automatisk eller manuelt at ringe til alarmcentralen i tilfælde af en ulykke eller sygdom for at reducere nødhjælpstiden.

Når der er ringet op til nødtjenesten, skrues der automatisk ned for lydkilden/radioen.

Brug af funktionen ”Nødopkald” deaktiverer nogle multimediesystemkommandoer og -menyer i næsten en time for at prioritere nødopkald til nødhjælpstjenester.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

OPDATERING (1/3)

Menuen "Opdater"

Fra tilstanden "Bil" skal du gå til menuen "Bil" og vælge fanen "Opdatering".

Denne menu kan bruges til at få vist forskellige typer oplysninger og at opdatere dit køretøj, f.eks.:


- multimedieudstyr;
- kørselshjælp;
- ...

Systemet kan tilbyde automatiske opdateringer. Du kan også søge efter opdateringer manuelt, afhængigt af dit køretøjs forbindelse.

Visse opdateringsinstallationer kan gøre dit køretøj midlertidigt utilgængeligt for brug. Hvis det er tilfældet, henvises der til de indikationer, som vises på skærmen.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

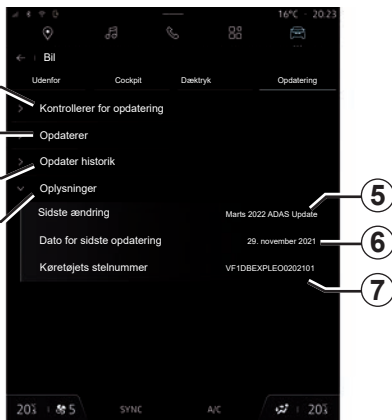

Skærmen "Opdatering".

- 1 "Kontrollerer for opdatering".
- 2 "Opdaterer".
- 3 "Opdater historik".
- 4 "Oplysninger".
- 5 "Sidste ændring".
- 6 "Dato for sidste opdatering".
- 7 "VIN" (identifikationsnummer).

Update

"Opdatering"

Denne menu giver dig mulighed for at:

- Kontrollér, om der er en tilgængelig opdatering;
- Se status for den igangværende opdatering;
- Se opdateringshistorikken og status;
- Se dato og version af den seneste opdatering;
- Se køretøjets identifikationsnummer (VIN).

Særlige funktioner:

- Du får besked via Meddelelser, hvis en opdatering er tilgængelig. Se afsnittet "Administrering af meddelelser";
- Hvis en opdatering er tilgængelig, starter overførslen automatisk;
- Der kan kun søges efter og downloades opdateringer, når dit køretøj befinder sig i et geografisk område, der er dækket af et mobilnetværk. Se kapitlet "Systemindstillinger" for at få flere oplysninger.

OPDATERING (2/3)

Når en opdateringsinstallation er klar, anmodes du om accept og bekræftelse for at gennemføre installationen.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Særlige funktioner:

- Afhængigt af opdateringen kan skærmene være slukket;
- Nogle installationer kræver, at du forlader og låser dit køretøj.

Køretøjet skal være standset, ubevægeligt, og tændingen skal være slukket. I nogle tilfælde kan du ikke starte dit køretøj i den varighed, som angives af multimediesystemet.

Ved genstart af multimediesystemet vises en meddelelse for at bekræfte, at opdateringen er fuldført.

I tilfælde af en fejl henvises der til afsnittet "Funktionsfejl".



Før installationen startes, skal du parkere køretøjet langt væk fra trafikken og trække parkeringsbremsen.

"Kontrollerer for opdatering" 1

Du kan også søge efter opdateringer direkte ved at trykke på "Kontrollerer for opdatering" 1.

Når du har søgt i multimediesystemet, kan du få adgang til den næste opdatering, hvis den er tilgængelig.

Følg instruktionerne på multimediesystemets skærm.

Opdatering kan tage flere dage, men i løbet af denne tid vil du være i stand til at bruge dit køretøj normalt.

OPDATERING (3/3)

Særlige funktioner i forbindelse med elkøretøjer og genopladelige hybridkøretøjer

Start ikke opladning af køretøjet under installation af din køretøjsopdatering.

Følg vejledningen, der vises på multimedie-systemets skærm.

Særlige funktioner:

- Opdateringerne kan ikke installeres, mens køretøjet oplades med jævnstrøm (DC). Hvis en opdatering er i gang, er det nødvendigt at vente, til den er slut, før du starter opladningen af køretøjet. Men hvis opladningen er i gang, kan opdateringen startes, men den vil først finde sted, når opladningen er afsluttet;

- Hvis en opdatering startes før/under opladning med vekselstrøm (AC), vil køretøjets opladning blive afbrudt og genoptages automatisk, når opdateringen er afsluttet.

Der findes flere oplysninger i afsnittet "Elkøretøj: Opladning" eller "Hybridkøretøj: Opladning" i køretøjets brugervejledning.

Opdatering gør dit køretøj midlertidigt utilgængeligt, og opladningsfunktionen spærres under installation af opdateringen.

Hvis du netop har accepteret en systemopdatering via multimedie-systemet, vil opladning af batteripakken blive forsinket eller annulleret. Vent, indtil opdateringen er afsluttet, før du tilslutter ladekablet til køretøjet.

Indstillinger

Brugerindstillinger	7.2
Systemindstillinger	7.7
Meddelelser	7.11
Funktionsfejl	7.13
	7.1

BRUGERINDSTILLINGER (1/5)


”Bil” menu

I tilstanden ”Bil” vælges menuen ”Bil”.

Fra denne menu kan du få adgang til følgende faner:

- ”Udenfor”.
- ”Cockpitrens”;
- ”Dæktryk”;
- ”Opdatering”.

Bemærk: de tilgængelige indstillinger kan variere alt efter udstyrsniveau.

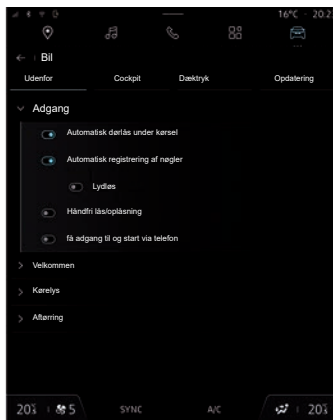

”Udenfor”

”Adgang”

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- ”Automatisk døråbning under kørsel”;
- ”Håndfri lås/oplåsning”:
 - ”Lydøs”.

Bemærk: nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis de foregående funktioner er aktiveret.

- ”få adgang til og start via telefon”;

Bemærk: der henvises i køretøjets brugervejledning for flere oplysninger.

- ...

”Velkommen”

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- ”Udvendig belysningssekvens”;
- ”Intern sekvenslyd”;
- ”Automatiske spejle udfolder sig”.
- ”Indvendigt lysfunktioner”.
- ...



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

BRUGERINDSTILLINGER (2/5)

”Kørelys”

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:


- ”Adaptiv belysning”;
- ”Trafik side valg”:
 - ”Venstre”;
 - ”Højre”.
- ...

Bemærk: nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis de foregående funktioner er aktiveret.

”Aftørring”

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere følgende valgmuligheder:

- ”Bagvinduesvisker aktiveret i bakgear”:
Bagrudeviskeren aktiveres, når køretøjet sættes i bakgear;
- Bemærk:** denne valgmulighed virker udelukkende, hvis forrudeviskerne er aktiverede.
- ”Automatisk vinduesvisker foran”;
- ...

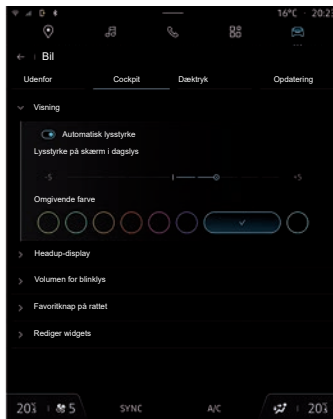

”Cockpitrens”

”Visning”

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere ”Automatisk lysstyrke” og til at justere følgende muligheder:

- ”Lysstyrke på dagskærm”;
- ”Omgivende farve”;
- ...

Bemærk: nogle valgmuligheder er kun tilgængelige, hvis de foregående funktioner er aktiveret.

”Headup-display” (afhængigt af udstyret)

Brug denne menu til at aktivere/deaktivere og justere følgende muligheder:

- aktivere/deaktivere det øvre display;
- indstille lysstyrken;
- indstille billedpositionen på det øvre display;
- aktivere/deaktivere navigationsdisplayet;
- aktivere/deaktivere visning af kørehjælpsoplysninger.
- ...

”Volumen for blinklys”

Brug denne menu til at justere lydstyrken for indikatorerne i kabinen:

- ”Lav”;
- ”Mellem”;
- ”Høj”.


BRUGERINDSTILLINGER (3/5)

"Favoritknop på rattet"

Brug denne menu til at konfigurere "Favoritknop på rattet" ved at tildele dens funktion som en af følgende:

- "Klima";
- "Eco-tilstand";
- "360° kamera";
- "Luftrenser".
- ...

Bemærk: de tilgængelige muligheder kan variere alt efter udstyrsniveau.

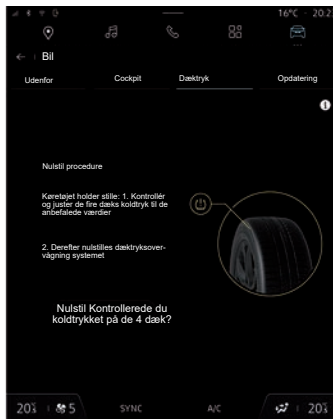


"Dæktryk"

Brug denne menu til at kontrollere køretøjets dæktrykstilstand og til at udføre en nulstilling.

Der henvises til følgende for at få flere oplysninger om dæktryk:

- afsnittet "Dæktryk";
- køretøjets brugervejledning.

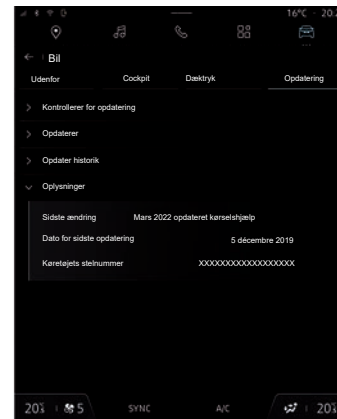

"Opdatering"

Brug denne menu til at få adgang til oplysninger om multimediesystemet "Opdatering":


- "Kontrollerer for opdatering";
- "Opdaterer";
- "Opdater historik";
- "Oplysninger";
- ...

Se afsnittet "Opdatering" for at få flere oplysninger om "Opdatering".



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

BRUGERINDSTILLINGER (4/5)

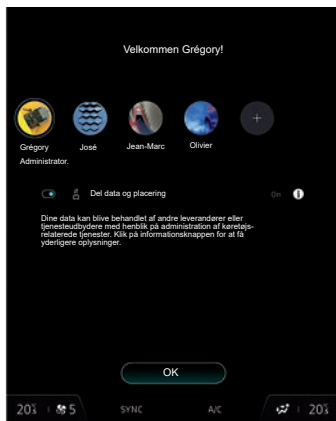

”Profil”

Når multimediesystemet startes, kan du vælge en brugerprofil, der gælder for systemet og køretøjet.

Du har også mulighed for at aktivere eller deaktivere dataindsamling.

Der henvises til afsnittet ”Aktivering af tjenester” for at få flere oplysninger om indsamling af data.

Vælg den ønskede brugerprofil.

Bemærk: det er kun muligt at ændre profilen, mens køretøjet holder stille.


Du kan til enhver tid få adgang til ”Profil” via meddelelsescentret.

Funktioner forbundet med brugerprofilen

De følgende parametre registreres i brugerprofilen:

- systemsprog;
- Google®-konto;
- ”My Renault”-konto.
- indstilling for display;
- MULTI-SENSE-indstillinger;
- indstillinger for baggrundsbelysning;
- indstillinger for førersædet;
- indstillinger for udvendigt bakspejl;
- lydindstillinger;
- indstillinger for navigation;
- navigationshistorik;
- navigationsfavoritter;
- ...

Bemærk: den første profil, der oprettes, bliver administratorprofilen som standard. Nogle muligheder er kun tilgængelige via administratorprofilen.

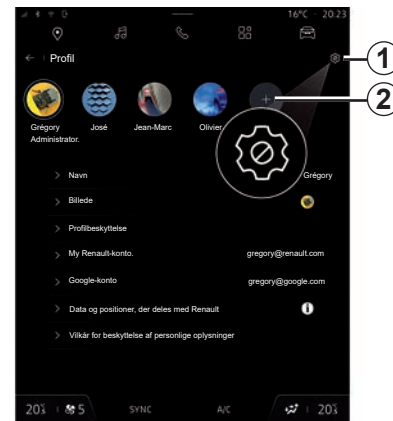

Tilføj en ”Profil”


For at tilføje en ny ”Profil” skal du trykke på **2** og følge instruktionerne på multimedieskærmen.

Fra ikonet **1** kan du få adgang til følgende funktioner:

- ”Administrer profiler”;
- ”Administrer konti”;
- ”Slet profil”;
- ”Profil for gæster”.

Bemærk: hver gang der oprettes en ny ”Profil”, kræves der en konfiguration. Der henvises til kapitlet ”Aktivering af tjenester”.

BRUGERINDSTILLINGER (5/5)

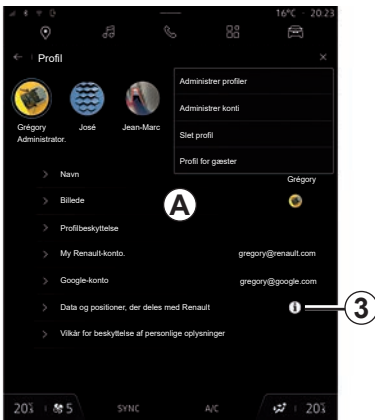

”Profil”-indstillinger

Fra **A**-området kan du ændre følgende:


- ”Navn”;
- ”Billede”;
- ”Profilbeskyttelse”:
 - ”Vælg låsetilstand”;
 - ”Slet ID”;
 - ”Lås profil op med telefon”.

- ”My Renault-konto” (kun tilgængelig på administratorprofilen);
- ”Google@-konto”.

- ”Data og positioner, der deles med Renault”;

Bemærk: du kan få adgang til oplysninger om datadeling ved at trykke på ikonet **3**.

- ”Vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger”.

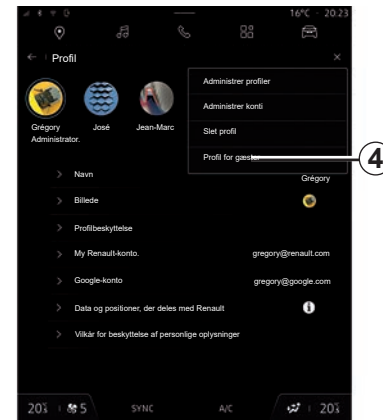

”Gæst”-profil

”Gæst”-profil (GUEST) **4** kan bruges til at få adgang til nogle af multimediesystemets funktioner såsom en brugerprofil.

”Gæst”-profilen nulstilles, når systemet genstartes, og indstillingerne gemmes ikke.

For bedre at kunne beskytte dine personlige data anbefaler vi, at du låser din profil.



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

SYSTEMINDSTILLINGER (1/4)


Menuen "Indstillinger"

I tilstanden "Bil" skal du trykke på "Indstillinger".

Du kan også få adgang til menuen "Indstillinger" fra notifikationerne ved at trykke på ikonet "Indstillinger".

Særlige funktioner:

- de tilgængelige indstillinger kan variere alt efter udstyrsniveau;
- nogle indstillinger er kun tilgængelige, mens køretøjet holder stille.

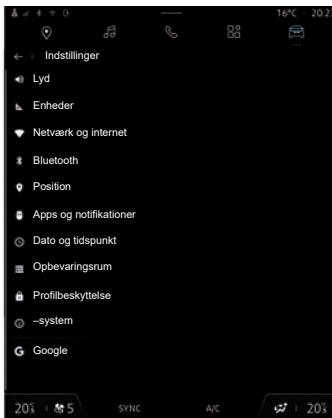

Denne menu gør det muligt at angive følgende indstillinger:

- "Lyd";
- "Enheder";
- "Netværk og internet";
- «Bluetooth®» ;
- "Placering".
- "Apps og notifikationer";
- "Dato og tidspunkt";
- "Opbevaring";
- "Profilbeskyttelse".
- "System";
- "Google®".
- "My Renault og køretøj";
- ...

"Lyd"

Denne menu gør det muligt at indstille og justere følgende lydstyrkeindstillinger:

- "Medielydstyrke";
- "Lydstyrke for indgående opkald";
- "Alarm-volumen";
- "Lydstyrke for meddelelser";
- "Lydstyrke for navigationssystem";
- "Assistentvolumen";
- "Telefonens ringetone";
- ...

"Enheder"

Denne menu gør det muligt at indstille følgende måleenheder:

- "Hastighed";
- "Afstand";
- "Temperatur";
- "Tryk".



Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne udføres, mens bilen holder stille.

SYSTEMINDSTILLINGER (2/4)

”Netværk og internet”

Denne menu kan bruges til at konfigurere følgende internetnetværk:

- ”Wi-Fi”:
 - aktivere/deaktivere ”WIFI” i multimediesystemet for at bruge et fjernbetjent adgangspunkt til internettet;
 - se tilgængelige netværk;
 - ”Tilføj et netværk”;
 - ”Wi-Fi-indstillinger”.
- ”Adgangspunkt og forbindelsesdeling”:
 - aktivér/deaktivér ”Adgangspunkt og forbindelsesdeling”;
 - oplysninger om adgangspunkt;
 - aktivér/deaktivér det automatiske adgangspunkt;
 - ...
- ”Mobilt netværk”:
 - aktivere/deaktivere ”Mobildata”;
 - aktivere/deaktivere ”Roaming” af mobildata.

- ”Dataforbrug”;
- ”Forbindelse” giver oplysninger om:
 - forbindelsesdata og -status;
 - ”Netværkstype”;
 - system-ID;
 - ...

Der henvises til afsnittet ”Aktivering af tjenester” for at få flere oplysninger om deling af data.

Når du bruger forbindelsesdeling på din telefon, bruger du telefonens internetforbindelse via forbindelsen WIFI (underlagt gebyrer og begrænsninger, som din mobiloperatør anvender).




Når du aktiverer multimediesystemets ”WIFI”, får du besked om dets status via ikonet på statuslinjen:

- **1** ”WIFI” er aktiveret og tilsluttet et netværk uden begrænset forbindelse;
- **2** ”WIFI” aktiveret og tilsluttet et netværk, men uden internetadgang eller med begrænset forbindelse;
- **3** ”WIFI” er aktiveret, men ikke tilsluttet et netværk.

Bemærk: hvis ”Wi-Fi” er deaktiveret, vises WIFI der intet ikon på statusbjælken.

SYSTEMINDSTILLINGER (3/4)

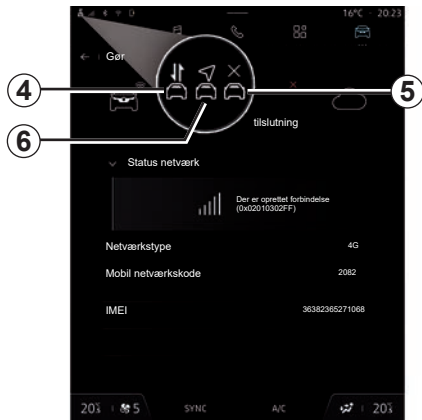

Du kan også få vist oplysninger om datadelingsstatus ved at trykke på ikonet på statuslinjen:

- **4** dele data (uden placering);
- **5** køretøjet er offline eller ude af dækningsområdet;
- **6** dele data og placering.

Bemærk: Hvis du nægter at dele data, vises der intet ikon på statuslinjen.

"Bluetooth®"

Denne menu bruges til at justere multimediesystemets Bluetooth®-funktioner:

- Aktiver/deaktiver multimediesystemet "Bluetooth®";
- "Par en ny enhed".

"Placering"

Denne menu bruges til at justere køretøjets placeringsindstillinger:

- "Seneste placeringsanmodninger";
- "Apptilladelser".

"Apps og notifikationer"

Denne menu kan bruges til at justere apps og meddelelser på multimediesystemet:

- "Vis alle apps".
- "Standardapps".
- "Apptilladelser".

- "Specifikke adgangsrettigheder, der tildeles apps";
- "Proaktive anbefalinger".

"Dato og tidspunkt"

Denne menu kan bruges til at justere dato og klokkeslæt på multimediesystemet:

- "Datoformat".
- "Tidsformat".
- "Indstil tidszone".
- "Vælg landets tidszone".

"Opbevaring"

Denne menu kan bruges til at se lagerpladsen på multimediesystemet:

- "Musik og lyd".
- "Andre apps".
- "Filer".
- "System".

SYSTEMINDSTILLINGER (4/4)

"Profilbeskyttelse"

Denne menu kan bruges til at justere multimediesystemets sikkerhedsindstillinger:

- "Vælg låsetilstand".
- "Sikkerhedsopdatering";
- "Slet ID";
- ...

"System"

Denne menu kan bruges til at justere multimediesystemets systemindstillinger:

- "Sprog og input".
- "Om".
- "Juridiske oplysninger".
- "Nulstillingsindstillinger".
- ...

"Google®"

Denne menu kan bruges til at justere Google®-tjenesterne:

- "Google- assistent".
- "Send kommentarer til Google®".

MEDDELELSER (1/2)

Meddelelsescenter

Meddelelsescenteret giver meddelelser under kørslen samt visse funktioner, forslag og indstillinger såsom:


- adgang til brugerens "Profil" **3**;
- listen over modtagne meddelelser **C**;
- "Indstillingerne" **4**;
- aktivere/deaktivere lyden;
- "Deling af data";
- nyligt anvendte apps;
- status for tjenester **B**;
- ...



Brug **1**-knappen, eller stryk hurtigt multi-medieskærmen fra området **A** til midten af skærmen for at åbne meddelelsescenteret, der giver dig adgang til tilgængelige meddelelser og funktioner når som helst.

Når der er en ulæst meddelelse tilgængelig, vises der et **2**-symbol midt på **1**-knappen.

Når du trykker på **2**, åbner du automatisk meddelelsescenteret og kan læse ulæste meddelelser, så forsvinder symbolet.

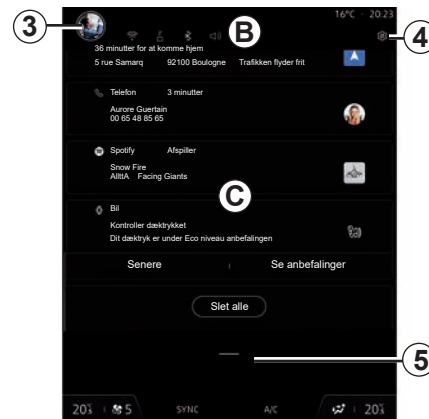

Når meddelelsescenteret er åbent, skal du vælge en meddelelse på listen **C** for at få adgang til den.

Du kan slette meddelelsen ved at swipe hurtigt på skærmen.

Tryk på knappen **5** for at slette alle meddelelser.

Bemærk: nogle meddelelser kræver en nødvendig handling for at blive slettet fra meddelelsescenteret.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

MEDDELELSER (2/2)

Meddelelsesindstillinger

Brug ikonet **4** "Indstillinger" eller "Bil"-tilstanden til at åbne menuen "Indstillinger", så kan du gå til menuen "Apps og meddelelser".

Brug denne menu til at konfigurere multimediesystemets meddelelser.

Der henvises til afsnittet "Systemindstillinger" for at få flere oplysninger om menuen "Apps og meddelelser".

Proaktive anbefalinger

Funktionen "Proaktive anbefalinger" informerer dig via en meddelelse om, at der findes en "MULTI-SENSE"-tilstand, som passer bedre til din nuværende kørestil.

Multimediesystemet foreslår følgende muligheder:

- "Ja";
- "Nej";
- "Altid nej".

Fra ikonet "Indstillinger" **4** eller "Bil" World åbnes menuen "Indstillinger" og derefter menuen "Apps og notifikationer" efterfulgt af "Proaktive anbefalinger".

Denne menu kan bruges til at konfigurere de proaktive anbefalingsmeddelelser på multimediesystemet.

Bemærk: du skal aktivere deling af data for at kunne bruge "Proaktive anbefalinger"-funktionen. Se afsnittet "Aktivering af tjenester" for at få flere oplysninger.



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

FUNKTIONSFEJL (1/6)

-system		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der vises intet billede.	Skærmen er i pausetilstand.	Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.
Skærbilledet fryser fast.	Systemhukommelsen er fuld.	Genstart systemet ved at trykke på og holde følgende inde: – knappen stop/start på multimediet (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter). eller – knappen "Mode" og knappen "Source" til venstre på ratstammebetjeningen (tryk og hold nede, indtil systemet genstarter).
Kameraet vises forkert på skærmen.	Kameraet er dækket af snavs, der slører linsen.	Kontrollér, at der ikke er mudder eller snavs på kameraet.
Der er ingen lyd.	Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Skrup for lyden eller deaktiver pause.
Der kommer ingen lyd fra højttaleren til venstre, højre, foran eller bagved.	Indstillingen af balance eller af fader er forkert.	Indstil den korrekte balance eller fader af lyden.

FUNKTIONSFEJL (2/6)

-system		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
De tilsluttede tjenester i min My Renault-app virker ikke.	Dårlig modtagelse af multimediesystem-/telefoninternet. Synkroniseringsproblem med My Renault tjenesten.	Flyt køretøjet og telefonen til et område med bedre internetnetværksdækning. Se onlinehjælpen på https://renault-connect.renault.com-webstedet .
Tjenesterne eller applikationerne fungerer ikke.	Abonnementet er suspenderet. Multimediesystemets internetforbindelse er ikke længere tilgængelig.	Kontrollér status for dit abonnement på internetleverandørens portal, der er tilgængelig fra siden med dit My Renault-kontoabonnement (du skal først oprette forbindelse til din My Renault -konto i dit køretøj). Brug telefonens "Adgangspunkt og forbindelsesdeling" til at få adgang til internetforbindelsen (se afsnittet "Systemindstillinger").

FUNKTIONSFEJL (3/6)

Navigation		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering, eller GPS-kontrollampen på skærmen forbliver grå eller gul.	Forkert lokalisering af køretøjet på grund af GPS-modtagelsen.	Kør rundt, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.
Oplysningerne om trafikken vises ikke på skærmen.	Rutevejledningen er ikke aktiveret. Tilsluttede tjenester er ikke aktiveret.	Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret. Vælg en destination og start rutevejledningen. Kontrollér, at de tilsluttede tjenester er aktiveret og aktiverer dataindsamling.
Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.	På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed. Nogle funktioner er ikke tilgængelige, mens køretøjet er i bevægelse.	Stop køretøjet.
Rutevejledning med stemme er ikke mulig.	Rutevejledning med stemme eller rutevejledningen er deaktiveret.	Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret. Kontrollér, at vejledning er i gang.
Den foreslåede rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.	Destinationen genkendes ikke af systemet.	Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination.

FUNKTIONSFEJL (4/6)



Telefon		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen ringetone.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kan ikke foretages opkald.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Telefonens tastatur er låst.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Lås op for telefonens tastatur.
CarPlay™ eller Android Auto™-replikation virker ikke.	Telefonen er ikke tilsluttet eller er ikke kompatibel med systemet.	Kontroller telefonens kompatibilitet med disse apps. Kontroller, at telefonen er korrekt forbundet til systemet.


Stemmegenkendelse		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Systemet genkender ikke den udtalte stemmebetjening.	Den udtalte stemmebetjening blev ikke genkendt. Den tildelte taletid er udløbet. Stemmebetjeningen forstyrres af støjende omgivelser.	Kontroller, at den angivne stemmebetjening findes (der henvises til kapitlet "Brug af stemmebetjening"). Tal i den tildelte taletid. Tal i stille omgivelser.

FUNKTIONSFEJL (5/6)


Update		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Download af den nye SW tager meget lang tid.	Dårlig modtagelse af internetnetværket. Download kræver en minimum køretid.	Flyt køretøjet til et område, der er dækket af internetnetværket. Udfør yderligere kørselsfaser.
Der anmodes aldrig om opdateringsfuldførelse.	Køretøjet er ikke sikret.	Kontrollér, at køretøjet er standset korrekt (parkeringsbremsen aktiveret).
Skærmene er slukket, tab af lyd, tab af funktioner under opdateringen.	Opdateringen er i gang.	Vent, til opdateringen afsluttes.
Anmodningen om at afslutte opdateringen vises ikke.	Intet svar i måneden efter starten af opdateringen.	Serveren genstarter handlingen senere. Du kan manuelt kontrollere, om opdateringen stadig er tilgængelig.

FUNKTIONSFEJL (6/6)

Update		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Opdateringen blev ikke fuldført.	Intern fejl i opdatering af systemet: De andre funktioner berøres ikke. Inkompatibilitet med opladning med jævnstrøm (specifikt for el-/hybridkøretøjer).	Kontakt en autoriseret forhandler. Vent, til opdateringen er afsluttet, før du foretager opladning med jævnstrøm. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.
Opdateringen mislykkedes på grund af en fejl, og kontrollampen  vises.	Kritisk fejl.	Køretøjet må ikke genstartes. Henvend dig til et autoriseret værksted. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.
Opdateringen mislykkedes på grund af en fejl, og kontrollampen  vises.	Fejl under opdatering (ikke-kritisk).	For at løse problemet skal du kontakte et autoriseret værksted. Se bilens brugervejledning for mere information om advarselsslamper.

Kontrollampen  kræver, at du snarest muligt henvender dig til et autoriseret værksted, **men kør med moderat hastighed**. Hvis du undlader at følge denne anbefaling, kan det føre til skade på dit køretøj.



Kontrollampen  giver dig, for din egen sikkerhed, besked om at stoppe straks, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted.

ALFABETISK INDEKS (1/3)

2

2D/2D-mode	
2D North-tilstand	2.5

360

360°-kamera	6.14 – 6.15
-------------------	-------------

A

adresse	
for arbejde	2.7
for hjem	2.7
advarsel	
advarselslyd for fodgænger	6.34
parkeringsudkørsel	6.8
advarsel om blind vinkel	6.3
advarsel om vejbaneskift	6.4
afslutte et opkald	4.7 → 4.9
afvise et opkald	4.7 → 4.9
aktiv nødopbremsning i bagegear	6.8
aktiveret bakkamera	
styrelinjer	6.13
akut starthjælp	6.35
Android Auto™, CarPlay™	1.30 – 1.31, 3.9, 5.2 → 5.5
årvågenhedsadvarsel for fører	6.4
automatisk parkering	6.11 – 6.12
avanceret sikkerhed	6.5

B

bakkamera	6.13
besparelse af energi	6.26 → 6.29
betjening	
betjening under rattet	1.7
rat	1.8
skærmbetjening	1.6
betjening	1.6 → 1.8, 1.14
Bluetooth®	3.9 → 3.11
brændstoføkonomi	6.26 → 6.29
brugerdefinerede indstillinger	
multi-sense	6.17 – 6.18

D

dæktryk	6.24 – 6.25
display	
på instrumentbrættet	2.3 – 2.4

E

elkøretøj	
opladning	2.13 – 2.14, 6.30 → 6.34
el-køretøj	2.13 – 2.14, 6.30 → 6.34

F

forbrug af brændstof	6.26 → 6.29
forbundne tjenester	0.2 – 0.3, 1.9 → 1.13
frakoble en telefon	4.2 → 4.6
Fremsynet Eco-råd	6.3
frontpaneler og betjening ved rattet	1.6 → 1.8
funktionsfejl	7.13 → 7.18

G

gem personlige oplysninger	
beskyttelse af personlige oplysninger	0.2 – 0.3
generelle forholdsregler	0.1
Google Assistance™	1.23 → 1.31, 4.8 – 4.9
Google Maps™	1.25 – 1.26, 2.2 → 2.18
Google Play™	5.6 → 5.8

H

håndfri parkering	6.9 → 6.11
hastighedstilpasning	6.5

I

igangsætning	1.19 – 1.20
indstille personlige indstillinger	1.21 – 1.22, 7.2 → 7.6
indstillinger	
navigation	2.15 → 2.18
personlig indstilling	7.7 → 7.10
indstillinger for bakkamera	
displayindstillinger	6.13
indtaste et nummer	4.7 → 4.9, 4.13
interessepunkt	2.9 – 2.10

ALFABETISK INDEKS (2/3)

J

Justeringer	
lydstyrkejusteringer	4.16
Justeringer	4.16, 7.7 → 7.10

K

kamera med flere visninger	6.14 – 6.15
Kilde	
lyd	3.2
kilde	3.9 → 3.11
knapper	1.6 → 1.8, 1.14
kontekstuelle taster	1.2 → 1.5
kørehjælpemidler	6.2 → 6.5
køretøj med baggrundsbelysning	
tilpasning	6.19 – 6.20
kort	
indstillinger	2.2 → 2.6
kartografiske symboler	2.2
visning	2.2 → 2.6

L

lægge på	4.7 → 4.9
luftkvalitet	6.23
lydindstillinger	
lydindstillinger	3.12 – 3.13

M

meddelelser	
forslag og meddelelser	1.16, 7.11 – 7.12
miljø	6.26 → 6.29
Min Renault	5.9 → 5.11
modtage et opkald	4.7 → 4.9
multimedia (udstyr)	1.2 → 1.5
Multi-Sense	6.16 → 6.18
musik	3.9 → 3.11

-

-menu	
startside	1.21 – 1.22

N

navigation	
angiv en destination	2.7 → 2.14
navigationshistorik	2.8
navigationstillinger	2.15 → 2.18
navigationssystem	0.1, 2.2 → 2.6
nødopkald	6.36

Ø

ØKO-kørsel	6.26 → 6.29
------------------	-------------

O

opkaldshistorik	4.12
-----------------------	------

P

parametre	
på multimediesystem	7.2 → 7.6
parkeringshjælp	6.6 → 6.12
personlige oplysninger	
gem	1.9 → 1.13, 4.2, 4.4, 4.10 – 4.11
slet	1.12

R

radio	
automatisk registrering af stationer	3.4 → 3.8
forvalg af stationer	3.4 → 3.8
radio vælger en station	
Aflytning af radio	3.4 → 3.8
rengøring af skærme	1.18
ring op til et nummer	
med tastaturet	4.13

S

sæder	
forsæde med massage	6.21
forsædeindstillinger	6.21 – 6.22
sikker afstand	6.3
sikker frakørsel	6.8 – 6.9

ALFABETISK INDEKS (3/3)

skærm	
menu	1.2 → 1.5
standby.....	1.19 – 1.20
skærme	
multimedieskærm.....	1.2 → 1.5
smartphone-replikering.....	1.30 – 1.31, 5.2 → 5.5
SMS	
læse SMS.....	4.15
modtage SMS	4.14
SMS.....	4.14 – 4.15
sporassistent	6.4
stemmebetjening	1.23 → 1.31
stemmegenkendelse	1.23 → 1.31
stemmeddelelser/stemmeddelelse.....	4.13
stop.....	1.19 – 1.20
system opdateret.....	6.37 → 6.39

T

telefonindstillinger	
telefonens ringetone.....	4.13, 4.16
telefonrepertoire	4.10 – 4.11
tilknytte en telefon.....	4.2 – 4.3
tilpasning af indstillinger	
brugerprofil	7.5 – 7.6
tilslutte en telefon.....	4.4 → 4.6
trådløs oplader	
induktionsopladning	4.17 – 4.18
trådløs oplader.....	4.17 – 4.18

U

USB-nøgle	3.9 → 3.11
-----------------	------------

V

vejledning	
kort	2.2 → 2.6
ventende opkald	4.7 → 4.9
vognbanecentrering.....	6.4
vognbaneskiftalarm	6.4
vognens brugerindstillinger	7.2 → 7.6

W

Wi-Fi	5.2 – 5.3, 7.8
-------------	----------------



<https://renault-connect.renault.com/>

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 122-122 BIS, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / renaultgroup.com

NW 1415-4 - 99 06 111 62R - 02/2023 - Edition danoise



5L

9 9 0 6 1 1 1 6 2 R