

R-LINK



Indhold

Forholdsregler ved brug	DK.3
Generelt.	DK.4
Generel beskrivelse.	DK.4
Præsentation af kommandoer.	DK.5
SD-kort: anvendelse, start.	DK.14
Anvendelsesprincipper	DK.15
Start, stop	DK.19
Tilføjelse, administrere favoritter	DK.21
Anvendelse af stemmegenkendelse	DK.22
Navigation	DK.28
Indtastning af en destination	DK.28
Lydstyrke og stemme	DK.33
Aflæse et kort	DK.34
Ruteanvisning	DK.35
Forberede en rute	DK.39
Trafikoplysninger.	DK.40
Visning af kortet.	DK.43
Navigationsservices	DK.44
Tilsluttet Z.E.-tjenester	DK.46
Ladestation	DK.48
Funktionsautonomi	DK.50
Tilføjelse, administrering af gemte favoritter	DK.51
Navigationsindstillinger	DK.52
Multimedier	DK.54
Lytte til radioen	DK.54
Medier.	DK.59
Fotolæser	DK.60

Videoafspiller	DK.61
Multimediesystem	DK.62
Telefon.	DK.64
Sammenkobling, frakobling af en telefon	DK.64
Tilslut, frakobl en telefon	DK.66
Styring af telefonbogen	DK.67
Foretage, modtage et opkald	DK.68
Opkaldshistorik	DK.70
Under et opkald	DK.71
Telefonindstillinger.	DK.72
Køretøj.	DK.73
Driving-ECO ²	DK.73
Parkeringshjælp, bakkamera.	DK.74
El-bil	DK.76
Take care.	DK.78
Informationscenter, køretøjsindstillinger	DK.80
Tjenester	DK.81
Præsentation af menuen Services	DK.81
Installation af programmer med R-Link Store	DK.83
Android Auto™	DK.89
Min Renault	DK.91
Serviceindstillinger	DK.96
System.	DK.97
Systemindstillinger	DK.97
Funktionsfejl	DK.100

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Det er af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå materielle skader vigtigt at følge forholdsreglerne herunder ved brug af systemet. Overhold altid de enkelte landes lovbestemmelser, som kan afvige fra de anbefalinger.



Forholdsregler angående betjening af systemet

- Betjen kommandoerne og se oplysningerne på skærmen, når trafikforholdene tillader det.
- Indstil lydstyrken til et lavt niveau, så du kan høre lydene i omgivelserne.

Forholdsregler angående navigation

- Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.
- Iht. de geografiske områder kan kortet på SD-kortet mangle nye oplysninger om ruten. Vær opmærksom. I alle tilfælde har færdselsreglerne og trafikskiltene prioritet over angivelserne på navigationssystemet.

Materielle forholdsregler

- Foretag ingen afmontering eller ændringer af systemet for at undgå risiko for materialeproblemer og forbrænding.
- Ved fejlfunktion og til al afmontering skal du kontakte en repræsentant af producenten.
- Indfør ikke fremmedlegemer, defekt eller snavset SD-kort i afspilleren.
- Rengør altid skærmen med en mikrofiberklud.
- Brug et SD-kort, der er tilpasset dit navigationssystem.

Forudgående accept af de Generelle Salgsbetingelser er obligatorisk før anvendelse af systemet.

Beskrivelsen af bilmodellen i denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra specifikationerne, der var til rådighed på tidspunktet for bogens redigering. **Vejledningen samler alle funktioner, der findes for de beskrevne modeller. Deres tilstedeværelse afhænger af udstyrsmodellen, de valgte indstillinger og oprindelseslandet. Bogen kan endvidere indeholde beskrivelser af funktioner, som først indføres i løbet af modelåret. Skærmene i guiden er uden for kontrakt.** Afhængigt af mærket og modellen af din telefon kan nogle funktioner være helt eller delvist inkompatible med dit køretøjs multimediesystem.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få flere oplysninger.

GENEREL BESKRIVELSE




Velkomstskærm

- A** Audioinformationer.
- B** Systemmeddelelser.
- C** Adgang til telefonmenuen/Status for tilsluttet telefon/Adgang til stemmegenkendelsessektionen på den tilsluttede telefon.
- D** Udendørs temperatur.
- E** Klokkeslæt.
- F** Navigationsvejledning og afstand frem til næste retningsændring.

- G** Kontekstuel menu.
- H** Køretøjets aktuelle position.
- I** Favoritter.
- J** Adgang til menuen "Android Auto™" på den tilsluttede telefon.
- K** Driving Eco/"Energi" til elbiler.
- L** Hovedmenu.
- M** Oplysninger om den resterende rejsetid og ankomsttidspunktet på din destination.
- N** Navigationsmenu.

Bemærk: Du kan ændre konfigurationen fra velkomstskærmen. Der henvises til afsnittet "Velkomstskærm" i kapitlet "Systemindstillinger".


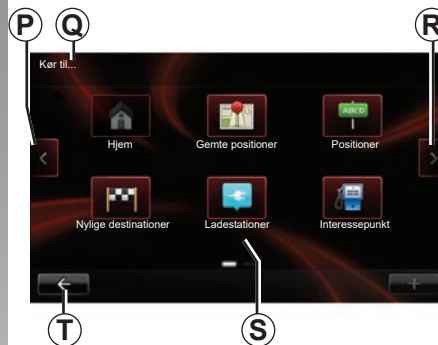


Menuskærm

- P** Gå til foregående side.
- Q** Menunavn.
- R** Gå til næste side.
- S** Navn på funktion eller undermenu.
- T** Gå tilbage til foregående menu.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (1/9)

Skærmbetjeninger

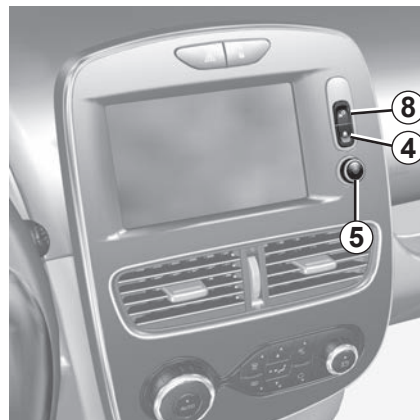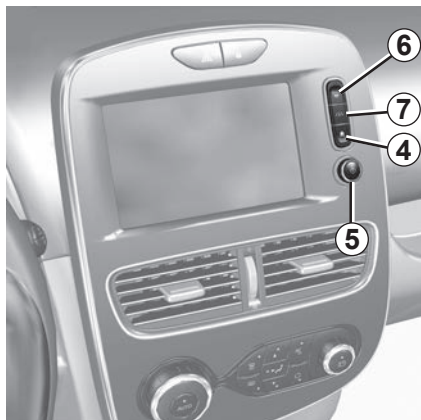


PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (2/9)

	Funktion
1	Fra en liste: Flytte sig opad. Fra kortet: Ændre målestokken (ZOOM-mode).
2	Bekræftelsestast.
3	Fra en liste: Flytte sig nedad. Fra kortet: Ændre målestokken (ZOOM-mode).
4	Vis velkomstskærmen. Fem på hinanden følgende tryk genstarter systemet.
5	Tryk: Start/stop. Omdrejning: Indstille lydstyrken for den igangværende kilde.
6	Direkte adgang til sektionen "Easy Park Assist".
7	Adgang til menuen til indstilling af kørselshjælp.
8	Adgang til brugerindstillingerne.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (3/9)

Multimediefront

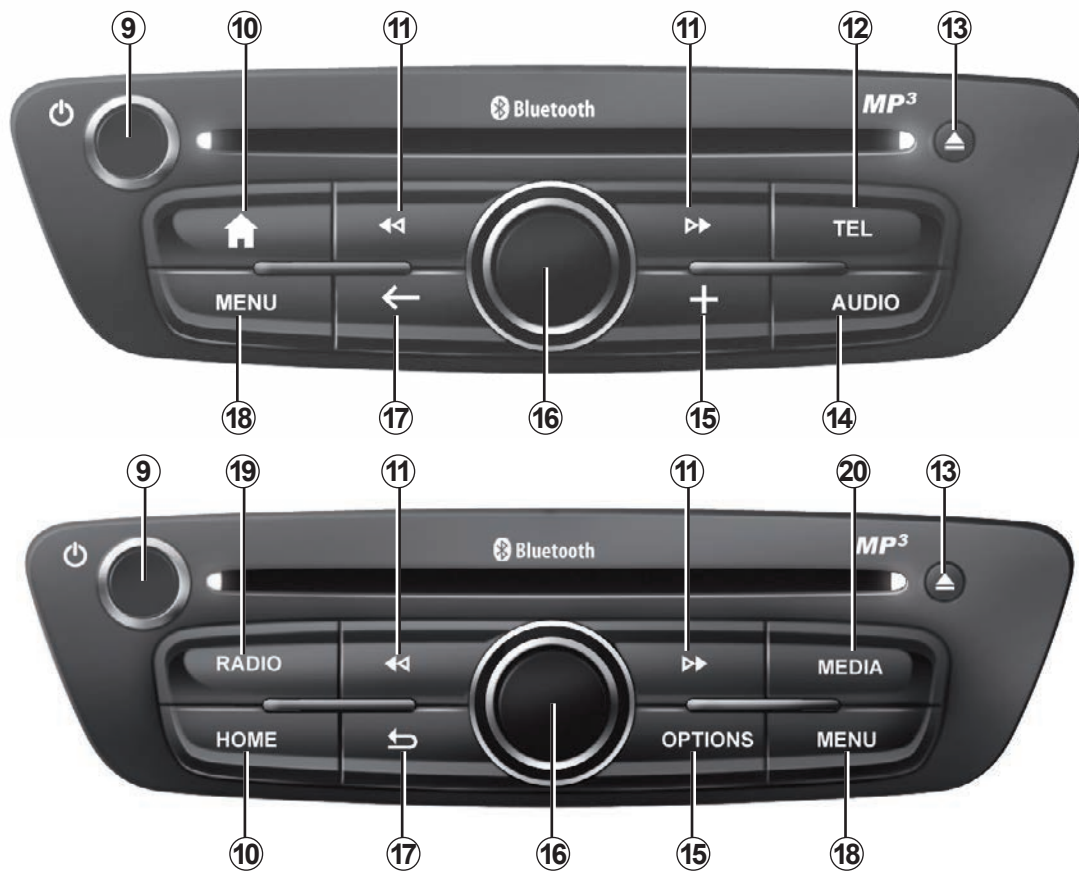


PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (4/9)

	Funktion
9	Kort tryk: Start/stop. Omdrejning: Indstilling af lydstyrken for den igangværende kilde.
10	Vis velkomstskærmen.
11	Skifte spor på en CD eller en afspilningsliste.
12	Sådan får du adgang til telefonmenuen.
13	Skubbe en CD ud.
14	Åbn skærmen på den igangværende afspilningskilde (radio, CD audio, ...)
15	Åbne den kontekstuelle menu.
16	Tipning: – Navigation på kortet. – Op/ned: Flytte rundt i de forskellige områder på skærmen (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke). – Venstre/højre: Flytte rundt i de forskellige menuelementer. Rotation: – Flytte rundt i et områdes forskellige elementer. – ret størrelsen på målestokken (ZOOM-tilstand); Tryk: – Godkende.
17	Gå tilbage til forrige menu.
18	Gå til hovedmenuen.
19	Aflytning af radio/skifte radiobølger.
20	Vælg en ekstern lydkilde.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (5/9)

Radiofronter


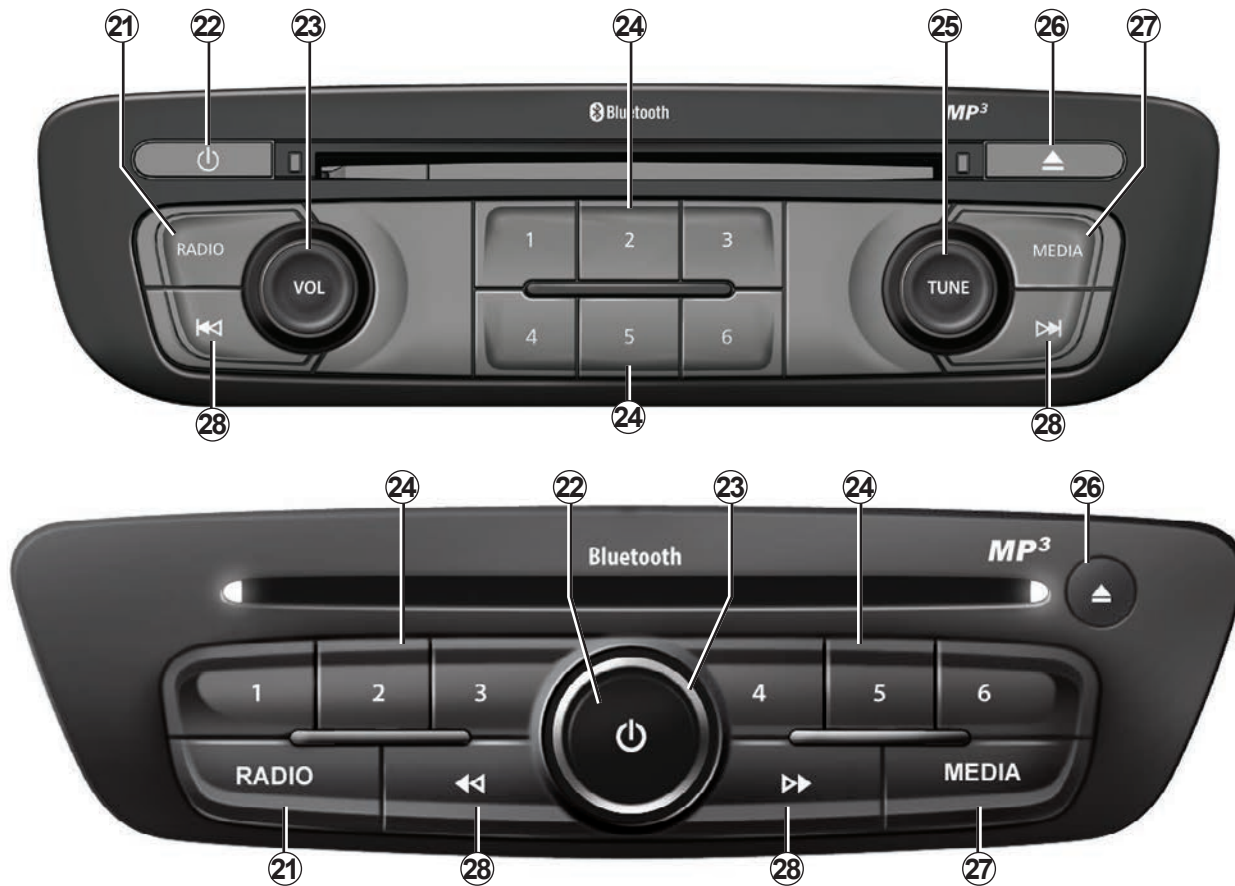


PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (6/9)

	Funktion
21	Aflytning af radio/skifte radiobølger.
22	Start/stop.
23	Omdrejning: Indstilling af lydstyrken for den igangværende kilde.
24	Kort tryk: Hente en gemt radiostation frem. Langt tryk: Gem en station.
25	Rotation: Søg efter radiostationer, skift CD-spor.
26	Skubbe en CD ud.
27	Vælge en ekstern kilde.
28	Kort tryk: Skifte spor på en CD eller en afspilningsliste. Hold knappen nede: hurtig frem-/tilbagespoling i et cd-nummer.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (7/9)

Kontakt under rattet

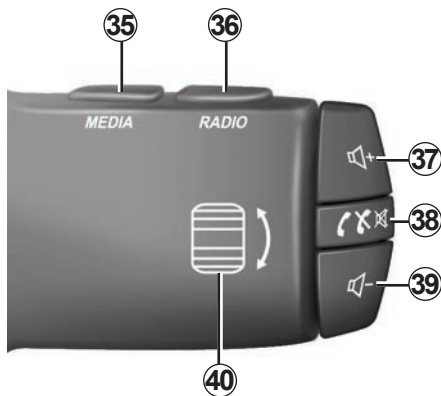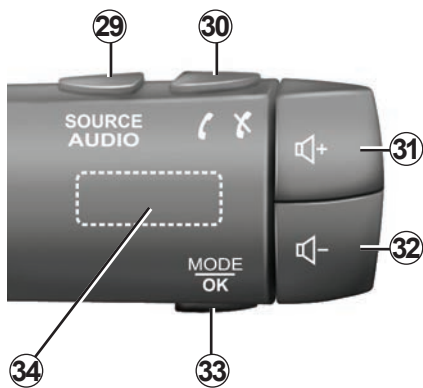

	Funktion
29	Vælge en audiodkilde.
30	Besvare/afslutte et opkald (telefon-mode).
31, 37	Skru op for lyden af den aktuelle lydkilde.
32, 39	Skru ned for lyden af den aktuelle lydkilde.
31+32	Tænd/sluk lyden i radioen. Sætte et audiospor på pause/til afspilning.
33	Skift radiotilstand (forudindstillet/liste/frekvens), eller bekræft en handling.
34	Søge efter radiostationer/skifte spor eller audiomappe.
35	Skift medie (CD, USB osv.).
36	Skift radiofrekvensbånd (AM, FM1, FM2, DR1, DR2).
38	Kort tryk: – Besvare/afslutte et opkald (telefon-mode). – Tænde/slukke for lyden.
40	Søge efter radiostationer/skifte spor eller audiomappe.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (8/9)


Betjening under rattet med stemmebetjening



41	Omdrejning: Søg efter radiostationer/skift spor eller audiomappe. Tryk: Skift radiotilstand (foruddefinerede stationer/liste/frekvens).
42	Aktiver/deaktiver stemmegenkendelse.

PRÆSENTATION AF KOMMANDOER (9/9)

Centralkommando

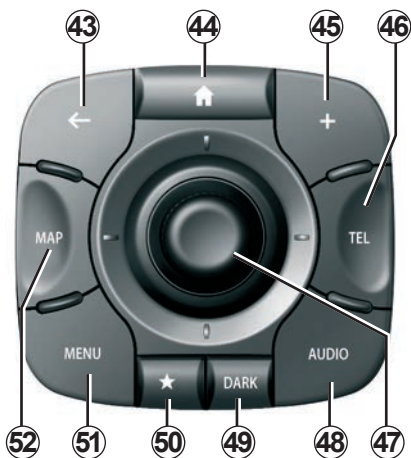

	Funktion
43	Gå tilbage til forrige menu.
44	Vis velkomstskærmen.
45	Åbne den kontekstuelle menu.
46	Sådan får du adgang til telefonmenuen.
47	Tipning: – Flytte rundt i kortet eller i en menu/side. – Op/ned: Navigér rundt i de forskellige menuområder (linjen foroven, i midten, nederst). Rotation: – Flytte rundt i et områdes forskellige elementer. – Flytte rundt i en liste. – ret størrelsen på målestokken (ZOOM-tilstand); Tryk: – Godkende.
48	Åbn sektionen for den aktuelle lydkilde (radio, CD osv.).
49	Aktivere pauseskærmen for at gemme kortet.
50	Få adgang til favoritter.
51	Gå til hovedmenuen.
52	Adgang til navigationssiden.

SD KORT: BRUG, INITIALISERING

SD-kort

Et SD-kort følger med navigationssystemet. Det indeholder bl.a. et kort over dit land eller din gruppe af lande.

Før kortet SD tages i brug, bør du tjekke, at det ikke er låst.

Der udgives regelmæssigt kortopdateringer. De er **kun** tilgængelige som download ved at sætte SD-kortet i dit navigationssystem i computerens SD-port **online** i "R-LINK Store".

Brug kun det medfølgende SD-kort til vedligeholdelse og opdatering af navigationssystemet. Indsæt ikke kortet i andre enheder (kamera, bærbar GPS osv.) eller i et andet køretøj.

Det medfølgende SD-kort registrerer ikke multimediesystemet som en ekstern kilde til afspilning af musik, videoer eller visning af fotos.



Indsæt SD-kortet

Med tændingen slukket indsættes SD-kortet i SD **1** porten i dit køretøj.

Brug kun et SD-kort, der er kompatibelt med navigationssystemet i din bil.

Et SD-kort er skrøbeligt:

- bøj det ikke;
- sæt det ind i den rigtige retning;
- tving det ikke ind.



Tag SD-kortet ud igen


På hovedmenuen trykker du på "System" og derefter på "Tag SD-kortet ud" for at få SD-kortet ud på den korrekte måde.

For at tage SD-kortet ud af SD **1** drevet, trykker du på kortet og slipper det igen. Kortet hopper få centimeter ud. Træk kortet helt ud.

Du kan også downloade kort, der dækker flere lande end det medfølgende kort (f.eks. Vesteuropa).



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

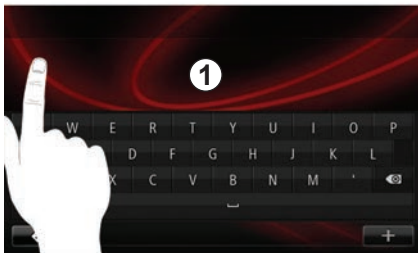

Multimediefront 1

Navigering i en menu

Multimedieskærmen **1** giver adgang til systemfunktionerne. Rør ved multimedieskærmen **1** for at se siderne og åbne en menu.

Bemærk! Visse funktioner på multimedieskærmen kan være låste under kørslen.

Bekræft/annuller et valg

Godkend altid en ændring af parametre ved et tryk på tasten "Udført".



Skærmbetjeninger

Navigering i en menu


Tryk på tasten **3** for at komme ind i menuen. Brug tastene **2** til at se telefonkontakter, radiostationer, osv.



Bekræft/annuller et valg

Tryk på tasten **4** for at komme tilbage til velkomstskræmen.

ANVENDELSESPRINCIPPER (2/4)

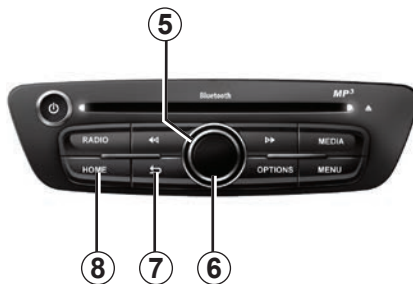

Multimediefacade

Navigering i en menu

Brug drejebetjeningen **5** til at flytte fra menu til menu, godkend med et tryk på midterknappen **6** for at komme ind i menuen.

Bekræft/annuller et valg

Tryk på midterknappen **6** for at godkende en ændring.

Tryk på knappen **7** for at annullere et valg og vende tilbage til foregående menu.

Tryk på knappen **8** for at vende tilbage til velkomstskræmen.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

ANVENDELSESPRINCIPPER (3/4)



Centralkommando

Navigering i en menu

Brug joysticken **11** for at flytte fra menu til menu:

- Vip joysticken **11** opad eller nedad for at flytte rundt i de forskellige områder på skærmen (øverste bjælke, midterbjælke, nederste bjælke).
- Drej joysticken **11** for at flytte rundt blandt de forskellige elementer i et område.


- Tryk på joysticken **11** for at åbne et valgt element.
- I fanemenuerne vippes joysticken **11** til venstre eller til højre for at komme fra en fane til en anden.

Bekræft/annuller et valg

Tryk på joysticken **11** for at godkende en ændring.

Tryk på knappen **9** for at annullere et valg og vende tilbage til foregående menu.

Tryk på knappen **10** for at vende tilbage til velkomstskræmen.

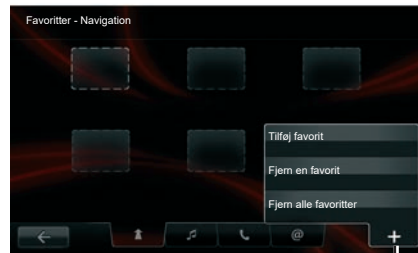

Kontekstuelle menuer

Fra de fleste systemmenuer kan du finde genvejsmenuen **12**, der giver hurtig adgang til funktionerne på den aktuelle side.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



Præsentation af velkomstkærmen

Velkomstkærmen er dit multimediesystems standardskærm. Den består af et antal genveje til andre funktioner som f.eks. navigation eller radioen.

For en beskrivelse af velkomstkærmen henvises der til kapitlet "Generel beskrivelse".

Bemærk: Du kan ændre konfigurationen fra velkomstkærmen. Der henvises til afsnittet "Velkomstkærm" i kapitlet "Systemindstillinger".

Præsentation af hovedmenuen

For at komme til hovedmenuen fra velkomstkærmen skal du trykke på knappen "Menu".

Systemet består af seks store enheder, som alle kan nås fra hovedmenuen:



Navigation

Dette omfatter alle funktioner til satellitroutevejledning, vejkort, trafikmeldinger, tjenester LIVE og advarselsområder.



Multimedia

Denne funktion gør det muligt at administrere radioen samt afspilning af audio- og videofiler.



Telefon

Denne funktion bruges til at tilkoble en mobiltelefon til systemet og anvende den i håndfri tilstand.



Køretøj

Denne funktion omfatter administrering af visse typer udstyr som bakkamera, informationscenter og Driving Eco, samt visse elementer, der er specifikke for elbiler.



Tjenester


Denne funktion omfatter onlinebutikken R-Link Store og applikationer.



System

Denne funktion gør det muligt at indstille forskellige parametre i multimediesystemet som f.eks. visning, sprog, dato og klokkeslæt...

START, STOP (1/2)

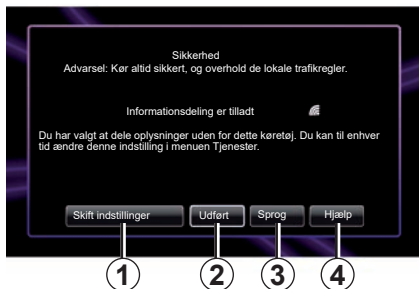


Start

Multimedietsystemet starter automatisk, når tændingen tilsluttes. I andre tilfælde skal du trykke på start/stop-tasten .

Når køretøjet startes, viser systemet en sikkerhedsskærm, som giver dig mulighed for at se, hvilke data, der deles, hvis der er netforbindelse til stede. På dette skærm-billede har du mulighed for at indstille visse funktioner:

- Tryk på knappen "Skift indstillinger" **1** for at tillade eller afvise deling af data;

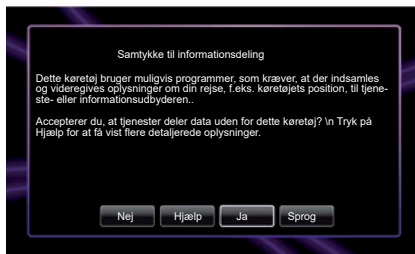

- Tryk på knappen "Udført" **2** for at begynde at anvende multimedietsystemet;
- Tryk på knappen "Sprog" **3** for at ændre systemets sprog;
- Tryk på knappen "Hjælp" **4** for at se mere detaljerede oplysninger.

Systemet viser en skærm for at bekræfte godkendelse af datadeling, når du har trykket på knappen "Skift indstillinger" **1**.

Stop

Når tændingen slukkes, stopper systemet automatisk, senest når førerdøren åbnes.


Når tændingen tilsluttes, skal du trykke på start/stop-tasten  på multimedietsystemet.

START, STOP (2/2)

Nulstilling af systemet

For at nulstille alle systemparametre og/eller slette alle personlige oplysninger skal du i hovedmenuen skal du vælge "System" og derefter "Fabriksnulstilling", følg instruktionerne på skærmen.

Bemærk: Nulstilling af systemet medfører sletning af alle applikationer.

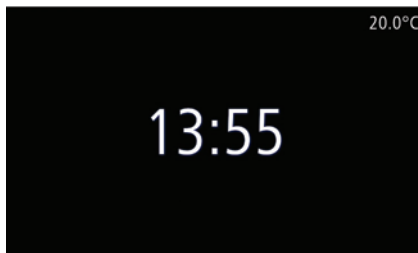

Skærm for temperatur/ur

Denne skærm vises ved åbning af førerdøren før tændingen tilsluttes.

Den vises, når systemet er slukket: med tændingen tilsluttet, skal du trykke på start/stop-knappen  på multimediesystemet. Systemet stopper derefter ruteanvisningen, og viser en enkel skærm med tidspunkt og udendørs temperatur.

TILFØJE, ADMINISTRERE FAVORITTER




Tilføj favoritter

Fra hovedskærmen trykkes på knappen 1. Med menuen "Favoritter" kan du administrere fire typer favoritter:

- "Navigation" 2;
- "Radio" 3;
- "Telefon" 4;
- "Applikationer" 5.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

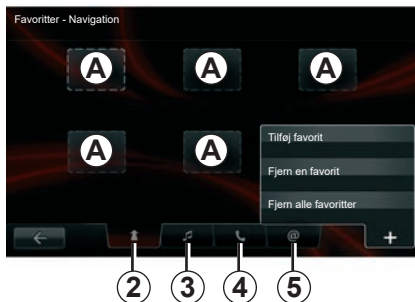

Tilføj en navigationsfavorit 2.

Vælg den første tomme plads **A** eller "+" og derefter "Tilføj favorit". Vælg en favorit fra listen for at tilføje en gemt destination til favoritter.

Bemærk: For at tilføje en navigationsfavorit skal du først have gemt en adresse. Der henvises til afsnittet "Bekræft destination" i kapitlet "Indtast en destination".

Tilføj en favorit-radio 3

Vælg en tom plads **A** eller "+" og derefter "Tilføj favorit". Vælg en favorit på listen for at tilføje en preset radio til favoritter.

Tilføj en telefon-favorit 4

Vælg en tom plads **A** eller "+" og derefter "Tilføj favorit". Vælg favoritten fra listen for at tilføje en kontakt. Få mere at vide i kapitlet "Administrer telefonbogen".

Bemærk: En kontakt, der er tilføjet som favorit, forbliver synlig for alle brugere af køretøjet, uafhængigt af den tilsluttede telefon.

Tilføj en applikationsfavorit 5

Vælg en tom plads **A** eller "+" og derefter "Tilføj favorit". Vælg favoritten fra listen for at tilføje en installeret applikation til favoritter.


Fjern favoritter

For at slette en favorit skal du trykke på "+" og derefter på den ønskede favorit og på "Fjern en favorit". Der vises en bekræftelsesbesked, og du skal trykke på "Slet" for at bekræfte. Du kan slette alle favoritter ved at trykke på "+" og derefter på "Fjern alle favoritter". Der vises en bekræftelsesbesked, og du skal trykke på "Slet" for at godkende sletningen.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (1/6)

Stemmegenkendelsessystem

Dit multimediesystem er udstyret med en stemmegenkendelsesfunktion. Den giver mulighed for stemmebetjening af visse funktioner og applikationer i multimediesystemet og i din telefon. Dermed kan du bruge multimediesystemet eller din telefon og stadig beholde hænderne på rattet.

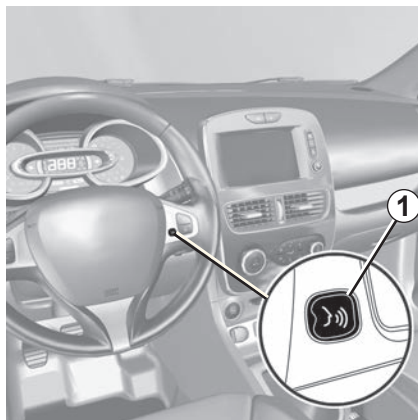

Aktivering af multimediesystemets stemmegenkendelse

Du kan bruge stemmebetjening til at ringe til en kontakt i telefonbogen, angive en destination, skifte radiostation osv. uden at røre skærmen. Tryk kort på stemmegenkendelsesknappen **1** på rattet eller på **2** på køretøjets betjening under rattet. Multimedieskærmen viser hovedmenuen for stemmestyling.




Fra stemmestylingens hovedmenu kan du bruge stemmestylingen til at styre tre funktioner i dit multimediesystem:

- Navigation.
- Telefon.
- Installerede applikationer.

Bemærk: Placeringen af stemmegenkendelsesknappen varierer fra bil til bil (betjening på selve rattet eller på ratstammen). Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (2/6)

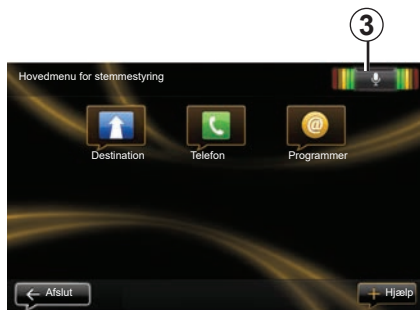

Indikator for stemmegenkendelse 3

Indikatoren for stemmegenkendelse 3 består af farvede punkter og et midterikon.

Farvede punkter

De farvede punkter tjener til at optimere stemmegenkendelsen:

- Grønt punkt: Optimal stemmegenkendelse.
- Orange punkt: Korrekt stemmegenkendelse.
- Rødt punkt: Middel stemmegenkendelse.

Midterikon

Afhængigt af systemets tilstand kan der blive vist forskellige midterikoner:

- "Mikro"-ikon: Systemet er klar til at modtage stemmestyringskommandoer.
- "Indlæser"-ikon: Systemet indlæser data.
- "Højtaler"-ikon: Systemet giver dig oplysninger via en programstemme.


ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (3/6)



Styring af navigation via multimediesystemets stemmegenkendelse

Du kan indtaste en navigationsadresse via stemmestyringen, der er integreret i dit multimediesystem. For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- Når systemet kommer med et lydsignal, skal du sige "Destination".

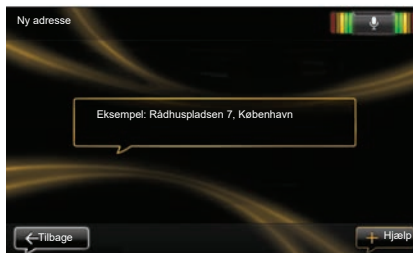

- Sig "Positioner" og dikter derefter den fuldstændige destinationsadresse (nummer, gadenavn, destinationsby).
- Systemet angiver den indtalte adresse, godkend destinationen for at påbegynde rutevejledningen.

Bemærk: Tal højt og tydeligt. Brug stemmegenkendelsesindikatoren for at optimere stemmegenkendelsen.

Bemærk: Du kan også indtaste en adresse eller en nylig destination fra hovedmenuen for stemmebetjening. For at gøre dette skal du trykke på stemmebetjeningsknappen, og derefter sige "Positioner" eller "Nylige destinationer" og fremsige en adresse eller vælge din destination.



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førers ansvar eller årvågenhed under kørsel.


ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (4/6)



Opkald til kontaktperson/ telefonnummer via stemmegenkendelse

Du kan ringe til en kontaktperson i telefonbogen eller et telefonnummer via stemmestyringen, der er integreret i dit multimediesystem. For at gøre dette:

- Kontrollér, at telefonen er tilsluttet multimediesystemet (Se kapitlet "Tilslut, frakobl en telefon").

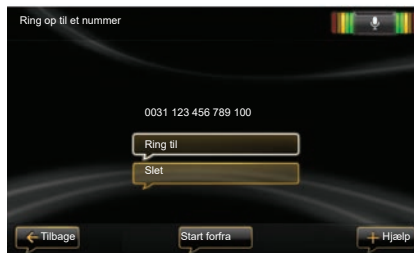

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- Når systemet kommer med et lydsignal, skal du sige "Telefon".
- Sig navnet på den kontaktperson eller det telefonnummer, som du ønsker at ringe til.

Bemærk: Det anbefales at diktere nummrets tal et efter et.

- Systemet angiver det indtastede nummer, sig nu "Ring til" for at ringe til det indtastede nummer, eller "Slet" for at diktere et nyt nummer.

Bemærk: Du kan også ringe til en gemt kontakt eller et nummer fra hovedmenuen for stemmebetjening. For at gøre dette skal du trykke på stemmestyringsknappen og sige navnet på kontaktpersonen eller det telefonnummer, du ønsker at ringe til.

Bemærk: Du kan sige navnet på kontakten eller vedkommendes nummer direkte fra hovedsiden. For at stoppe syntesestemmen ved udtalen af et navn eller nummer på en telefonkontakt skal du trykke på mute-knappen  på betjeningen under rattet.

ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (5/6)

Åbning af en applikation i multimediesystemet via stemmegenkendelse

Du kan åbne en applikation i multimediesystemet via multimediesystemets integrerede stemmestyring. For at gøre dette:

- Tryk på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening.
- Når systemet kommer med et lydsignal, skal du sige "Programmer".
- Sig navnet på den applikation, du ønsker at igangsætte, for straks at begynde at bruge den.

Bemærk: Du kan også åbne applikationen R-Link Store fra stemmestyringens hovedmenu. For at gøre dette skal du trykke på stemmebetjeningsknappen og sige "Kør applikationen R-Link Store".


ANVENDELSEN AF STEMMEGENKENDELSE (6/6)

Aktivering af telefonens stemmestyring med multimediesystemet

For at bruge din telefons stemmestyrings-system sammen med dit multimediesystem skal du:

- Slut din telefon til multimediesystemet (se kapitlet "Tilslut, frakobl en telefon").
- Sørg for, at telefonen har en stemmestyringsfunktion, der er kompatibel med dit multimediesystem.

Bemærk: Hvis stemmegenkendelsesfunktionen i din telefon er kompatibel med multimediesystemet, vises piktogrammet **4** i menuen "Administrer enheder". Se kapitlerne "Tilslutning, afbrydelse af en telefon" og/eller "Tilkobling, frakobling af en telefon" for at få flere oplysninger.

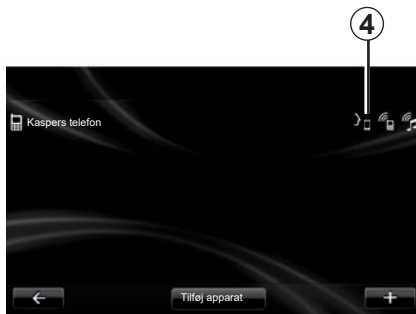

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge telefonens stemmestyring sammen med multimediesystemet, skal du sørge for, at du er i et område med netværksdækning. For at forbinde telefonens stemmestyrings-system med multimediesystemet skal du trykke på stemmestyringsknappen og holde den nede. Multimedieskærmen viser telefonens hovedmenu for stemmestyring. For at genstarte telefonens stemmestyrings-system skal du trykke kort på køretøjets stemmestyringsknap.

For at afslutte forbindelsen mellem telefonens stemmestyring og multimediesystemet skal du trykke på stemmestyringsknappen og holde den nede.

Fra stemmestyringens hovedmenu kan du bruge stemmestyring til at styre visse funktioner og applikationer på din telefon.

Stemmestyring deaktiveres:

- Ved bakkørsel;
- Under et opkald.

Bemærk: Stemmestyringssessionen deaktiveres automatisk efter nogle sekunders inaktivitet.

Brug af telefonens stemmestyring sammen med multimediesystemet kræver brug af mobilnetværksdata, hvilket kan medføre yderligere omkostninger ud over dit telefonabonnement.

INDTAST EN DESTINATION (1/5)



"Navigation" menu

Fra hovedmenuen trykkes på "Navigation".

Fra menuen "Navigation" skal du trykke på knappen "Kør til..." for at indtaste din destination.



"Kør til..." menu

Denne menu giver dig forskellige metoder til at angive en destination:

- Indtast en adresse i rubrikken "Positioner" på en af følgende måder:
 - Indtastning af en fuldstændig adresse (by, gade og husnummer).
 - Søgning efter postnummer.
 - Vælg en Bymidte,
 - Valg af et vejkrøds eller en overskæring.
- Valg af en "Hjem".
- Valg af en adresse blandt "Gemte positioner".

- Valg af en destination blandt "Nylige destinationer".
- vælg en destination efter "Ladestation" (elkøretøj).
- Valg af en adresse ud fra et "Interessepunkt" (IP).
- Valg af en "Punkt på kort".
- Valg af en "Breddegrad" og en "Længdegrad".



"Hjem"

Med denne rubrik kan du starte rutevejledning til dit hjem.

For at gemme din bopælsadresse bruges menuen "Indstillinger", og derefter "Skift hjemmearræst".



"Gemte positioner"

Rubrikken "Gemte positioner" indeholder de gemte foretrukne destinationer (arbejdsplads osv.).

- Vælg i menuen "Kør til..." rubrikken "Navigation".
- Vælg "Gemte positioner" og godkend.
- Vælg den ønskede destinationsadresse fra adresselisten for at påbegynde rutevejledningen.

Du kan administrere dine gemte adresser i menuen "Indstillinger"; vælg "Administrer gemte positioner".

Bemærk: Ikonet "Gemte positioner" giver dig adgang til gemte adresser, og hvis der behov for det, giver knappen "+" mulighed for at tilføje adresser.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

INDTAST EN DESTINATION (2/5)




Indtast en "Positioner"

Med denne rubrik kan du indtaste en delvis eller en hel adresse: Land, by, gade og husnummer. Første gang du tager systemet i brug, vil systemet bede dig om at vælge destinationslandet.

Ud fra følgende anvendelser kan du sammensætte navnet på den ønskede by eller dens postnummer med tastaturet **3**. Systemet kan vise dig flere bynavne i området **1**.

- Tryk på det viste bynavn for at bekræfte;
- åbn listen med alle resultater for din søgning ved at vælge "Liste" **2**;
- vælg den ønskede by;
- følg samme procedure for felterne "gade" og "Husnummer".

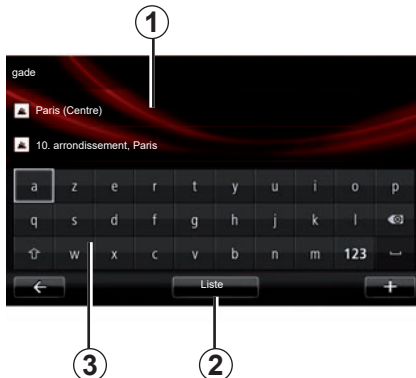

Bemærk: Systemet gemmer de sidst indtastede byer i hukommelsen. Du kan vælge en af disse byer direkte ved at trykke på **1**-området.

Bemærk: Kun adresser, som systemet kender i det digitale kort, kan angives.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



"Nylige destinationer"

Med denne rubrik kan du vælge en destination fra listen over sidst anvendte adresser.

Disse programmeringer foregår automatisk.

- Vælg sektionen "Kør til..." i menuen "Navigation", og vælg derefter "Nylige destinationer";
- vælg en adresse på listen over gemte destinationer for at begynde rutevejledningen.

INDTAST EN DESTINATION (3/5)



"Ladestation"

Denne menu giver dig mulighed for at finde en ladestation til dit elkøretøj og for at planlægge en rute dertil.

Bemærk: Du kan administrere dine personlige stationer via menuen "EV-indstillinger". Få mere at vide i kapitlet "Navigationsindstillinger".

Bemærk: Dine personlige ladestationer gemmes i navigationssystemet, mens den generelle liste over ladestationer gemmes i kortet SD.

Kun listen på SD-kortet kan opdateres, og kun dine personlige ladestationer kan styres fra navigationssystemet.



"Interessepunkt" (POI)

Et interessepunkt (IP) er en service, en bygning eller en turistattraktion, der ligger i nærheden af en placering (start-stedet, destinationsbyen, på vejen, osv.).

IP'erne er inddelt i forskellige kategorier af typen restauranter, museer, parkeringspladser, osv.

Du har flere muligheder for at søge efter et IP:

- Kategorien;
- navnet på det ønskede IP.

Vælg i menuen Navigation rubrikken "Kør til..." og derefter "Interessepunkt" og godkend.

Søg efter IP-kategori

- Vælg sektionen "Kør til..." i menuen "Navigation", og vælg derefter "Interessepunkt";
- Vælg søgeområdet: "Nær min position", "I by" eller "Nær hjem";
- vælg den ønskede kategoritype;
- vælg det ønskede IP på den foreslåede liste, og tryk derefter på knappen "Vælg" på multimediesystemets skærm for at begynde navigation til denne placering.

Søgning efter navn på IP

Indtast navnet på det IP, du ønsker at finde, hvorefter systemet automatisk søger efter det.

INDTAST EN DESTINATION (4/5)



"Punkt på kort"

Med denne funktion kan du angive en destination fra kortet. Fra menuen "Navigation" skal du vælge "Kør til..." og derefter "Punkt på kort".

Flyt kortet for at placere cursoren på din destination og godkend: systemet beregner ruten.



"Længde/breddegrad"

Med denne funktion kan du angive en destination vha. bredde- og længdegraderne.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

Bekræft destination

Når du har indtastet oplysningerne om din destination, viser systemet en oversigt over ruten til godkendelse. Når ruten er bekræftet, beregner systemet ruten. Beregningen sker som standard ved at vælge den hurtigste rute.

Bemærk: Kriterierne for beregningen kan ændres i indstillingerne.

Efter beregningen viser systemet sammenfatningen af navigationen, og giver dig to valgmuligheder:

- "+" gør det muligt at se rutedetaljer i forskellige former. Få mere at vide i afsnittet om "Ruteoplysninger" i kapitlet "Rutevejledning", ændr ruten, og gem den.
- "Udført", rutevejledningen starter.

Bemærk: hvis du ikke bekræfter, lukkes denne side efter ti sekunder, og rutevejledningen startes automatisk.

Bemærk: Afhængigt af køretøjets ladeniveau, og hvis destinationen kan nås, går rutevejledningen i gang. Hvis ladeniveauet er utilstrækkeligt, foreslår systemet at søge et ladestik på ruten.

Bemærk: "IQ Routes™" er en funktion, der optimerer køretiden med statistiske data og gør det muligt at beregne ruter alt afhængig af den generelle trafik, alt efter dag og tidspunkt. For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises der til kapitlet "Navigationsindstillinger".

Garanti for opdatering af kortet

Efter levering af din nye bil har du ca. 60 dage til at opdatere kortet gratis.

Efter denne tidsfrist skal du betale for opdateringer.

Få mere at vide hos en forhandler af mærket.

INDTAST EN DESTINATION (5/5)



Bemærk! Kilden til de modtagne trafikoplysninger vælges automatisk af multimediesystemet (LIVE, hvis du har et abonnement).

Særlige funktioner for el-køretøjer

På kortet kan du med grønt se den del af ruten, der kan gennemføres. Den del af ruten, der ikke kan gennemføres uden en genopladning, vises med rødt.

Hvis køretøjets opladningsniveau er tilstrækkeligt, vises et ternet flag under rutefanen **4**. Hvis køretøjets opladningsniveau ikke er tilstrækkeligt, vises et ternet flag med et lyn på en rød baggrund under rutefanen **4**.

Hovedindhold af den valgte rute

Et resumé af ruten vises, når ruten er blevet beregnet efter du har valgt din destination.

Skærmen har to faner:

- fanen "rute" **4** giver mulighed for at vise en oversigt over din rute;
- Fanen "Live" **5** viser trafikoplysninger i realtid (med abonnement).

Bemærk: Tryk på en af fanerne for at se indholdet.

LYDSTYRKE OG STEMME



Lydniveau

Tilpas lydstyrken

For at indstille lydstyrken skal du bruge lydknappen til multimediesystemet under en stemmebesked eller fra menuen "System", "Lydindstillinger", og derefter "Lydniveauer", og derefter indstille følgende lydstyrker:

- Hovedlydstyrke.
- håndfri;
- Telefon ringetone;
- Navigation;
- syntetisk stemme;
- Parkeringsassistent;
- hændelser.

Tryk på "Udført" for at gemme lydstyrker.



Lydstyrke justeres ift. hastighed;

Denne funktion gør det muligt for multimediesystemet at justere lydstyrken automatisk ifølge køretøjets hastighed.

Du kan justere følsomheden ved hjælp af knapperne "+" og "-".



Afspilning

Oplæsning sker via dit navigationssystem. Den giver dig mundtlige instruktioner, mens du kører. Den kan give retningsanvisninger (for eksempel: drej til højre) og informationer på vejskilte.

Bemærk: Stemmegenkendelsen fungerer udelukkende med oplæsning.

Optagede stemmer

De gemte menneskestemmer er stemmer, der er optaget af en skuespiller eller en skuespillerinde.

Bemærk: De gemte stemmer giver dig udelukkende forenklede rutevejledninger.



Stemme

Dit system giver dig mulighed for at vælge en gemt syntese- eller en menneskestemme.

Denne stemme kan bruges til stemmestyrte vejledning.

For at ændre den stemme, der anvendes i dit navigationssystem, skal du vælge "Navigation" i hovedmenuen og derefter "Indstillinger" og "Stemme".

Vælg en stemme i listen.

AFLÆSE ET KORT



Kortets legende

A Skilt med fartbegrænsning (den angivne hastighedsværdi afhænger af den valgte enhed). Der henvises til kapitlet "Systemindstillinger" for flere oplysninger om valg af enheder.

Bemærk: Skiltet bliver rødt og blinker, hvis hastigheden overskrides.

B Zoom, rør ved luppen for at få vist zoom/knapperne foran og bagved.

C Navnet på næste hovedvej eller, hvis dette ikke er tilfældet, oplysninger om næste vejskilt.

D Kvalitet af udeluft.

E Telefonoplysninger.

F Udendørs temperatur (vejrudsigt).

G Aktuel tid.

H Kontekstuel menu.

I Afstand og angivelse af næste retningsændring/Indstilling af lydstyrken af rutevejledningsangivelser.

J Oplysninger om audiosystemet.

K Køretøjets aktuelle position.

L Tilbage til foregående side.

M Trafikoplysningsbjælke: Visning af hændelser på ruten, indikator for modtagelse af trafikoplysninger, adgang til trafikkortet.

N Oplysninger om din rute, såsom ankomsttidspunkt, den samlede resterende afstand og muligheden for at nå dit mål (ternet flag eller flag med et lyn på rød baggrund) /Ruteoversigt.

O Kompas/mode 2D/3D.

Bemærk: Det er kun muligt at få adgang til navigation i fuld skærm fra fanen "Navigation" i hovedmenuen.



Kortets farver

Du kan ændre farverne på kortet: fra hovedmenuen skal du vælge "Navigation", "Indstillinger" og derefter "Skift kortfarver".

Kartografiske symboler

Navigationssystemet bruger symbolerne **Q** til at vise interessepunkter (IP).

Ladestationer

(El-køretøj)

Navigationssystemet bruger symbolet **P** til at vise ladestationer.

RUTEVEJLEDNING (1/4)



Rutebilleder

Når du nærmer dig en vejændring (på de vigtigste vejforbindelser), kan systemet skifte til "Vis vejbanebillede" mode: Et 3D-billede giver et nærbillede af vejkrydset med en retningspil samt trafikskilte.

For at deaktivere vejbanebilleder henvises der til afsnittet "Avancerede indstillinger" i kapitlet "Navigationsindstillinger".



Skærme til rutevejledning

Kort med vejkryds

Under rutevejledning, før hver retningsændring, zoomer systemet gradvist ind på vejkrydset.

For at deaktivere automatisk zoom henvises der til afsnittet "Avanceret" i kapitlet "Navigationsindstillinger".

Stemmevejledning

Under rutevejledning giver systemet dig før hver retningsændring stemmevejledninger.

For at deaktivere eller genaktivere stemmevejledningen, henvises der til kapitlet "Navigationsindstillinger".



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

RUTEVEJLEDNING (2/4)

Ruteoplysninger

Med denne funktion kan du se din rute før rutevejledning. Tryk på knappen "+" og derefter på "Ruteoplysninger" efter at have indtastet en destination.

Du har følgende valgmuligheder:

- "Vis instruktioner".
- "Vis rutekort".
- "Vis rutedemo".
- "Ruteoversigt".
- "Vis destination".
- "Vis trafik på ruten".



"Vis instruktioner"

Med denne funktion kan du se køreplanen.

Der vises flere detaljer om ruten:

- pil for retningsændring;
- vejtyper;
- vejnavne;
- Kilometer før forgreningspunkt.




"Vis rutekort"

Med denne funktion kan du se rutekortet.



"Vis rutedemo"

Med denne funktion kan du se en demonstration af ruten.



"Ruteoversigt"

Med denne funktion kan du vende tilbage til foregående skærm. Oplysningerne om rutens tid, kilometre og type ("IQ Routes™" aktiveret/deaktiveret) vises.

Bemærk: For at komme direkte til denne side fra navigationskortet, trykkes på din routes informationsblok.



"Vis destination"

Med denne funktion kan du få vist retningsændringerne som et billede.



"Vis trafik på ruten"

Med denne funktion kan du se alle trafikuheld på din rute.

RUTEVEJLEDNING (3/4)



Skift rute

For at ændre ruten skal du fra menuen "Navigation" vælge "Skift rute" og derefter en af de foreslåede valgmuligheder.

Systemet beregner ruten, inklusive omvejen.

Bemærk: du kan føje flere etaper til din rute.



"Beregn alternativ"

Vælg denne menu, så dit system stopper den igangværende rutevejledning.

For at genoptage rutevejledningen vælges "Kør til..." og derefter "Nylige destinationer".



"Annuller rute"

Vælg denne menu, så dit system stopper den igangværende rutevejledning.

For at genoptage rutevejledningen vælges "Kør til..." og derefter "Nylige destinationer".



"Rejs via"

Vælg denne menu til at ændre din rute, så den passer til et specifikt sted, hvis du f.eks. skal samle en person op på vejen. Du kan vælge stedet, du vil køre gennem, på samme måde som du vælger en destination.

Du har de samme valgmuligheder: "Positioner", "Gemte positioner", "Interessepunkt" og "Punkt på kort".

Dit system beregner en ny rute, som går gennem det sted, du har valgt, før du når din destination.



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

RUTEVEJLEDNING (4/4)



”Undgå vejspærring”

Vælg denne menu, hvis der er en vejspærring eller kø foran dig, som ikke er oplyst med ”Trafikoplysninger”.

Du skal derefter vælge den ruteafstand, du ønsker at undgå.

Vælg blandt disse muligheder: ”100 meter”, ”500 meter”, ”2000 meter”, ”5000 meter”.

Dit system genberegner ruten, så du undgår den del af ruten på den valgte afstand.



”Undgå del af rute”

Vælg denne menu for at undgå en del af ruten. Brug denne valgmulighed, hvis du ser, at din rute omfatter en vej eller et vejkryds, som du ønsker at undgå. Vælg derefter den vej, du vil undgå, fra listen over veje på din rute.



”Minimer forsinkelser”

Vælg denne menu, hvis dit system skal beregne ruten på baggrund af de seneste trafikoplysninger.

FORBEREDE EN RUTE



Ruter

Du kan bruge navigationssystemet til at se en rute på forhånd.

For at gøre dette skal du mindst vælge tre punkter, herunder dit startsted, et eller flere mellempunkter og dit ankomststed.

Hvis du f.eks. vil kende rutens varighed, før du kører, eller vil se ruten for en forestående rejse.

Planlægning af en rute:

- fra hovedmenuen vælges først "Navigation" og derefter "Rejseplaner";
- Vælg et startsted, som du ville gøre det, når du indtaster en destination.
- Vælg et eller flere mellempunkter.
- Vælg et ankomstpunkt.
- Når du har indtastet din rute, skal du gemme den og derefter starte ruten ved at trykke på "+" og derefter på "Søg". Systemet beregner ruten, så du kan se detaljerne.

TRAFIKOPLYSNINGER (1/3)



"Trafikoplysningstjeneste"

Trafikoplysninger er en tjeneste på dit multimediesystem, hvormed du kan modtage opdaterede vejoplysninger fra de største lokale kilder.

Tjenesten "Trafik" benytter TMC-oplysningerne overført via FM-båndet. "TomTom Traffic" anvender LIVE-tjenesteoplysninger. Disse tjenester angiver begivenhederne i form af punkter på kortet. Den dækker hovedvejene og opdateres jævnligt.

Bemærk!: Menutitlen kan være "Trafik" eller "TomTom Traffic".



Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

Valgmuligheder for "Trafikoplysningstjeneste"

Hvis du vil åbne valgmulighederne for "Trafikoplysningstjeneste", skal du i hovedmenuen trykke på "Tjenester", "Navigations-tjenester" og derefter "TomTom Traffic".

"Minimer forsinkelser"

Vælg denne indstilling for at kunne omlægge din rute, baseret på de seneste trafikoplysninger.

"Læs trafikoplysninger"

Med denne menu kan du aktivere muligheden for at få trafikoplysninger læst op.

"Vis kort"

Med denne menu kan du se kortet samt trafikstatussen i dit område. For at komme til kortet skal du i hovedmenuen vælge "Trafikoplysningstjeneste" og derefter "Vis kort".

Kortet viser den sidst søgte placering. Tryk på ikonet for et uheld for at få mere detaljerede oplysninger herom.

"Trafikparametre"

Med denne menu kan du indstille den ønskede standardberegningsmetode.


"Vis trafik på ruten"

Med denne menu kan du få vist en oversigt over alle trafikuheld på din rute. Tryk på ikonet for et uheld for at få mere detaljerede oplysninger herom.

"TomTom Traffic"-tjeneste

Denne tjeneste er gratis i en prøveperiode. Du kan senere udvide dit abonnement. Tjenesten "TomTom Traffic" tilbyder hyppigere opdateringer (ca. hvert tredje minut), som dækker hoved- og biveje.

TRAFIKOPLYSNINGER (2/3)

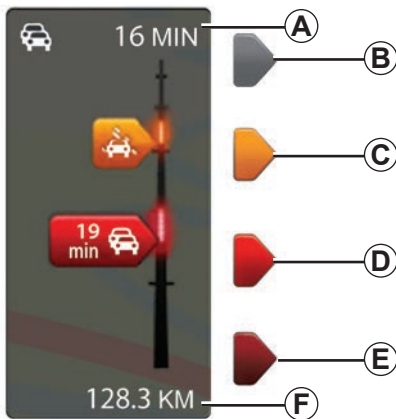

Trafikbjælke

Trafiksøjlen findes i "Trafikoplysningstjenester".

I rutetilstand viser sidetrafiksøjlen de seneste trafikoplysninger, der er relevante for ruten.

Visning af trafik

Navigationssystemet informerer om trafikforstyrrelser:

- Ved visning af symboler på kortet (listen med symboler findes i slutningen af kapitlet).
- ved stemmebeskeder i tilfælde af genberegning af ruten.

Afhængigt af driftsstatus for "Trafikoplysningstjeneste" vises følgende ikoner på sidetrafiksøjlen:

- A** Betydelige forsinkelser på ruten.
- B** Ukendt eller ubestemt situation.
- C** Hastighedsformindskelse.
- D** Kødannelse.
- E** Stillestående trafik eller spærret vej.
- F** Afstand til næste uheld.

"Trafikindstillinger"

For at komme til denne menu skal du fra menuen "Trafikoplysningstjenester" trykke på "Trafikparametre".

Du kan automatisk minimere forsinkelserne efter hver opdatering.

For at vælge præference skal du afkrydse feltet til højre for dit valg vha. den midterste bekræftelsestast.

Når du har foretaget dit valg, skal du vælge "Udført".




Forholdsregler angående navigation

Brug af navigationssystemet erstatter på ingen måde førerens ansvar eller årvågenhed under kørsel.

TRAFIKOPLYSNINGER (3/3)

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Uheld		Kraftig regn
	Kø		Sne
	En eller flere lukkede veje		Kraftig vind, orkan
	Lukket vej		Tåge
	Trafikuheld		Frost
	Vejarbejde		

VIS KORT

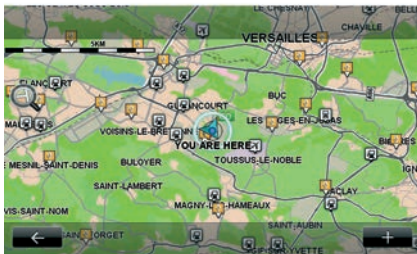

For at komme til kortfremviseren skal du i hovedmenuen trykke på "Navigation" og derefter vælge "Vis kort". Brug multimedieskærmen eller midterbetjeningen i de køretøjer, der er udstyret med denne, til at flytte dig rundt på kortet.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

Kontekstuel menu "+"

Tryk på "+" for at få adgang til følgende indstillinger:

- "Brug denne placering til at..." ;
- "Find";
- "Redigere oplysninger på kortet";
- "Føj til gemte positioner".

"Brug denne placering til..."

Denne menu giver dig mulighed for at bruge den valgte placering til at:

- centrere kortet på køretøjets placering,
- navigere til punktet på kortet,
- finde et punkt på kortet,
- føje punktet på kortet til Favoritter,
- føje punktet på kortet til IP,
- korrigere køretøjets position.

"Find"

Denne menu giver dig mulighed for at centrere kortet på:

- Dit hjem.
- En gemt adresse.
- En adresse.
- En nylig destination.

- Søgning efter en ladestation.
- Et interessepunkt.
- Din position.
- En breddegrad og en længdegrad.

"Redigere oplysninger på kortet"

Denne menu giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere parametre på kortet som:

- Trafik.
- Navne.
- Interessepunkter.
- Ladestationer til el-køretøjet.
- Satellitbilledets kortbaggrund.
- GPS-koordinater GPS.

"Føj til gemte positioner"

Denne menu gør det muligt at tilføje den valgte placering på kortet til gemte adresser.

Giv din favorit et navn, der er nemt at huske. Navigationssystemet vil altid foreslå et navn, som normalt er adressen på favoritten. Begyndt at skrive på multimedieskærmen for at indtaste et navn.

NAVIGATIONSSERVICES (1/2)

Dit system omfatter navigationsservices. Du har mulighed for at supplere disse tjenester ved at abonnere på TomTom LIVE-tjenester mod betaling.

- Navigationstjenester omfatter trafikoplysninger og placeringer af faste fotofælder (afhængigt af den lokale lovgivning).
- LIVE-tjenester (mod betaling, via abonnement) omfatter trafikoplysninger, placering og opdateringer af faste og mobile fotofælder samt vejroptimeringer.

Bemærk: Tjenesten "TomTom Traffic" kaldes "Trafik", hvis abonnementet på LIVE-tjenesten ikke er aktiveret.

Der tilbydes en prøveperiode på LIVE-tjenester. Når denne prøveperiode er udløbet, kan du forlænge abonnementet på disse LIVE-tjenester online på www.myrenault.com.

Du skal bruge et igangværende gyldigt abonnement for at få adgang til LIVE-services. Indholdet af LIVE-tjenester kan variere.

Adgang til navigationsservices

For at få adgang til "Navigations-tjenester":

- Fra hovedmenuen trykkes på "Navigation".
- Vælg "Navigations-tjenester".



"TomTom Traffic"

Der henvises til kapitlet "Trafikoplysninger".



I nogle lande er det forbudt at downloade og aktivere indstillingen til fotofældedvarsler, og kan udgøre en overtrædelse af bestemmelserne.



"Fotofælder"

Denne tjeneste giver dig mulighed for at få vist placeringen af mobile fotofælder i realtid, sorte pletter med uheld og faste fotofælder.

De seneste opdateringer af fotofælder installeres automatisk, hvis der findes et gyldigt LIVE-abonnement.

Med "Fotofælder" får du i tillæg til faste fotofælder også advarsler om mobile fotofælder. Oplysningerne hentes i realtid baseret på oplysninger fra andre brugere.

Du kan deaktivere denne funktion ved at gå til menuen "Fotofælder" for LIVE-tjenester.

Bemærk: Vedrørende mobile radarer, gives informationen, så snart et medlem af fællesskabet sender den til databasen.

Bemærk: Afhængigt af lokale begrænsninger vises fotofælder muligvis ikke.



"MyTomTom LIVE"

Denne tjeneste gør det muligt for dig at finde udløbsdatoen for abonnements tjenester.

Abonnement på tjenester kan fornys via R-LINK Store eller på www.myrenault.com ved at vælge de(n) ønskede tjeneste(r).

Du skal angive en gyldig email-adresse i denne tjeneste. En meddelelse med oplysning om abonnementsbetingelserne for de valgte tjenester vil blive sendt til denne adresse. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "Download og installation af applikationer".

Bemærk: Hvis du vil vide mere om tilgængeligheden af LIVE Services i dit land, skal du kontakte et autoriseret værksted.



"Vejret"

Denne tjeneste giver adgang til femdøgns-udsigter for det sted, du vælger.



"Tilsluttet Services Z.E."

Tilsluttet Services Z.E. er forbeholdt elbiler. Se kapitlet "Tilsluttet Services Z.E." for at få flere oplysninger.



"Tilsluttet Services Z.E."

Disse tjenester er forbeholdt elbiler og giver mulighed for at finde frem til en ladestation. Tjenesterne viser også, om stationerne er ledige samt specifikationer for de pågældende stationer.

De omfatter services, der er indbygget i køretøjet, og andre, der er tilgængelige uden for køretøjet (mobiltelefon og internet).

For yderligere oplysninger henvises der til en forhandler af bilmærket.

Fra dit køretøj

Dit R-LINK-multimediesystem er kompatibelt med din telefon, så du kan lytte til musik, følge med i trafikinformationer i realtid, bruge dine apps, vise dine kontakter og mange andre tjenester.

Bemærk: Nogle apps er ikke tilgængelige på visse bilmodeller. For yderligere oplysninger henvises der til en forhandler af bilmærket.



"Z.E. Trip"

Denne app i dit køretøjs R-LINK-multimediesystem kan bruges til at finde frem til en ladestation. Du kan også i realtid se, om den er ledig, og du får vist specifikationerne for den pågældende ladestation. Se afsnittet "Ladestation".



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TILSLUTTET SERVICES Z.E. (2/2)



"MY Renault"

Ved hjælp af din mobilapp kan du:

- kontrollere status for dit batteri;
- Programmere opladning;
- start og programmere den indledende aircondition;
- Finde tilgængelige opladningsterminaler i nærheden;
- planlægge en rute med ladestationer langs ruten;
- og mange andre tjenester...

Bemærk: Du kan få flere oplysninger om kompatible telefoner ved at kontakte en autoriseret forhandler eller besøge <https://renault-connect.renault.com>.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

Bemærk: Ladeprogrammering findes kun på ZOE, der er udstyret med R-LINK-multimediesystem.

Indstilling af indledende aircondition findes kun på KANGOO Z.E., der er udstyret med R-LINK-multimediesystem.

Du kan få yderligere oplysninger hos en autoriseret forhandler, eller du kan se Renault Connect-tilbud på <https://renault-connect.renault.com>.



Skærbillederne i brugervejledningen er uden for kontrakt og kan variere afhængigt af din telefons mærke og model.



"Ladestation" på navigationssystemet

Fra menuen "Navigation" skal du vælge "Kør til..." og derefter "Ladestationer".

Ved hjælp af denne menu kan du finde frem til en ladestation, og du kan se, om den er ledig. Menuen viser også ladestationernes specifikationer.



"Nær min placering"

Denne mulighed gør, at du kan finde ladestationer nær din aktuelle position.



"I by"

Vælg denne tjeneste til at finde ladestationer i den by, du besøger.



"Nær hjem"

Denne funktion leverer en liste over de ladestationer, der er i nærheden af din bopæl.



"Langs rute"

Med denne mulighed kan du visualisere ladestationer, som du vil kunne bruge på din tur.



"Nær destination"

Med denne mulighed kan du visualisere listen over ladestationer nær din destination.

"Sidste ladestation"

Med denne mulighed kan du genfinde oplysninger om den sidst anvendte ladestation.

Registrering af nye ladestationer

Når du genoplader dit køretøj på en ny ladeterminale, bliver denne automatisk gemt i systemet.

Du kan også oprette og styre dine egne ladestationer i menuen "Indstillinger" ved at vælge "EV-indstillinger". Der henvises til kapitlet "Navigationsparametre".



Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

LADESTATION (2/2)



"Z.E. Trip"

På menuen "Tjenester" vælger du "Z.E. Trip". Denne app er forbeholdt elbiler og giver dig mulighed for at få overblik over:

- ladepunkterne i nærheden af din position eller i nærheden af din destination;
 - antallet af ladepunkter pr. station;
 - terminalernes status (fri/optaget);
 - ledige stik eller tilslutninger;
 - adgangstider;
 - typen af ladeadgang (gratis/abonnement);
- og mange andre tjenester...



Ved den første tilslutning skal du vælge de kabler, der passer til dit køretøj.

Med knappen (+) kan du få vist de forskellige ladestik, så det bliver lettere at vælge.

Z.E. Trip finder de nærmeste stationer, der passer til dit ladestik.

Der vises forskellige typer oplysninger:

- terminalens tilgængelighed **1**;
 - grøn prik: mindst en terminal er ledig;
 - rød prik: alle terminaler er optaget;

- hvid prik: ingen tilgængelige oplysninger;
- nøgle: terminalen kræver et Z.E. Pass-abonnement;
- ladehastighed: standard, hurtig, ekstrahurtig.

- navn og adresse på stationen **2**;
- afstand tilbage til stationen **3**.

Brug knappen (+) **4** til at:

- føje terminalen/terminalerne til dine favoritter;
- konfigurere din søgning;
- få vist terminalerne på et kort;
- få hjælp til appen.

Ved hjælp af knappen "Ved destinationen" **5** kan du se en liste over ladestationer til næste destination. Du kan få vist detaljerede oplysninger om hver station (kompatibilitet med dit køretøj, navigation til stationen, tilslutningstyper, ladehastighed og åbningstider).

RÆKKEVIDDE

Rækkevidden er kun til rådighed i el-køretøjer.

Kan destinationen nås

Kortets klassiske visning angiver, om el-køretøjets batteriniveau er tilstrækkeligt til at nå frem til destinationen:

- Ternet flag: Køretøjet kan nå destinationen med det aktuelle batteriniveau;
- Ternet flag med et lyn på rød baggrund: Du skal søge en ladestation for at undgå problemer med energien.

Visualisering af rækkevidden

- Med ruteanvisning fra ruteoversigtsskærmen: Du kan visualisere de opnåelige dele (zoner) (med grønt) og ikke opnåelige (med rødt) på din rute.
- Uden for ruteanvisning fra hovedmenuen via menuen "opnåelig zone": Din rækkevidde vises med en ring omkring dit køretøjs position.

Svagt batteri-alarm

Når ladeniveauet når sit minimums-alarmniveau på instrumentbrættet, foreslår systemet dig automatisk at vælge en opladestation i nærheden af din aktuelle position.

Deaktiver svagt-batteri-alarmen

Med denne mulighed kan du deaktivere det automatiske forslag til opladestation i tilfælde af lavt batteriniveau:

- fra menuen "Navigation" skal du vælge "Indstillinger" og derefter "EV-indstillinger".
- vælg "Deaktiver advarsel om lavt batteriniveau".

Vælg igen denne mulighed for at genaktivere alarmen for lavt batteri.

Bemærk: Hvis den igangværende rutevejledning angiver et ladepunkt, der kan nås, udløses batterialarmen ikke.



Adgang til gemte adresser

For at komme til de gemte adresser skal du fra hovedmenuen trykke på "Navigation", derefter på "Kør til...", og endelig på "Gemte positioner".

Gem en adresse fra en nylig destination

- I menuen "Kør til..." skal du vælge "Nylige destinationer".
- Vælg den nylige destination, du ønsker at gemme.
- på skærmen/kortet trykkes på "+" og derefter på "Føj til gemte positioner";
- giv et navn til adressen og tryk derefter på "Næste";
- Hvis adressen "Hjem" ikke er registreret, spørger systemet dig, om den gemte adresse svarer til din hjemmeadresse, hvorefter du skal vælge "Ja" eller "Nej". En meddelelse bekræfter, at adressen er gemt.
- Hvis adressen "Hjem" er registreret, foreslår systemet dig at vælge denne adresse.

Omdøb en gemt adresse

- Fra hovedmenuen trykkes på "Navigation", derefter på "Indstillinger" og endelig på "Administrer gemte positioner".
- Vælg den gemte adresse, du ønsker at omdøbe.
- På skærmen/kortet trykkes på "Omdøb".
- indtast det nye navn på den gemte adresse, tryk derefter på "Næste" for at bekræfte.

Slet en gemt adresse

- I menuen "Administrer gemte positioner" vælges den gemte adresse, du ønsker at slette;
- på skærmen/kortet trykkes på knappen "Slet";
- en meddelelse beder dig om at bekræfte sletningen - tryk på "Ja" for at bekræfte eller på "Nej" for at annullere.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (1/2)

Adgang til navigationsindstillinger

I menuen "Navigation" trykkes på "Indstillinger", og derefter vælger du det element, du ønsker at ændre:

- "Sluk for talt vejledning";
- "Ruteplanlægning";
- "Vis IP på kort";
- "Administrer IP'er";
- "Stemme";
- "EV-indstillinger";
- "Angiv hjemmeadresse";
- "Administrer gemte positioner";
- "Skift kort";
- "Skift kortfarver";
- "Bilsymbol";
- "Avanceret" (Indstillinger).



"Sluk for talt vejledning"

Med denne menu kan du aktivere eller deaktivere stemmevejledningen.



"Ruteplanlægning"

Brug denne menu til at definere dine ruteindstillinger:

Rutetype

Vælg en af rutetyperne. Den anbefalede rute er "hurtigst".

Veje med betalingsanlæg

Omfatter vejafgifter (betalingsanlæg eller lignende).

Færger

Omfatter færger (herunder jernbanefærger).

Samkørselsveje

Omfatter vognbaner, der er reserveret til køretøjer med mere end én passager.

Ikke-asfalterede veje

Omfatter ikke-asfalterede veje.



"Vis IP på kort"

Denne menu giver dig mulighed for at vise eller skjule kategorierne for Interessepunkter (IP) på kortet.



"Administrer IP'er"

Et interessepunkt (IP) er en service, en bygning eller en turistattraktion, der ligger i nærheden af en placering (startstedet, destinationsbyen, på vejen...) IP'erne er inddelt i forskellige kategorier af typen restauranter, museer, parkering... Du har flere muligheder for at søge efter et IP:

- Kategorien,
- Navnet på det ønskede IP.

Med denne menu kan du tilføje, rette eller slette IP-kategorierne eller IP'erne.



"Stemme"

Denne menu giver dig mulighed for at vælge en syntesevoice eller en optaget stemme.

NAVIGATIONSINDSTILLINGER (2/2)



"EV-indstillinger"

Brug denne menu til at tilføje og administrere dine egne genopladningsstationer samt dem, der automatisk registreres af systemet, for at deaktivere advarslen om lavt batteri og vælge et strømforsyningskabel.



"Angiv hjemmeadresse"

Denne menu giver dig mulighed for at angive eller rette din hjemmeadresse.



"Administrer gemte positioner"

Denne menu giver dig mulighed for at tilføje, slette eller omdøbe dine gemte adresser.



"Skift kort"

Denne menu gør det muligt at skifte mellem kort, der er gemt på SD-kortet.



"Skift kortfarver"

Denne menu gør det muligt at ændre farverne på kortet, der vises på multimedie-systemskærmen. Du kan downloade nye farver.



"Bilsymbol"

Med denne menu kan du ændre ikonet for køretøjet på 3D-navigationskortet.



"Avanceret"

Med denne menu kan du ændre følgende avancerede indstillinger:

- "Kortoplysninger";
- "Kortvisning";
- "Trafikkilde".



Kortoplysninger

Med denne menu kan du vise eller skjule detaljer såsom adressens nummer før gadenavnet, gadenavne, navnet på den gade, der følger efter den aktuelle gade, og navnet på den aktuelle gade på kortet.



Kortvisning

Med denne menu kan du angive følgende adfærd:

- vis vognbanevisninger;
- for at dreje kortet i rejsens retning i 2D-tilstand;
- for at skifte til 3D-tilstand, mens rejsen er i gang;
- for at aktivere automatisk zoom i 2D-tilstand;
- for at aktivere automatisk zoom i 3D-tilstand.



Trafikkilde

Denne menu viser de forskellige trafikoplysnings tjenester, der er tilgængelige i dit navigationssystem.



Adgang til radio

Multimediefront

I hovedmenuen trykkes på "Multimedia" og derefter på "Radio".

Radiofront/multimediefront

Tryk på knappen "Radio" på fronten for at vælge radiokilden.

Vælg en radiobølgeserie

Vælg den ønskede radiobølgelængde (AM, FM eller DR) ved at trykke på **1**:

- AM ;
- FM ;
- DR.

Du kan også vælge radiobølgelængde ved at bruge betjeningen under rattet (der henvises til oplysningerne om betjeningen).

Vælg en radiostation FM eller AM


Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation.

Når du har valgt en radiobølgelængde, skal du vælge mode ved at trykke på fanen **3**, **4** eller **5**.

Der findes tre søgemodes:

- Mode "Frekvens" (fanen **3**).
- Mode "Liste" (fanen **4**).
- Mode "Fast station" (fanen **5**).

Det er muligt at ændre disse modes med betjeningen under rattet.

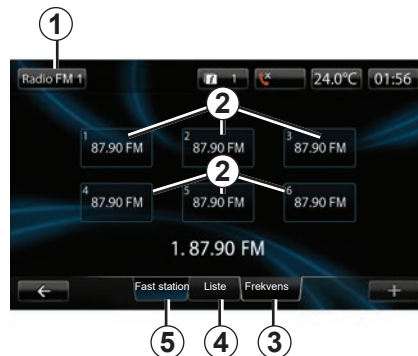

Mode "Fast station"

Med denne funktion kan du genkalde de stationer, du tidligere har gemt (der henvises til afsnittet "Gem en station" i dette kapitel).

Tryk på tasterne **2** (nummereret fra 1 til 6) for at vælge dine gemte stationer.

Du kan også ændre en gemt station ved at bruge betjeningen under rattet.

AFSPILNING AF RADIO (2/5)




Mode "Liste"

Denne modus viser listen over tilgængelige radiostationer. Disse radiostationer står i alfabetisk rækkefølge (kun på FM).

Tryk på **6** eller **7** for at gennemse alle stationerne, eller swipe med fingeren henover multimedieskærmen.

For udførelse af en opdatering af denne liste henvises der til de følgende sider.

Navnene på de radiostationer, hvor frekvensen ikke bruger RDS-systemet, vises ikke på skærmen. Kun deres frekvens er angivet og og sorteret i begyndelsen af listen.

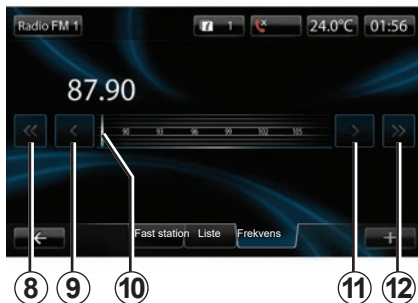

Mode "Frekvens"

I denne mode kan du manuelt eller automatisk søge efter stationer ved at bladre gennem det valgte frekvensområde.

Bladring i frekvensområdet:

- Gå frem eller tilbage i manuel modus i frekvensstrin ved at trykke gentagne gange på **9** eller **11**.
- Gå frem eller tilbage i automatisk modus (søgning) til næste station ved at trykke på **8** eller **12**.
- gå direkte frem eller tilbage ved at vælge skydeknappen **10** for at finde den ønskede frekvens.



Sådan vælges en radiostation DR (landbaseret digitalradio)

Der findes forskellige funktioner til valg af en radiostation.

Efter at have valgt bølgelængde, skal du vælge mode ved at trykke på fanerne **15** eller **16**.

Der findes to søgefunktioner:

- Mode "Liste" (fanen **15**).
- Mode "Fast station" (fanen **16**).

Det er muligt at ændre disse modes med betjeningen under rattet.

AFSPILNING AF RADIO (3/5)

Mode "Liste"

Denne modus viser listen over tilgængelige radiostationer.

Tryk på **13** eller **14** for at gennemse alle stationerne, eller swipe med fingeren henover multimedieskærmen.

For udførelse af en opdatering af denne liste henvises der til de følgende sider.

Mode "Fast station"

Med denne funktionstilstand kan du genkalde anmodningen om de tidligere gemte stationer. Se "Gem en station" i dette kapitel for at få yderligere oplysninger.

Tryk på tasterne, nummereret fra 1 til 6, for at vælge dine gemte stationer.

Du kan også ændre en gemt station ved at bruge betjeningen under rattet.

Kontekstuel menu "+"

FM eller AM

Fra en af de tre modes trykkes på "+" for at:

- skifte kilde (radio, USB, SD osv.),
- tilføje en station til favoritter,
- gemme en station som en forudindstilling;
- vise tekstoplysninger;
- få adgang til radioindstillinger,

Gem en station

Fra mode "Frekvens" eller mode "Liste" trykkes på "+" og derefter på "Gem som fast station".

Du kan også trykke på en af preset-tasterne, til der kommer et lydsignal.

Du kan gemme op til 6 stationer for hver radiobølge.

Tekstinformationer (radiotekst)

Visse FM-radiostationer udsender tekstinformationer i forbindelse med det program, der lyttes til (for eksempel titlen på en sang).

Bemærk: Disse informationer er kun til rådighed for visse radiostationer.

DR (landbaseret digitalradio)

Fra en af de tre modes trykkes på "+" for:

- skifte kilde (radio, USB, SD osv.);
- Gem som fast station;
- visning af radiotekst;
- Anvende digital radiotjenester;
- åbne indstillingerne.

Gem en station

I moden "Liste" skal du trykke på "+" og derefter på "Gem som fast station".

Du kan også trykke på en af preset-tasterne, til der kommer et lydsignal.

Du kan gemme op til 6 radiostationer.

AFSPILNING AF RADIO (4/5)

Tekstinformationer (radiotekst)

Visse DR-radiostationer udsender tekstinformationer i forbindelse med det program, der lyttes til (for eksempel titlen på en sang).

Bemærk: Disse informationer er kun til rådighed for visse radiostationer.

Tjenester for digital radio;

Fra den kontekstuelle menu skal du trykke på "Tjenester for digital radio" for at få adgang til følgende tjenester:

- "EPG";
- "Intellitext";
- "Diasshow".

Programoversigt EPG (DR)

Når denne funktion er aktiveret, gør dit audiosystem det muligt at vise oversigten for dagens kommende udsendelser på stationen.

Bemærk: Disse informationer er kun til rådighed for de tre næste tidsblokke på den valgte station.

Intellitext (DR)-funktion

Denne funktion giver dig adgang til gemte tekstinformationer for visse radiostationer. Du kan se teksten for at få vist nyhederne (erhverv, politik, sundhed, vejrudsigt, sportsresultater).

Diasshow

Med denne funktion kan du afspille fotos i diasshow.

Radioindstillinger

FM

Fra en af de tre modi skal du trykke på "+" og derefter "Radio" for komme til radioindstillingsmenuen. Fra radioindstillinger kan du ændre følgende elementer:

- følge en station FM;
- aktivere/deaktivere vejoplysninger.
- Aktivere/deaktivere tematisk søgning efter programmer.
- Opdatere listen over radiostationer.

Følge en FM-station (RDS-AF)

Frekvensen på en FM-radiostation kan variere afhængigt af det geografiske område.

For at blive ved med at høre den samme radiostation mens du kører, skal du aktivere "RDS-AF"-funktionen, så audiosystemet automatisk kan følge frekvensændringerne.

AFSPILNING AF RADIO (5/5)

Bemærk: Det er ikke alle radiostationer, der kan følges.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubelejlige og ubehagelige ændringer i frekvenserne. Deaktiver i dette tilfælde opfølgningen af stationen.

For at aktivere/deaktivere denne funktion henvises til kapitlet "Audioindstillinger".

Trafikmeddelelser ((i Traffic))

Når denne funktion er aktiveret, afbryder audiosystemet afspilningen af lydkilden og muliggør automatisk afspilning af vejo-plysninger, når de udsendes af visse FM-radiostationer.

Tematisk søgning efter programmer (PTY)

Når denne funktion er aktiveret, gør dit audiosystem det muligt at vise den programtype (nyheder, sport osv.), der udsendes lige nu.

Opdatering af radiolisten

Vælg denne menu for at opdatere listen over radiostationer.

DR (landbaseret digitalradio)

I en af de to modes skal du trykke på "+" for at komme til radioindstillinger. Fra radioindstillinger kan du ændre følgende elementer:

- "AF" (Alternativ frekvens);
- "i-Traffic" (Trafikprogram);
- "PTY" (Programtype);
- «Simulcast»
- «i-Announcement»
- «Opdatere listen» (DR).

Følge en DR-station (AF)

En DR-station kan variere afhængigt af det geografiske område. For at blive ved med at høre den samme radiostation, mens du kører, skal du aktivere funktionen AF, så audiosystemet automatisk kan følge stationsændringerne.

Bemærk: Det er ikke alle radiostationer, der kan følges.

Dårlig modtagelse kan til tider forårsage ubelejlige og ubehagelige ændringer. Deaktiver i dette tilfælde opfølgningen af stationen.

Trafikmeddelelser ((i Traffic))

Når denne funktion er aktiveret, afbryder audiosystemet afspilningen af lydkilden og muliggør automatisk afspilning af vejo-plysninger, når de udsendes af visse DR-radiostationer.

Tematisk søgning efter programmer (PTY)

Når denne funktion er aktiveret, gør dit audiosystem det muligt at vise den programtype (nyheder, sport osv.), der udsendes lige nu.

Simulcast

Denne funktion gør det muligt at skifte fra en DR-station til den samme FM-station, når signalet forsvinder.

i-Announcement

Denne funktion gør det muligt at få vist informationer (vejr osv.)

Opdatering af liste (DR)

Denne funktion gør det muligt at opdatere alle stationer i det område, som du befinder dig i.

MEDIER



Gå til medier

Denne menu gør det muligt at lytte til musik fra en ekstern kilde (CD-lyd, USB, SD-kort osv.).

Tryk på "Multimedia" og derefter på "Medier" fra hovedmenuen. Vælg en indgangskilde, der er tilsluttet systemet, for at få adgang til lydfilerne i følgende liste:

- CD-lyd;
- USB;
- kort SD;
- ekstra strømudtag;
- Bluetooth®-forbindelse.

Det medfølgende SD-kort registrerer ikke multimediesystemet som en ekstern kilde til musikafspilning. Tag det medfølgende SD -kort ud, og indsæt et nyt SD -kort med din musik. Hvis du bruger et fremmed SD-kort, er det ikke muligt at bruge navigationssystemet.



Fra hovedmappen kan du:

- få direkte adgang til lydfilerne,
- få adgang til mapper, musik, genrer, kunstnere, albums og afspilningslister,
- få adgang til mapper og/eller lydfiler.

Bemærk: Kun kilder, der er tilgængelige, kan vælges. Kilder, der ikke er tilgængelige, er skraveret.

Afspilning

Du kan vælge mellem afspilning af alle spor eller afspilning af et enkelt spor.

Under afspilning af et spor kan du:

- få adgang til foregående spor ved at trykke på **1**,
- sætte på pause ved at trykke på **2**,
- få adgang til næste spor ved at trykke på **3**,
- visualisere scrollbaren **4**,
- få adgang til listen over den igangværende afspilning **5**,
- Foretage et nyt musikvalg **6**.

Kontekstuel menu "+"

Under afspilning gør den kontekstuelle menu "+" det muligt at:

- skifte kilde,
- søge efter en ny enhed;
- få adgang til lydparametrene.

FOTOLÆSER



Gå til fotos

På menuen "Multimedia" trykker du på "Billeder", og vælg derefter den tilsluttede kilde (SD-kort eller USB-kort eller anden kilde) for at komme til fotos. Systemet foreslår to indlæsningsmuligheder:

- "Se alle fotos".
- "Læsning af et foto".

Bemærk: Visse formater kan ikke læses af systemet.


Valgmuligheder fra mapperne

Fra listen over mapper/fotos trykkes på "+" for at:

- skifte kilde,
- gå til fotoindstillinger.

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om kompatible billedformater, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Det medfølgende SD-kort registreres ikke af multimediesystemet som en ekstern kilde til visning af fotos. Tag det medfølgende SD -kort ud, og indsæt et nyt SD -kort med dine fotos. Hvis du bruger et fremmed SD-kort, er det ikke muligt at bruge navigationssystemet.

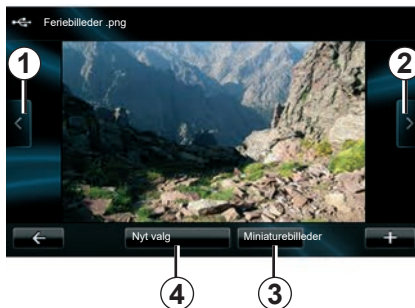

Afspilning

Du kan vælge mellem en afspilning af alle fotos som dias eller afspilning af et enkelt billede.

Under afspilning af et foto kan du:

- få adgang til foregående foto ved at trykke på **1**,
- få adgang til næste foto ved at trykke på **2**,

- skifte mellem miniature-mode og fuld skærm ved at trykke på **3**,
- udføre et nyt valg af fotos ved at trykke på **4**.

Kontekstuel menu "+"

Under afspilning af et foto/diasshow trykkes på "+" for at:

- skifte kilde,
- gå til fotoindstillinger.

Fotoindstillinger

Brug "Billedindstillinger" fra den kontekstuelle menu for at:

- ændre visningstiden for hvert foto i diasshowet,
- ændre visningstypen (normal eller fuld skærm).

Tryk på "Udført" for at gemme ændringerne.

Bemærk: Som standard er visningsmode normal.

Afspilning af billeder kan udelukkende ske, når køretøjet holder stille.

VIDEOAFSPILLER



Gå til videoer

På menuen "Multimedia" trykker du på "Video", og derefter vælger du den tilsluttede kilde (SD, USB-kort...) for at få adgang til videoer. Systemet foreslår to indlæsningsmuligheder:

- "afspil alle videoer",
- "Afspilning af video".


Bemærk: Visse formater kan ikke læses af systemet.

Valgmuligheder fra mapperne

Fra listen over mapper/videoer trykkes på "+" for at:

- skifte kilde,
- åbne videoindstillinger.

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om kompatible videoformater, skal du kontakte et autoriseret værksted.

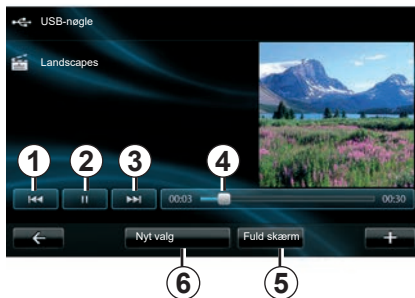

Afspilning

Du kan vælge mellem afspilning af alle videoer eller afspilning af en enkelt video. Under afspilning af en video kan du:

- få adgang til foregående video ved at trykke på 1,
- sætte på pause ved at trykke på 2,

- få adgang til næste video ved at trykke på 3,
- visualisere scrollbaren 4,
- sætte videoen på fuld skærm 5,
- "Nyt valg"-videoer ved at trykke på 6.

Kontekstuel menu "+"

Under afspilning af en video trykkes på "+" for at:

- skifte kilde,
- åbne videoindstillinger.

Parametre

Fra parametrene kan du vælge type af visning, normal (halv skærm) eller fuld skærm.

Tryk på "Udført" for at bekræfte.

Bemærk: Som standard er visningsmode normal.

Det medfølgende SD-kort registreres ikke af multimediesystemet som en ekstern kilde til videoafspilning. Tag det medfølgende SD -kort ud, og indsæt et nyt SD -kort med dine videoer. Hvis du bruger et fremmed SD-kort, er det ikke muligt at bruge navigationssystemet.

Afspilning af video kan udelukkende ske, når køretøjet holder stille.

MULTIMEDIEINDSTILLINGER (1/2)



Få adgang til multimedieindstillinger

I menuen "Multimedia" trykkes på "Indstillinger", og derefter vælger du det element, du ønsker at ændre:

- "Lyd".
- "Radio";
- "Medier"
- "Billeder";
- "Video".



"Lyd"

Denne menu gør det muligt at indstille forskellige lydparametre:

- **"Spatialisering"** til ændring af lydfordelingen i køretøjet;
- **"Bas Diskant"**, for at justere diskant- og basniveau. Når indstillingerne er foretaget, skal du trykke på "Udført"-knappen for at bekræfte dine ændringer;
- **"AGC Arkamys"**, for at udligne lyd-volumen mellem to lydspor;
- **"Bass Boost Arkamys"**, til aktivering/deaktivering af basforstærkning.



"Radio"

Denne menu gør det muligt at indstille radioparametrene:

- Aktivering/deaktivering af søgning efter alternative frekvenser.
- Aktivering/deaktivering af i-traffic;
- Aktivering/deaktivering af programtype.
- Opdatering af listen over gemte radioer.



"Medier"

Denne menu gør det muligt at indstille multimedieparametrene:

- Aktivering/deaktivering af visning af album-covers;
- administrer Bluetooth® -enheder, der er tilsluttet.

MULTIMEDIEINDSTILLINGER (2/2)



"Billeder"

Denne menu gør det muligt at indstille multimedieparametrene:

- indstil tidspunktet for hvert billede i diasshowet;
- konfigurer standardvisning for billeder.



"Video"

Med denne menu er det muligt at indstille typen af videoskærm:

- "Normal visning";
- "Fuld skærm".

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (1/2)



Adgang til menuen Telefon.

Fra hovedmenuen trykkes på "Telefon".

Bemærk: Hvis systemet ikke har genkendt en telefon, er "Indstillinger"-rubrikken den eneste, der er tilgængelig.


Tilkobling af den første telefon

For at koble din telefon til R-Link-navigation findes der to metoder for tilkobling.

Første tilkoblingsmetode fra R-LINK

Aktiver din telefons Bluetooth® -forbindelse og indstil status til "synlig".

Gå ind på webstedet <https://renault-connect.renault.com> for at se en liste over kompatible telefoner.

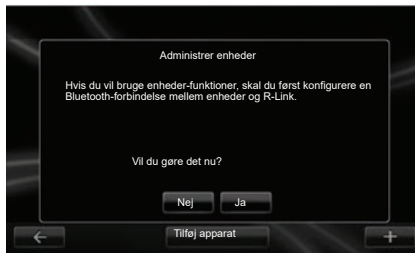

Der vises en besked på skærmen, som spørger dig, om du vil søge efter en enhed.

Tryk på "Ja", multimediesystemet søger efter telefoner.

Vælg en telefon fra telefonlisten. Afhængigt af model, og hvis systemet beder om det, indtastes koden Bluetooth® på din telefon for at koble den til multimediesystemet, eller godkend anmodningen om tilkobling. Din telefon kan bede dig om tilladelse til at dele kontakter og opkaldsliste, accepter deling for at få disse oplysninger på multimediesystemet.

Anden tilkoblingsmetode fra en telefon

Fra din telefon skal du aktivere forbindelsen R-LINK og angive statussen til "synlig".

Start søgningen efter Bluetooth®-enheden fra din telefon.

Vælg "Renault R-Link" fra listen i din telefon.

TILKOBLING, FRAKOBLING AF EN TELEFON (2/2)

Tilkobling af en ny telefon

Fra din telefon aktiveres Bluetooth®-forbindelsen.

Fra menuen "Telefon" skal du trykke på "Indstillinger" og derefter på "Administrering af apparater".

Vælg i listen over tilkoblede telefoner fra menuen "Administrering af apparater", og tryk derefter på "Tilføj apparat" for at tilføje en telefon til listen.

Frakobling af en telefon

Fra hovedmenuen skal du vælge "Telefon", "Indstillinger" og derefter "Administrering af apparater".

Fra listen over tilkoblede telefoner i menuen "Administrering af apparater" skal du trykke på knappen på pop op-menuen og derefter på "Slet apparat(er)". Vælg det apparat, du ønsker at frakoble, på multimediesystemets skærm, og tryk derefter på "Slet".




Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

TILSLUT, FRAKOBL EN TELEFON

Tilslutte en parret telefon.

Du må ikke tilslutte en telefon til det håndfri sæt, hvis den ikke først er blevet genkendt. Der henvises til afsnit "Tilkobling af en telefon" i kapitel "Tilkobling, frakobling af en telefon".

For at få adgang til alle telefonens funktioner skal den tilsluttes til det håndfrie telefonsystem.

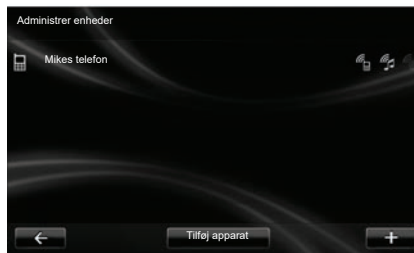

Automatisk tilslutning

Når bilen startes, søger det håndfri telefonsystem efter genkendte telefoner i nærheden (hvis Bluetooth®-forbindelsen er aktiveret).

Søgningen begynder med den sidst genkendte telefon.

Bemærk: Det anbefales, at du accepterer automatisk genkendelse af apparaterne.

Manuel tilslutning (ændring af tilsluttet telefon)

Fra menuen "Telefon" trykkes på "Indstillinger" og derefter på "Administrer enheder". Her finder du listen over allerede tilkoblede telefoner.

Vælg telefonen, der skal tilsluttes, i listen, og tryk derefter på knappen "Tilføj apparat".

Frakoble en telefon


Fra menuen "Telefon" trykkes på "Indstillinger" og derefter på "Administrer enheder".

Vælg den telefon fra listen, der skal afbrydes.

Slukning af telefonen fremkalder ligeledes afbrydelse af telefonen.

Bemærk: Hvis du er i gang med et opkald, når telefonen frakobles, vil opkaldet automatisk overføres til telefonen.

ADMINISTRERING AF TELEFONBOGEN

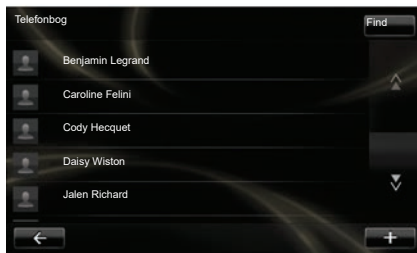

Download telefonbogen

Som standard er synkroniseringen af kontakter automatisk under tilkobling og tilslutning af telefonen. Multimediesystemet vil advare dig om, at dine mobilenhedsdata vil blive opdateret, når synkroniseringen er afsluttet.

For at deaktivere den automatiske synkronisering, henvises der til kapitlet "Telefonindstillinger" i dette dokument.

Systemets hukommelse er begrænset, og det er muligt, at alle dine kontakter ikke kan importeres fra din telefon.

Bemærk: De kontakter, der er gemt på SIM-kortet SIM i din telefon, er ikke synlige. Kun kontakter gemt på telefonen er synlige.

Bemærk: For at få adgang til telefonbogen på multimediesystemet, skal du tillade deling af data på din telefon. Der henvises til kapitlet "Tilkobling, frakobling af en telefon" samt til din telefons brugervejledning.



Opdatering af telefonbogen

Du kan manuelt opdatere kontakterne i din telefon i dit håndfri telefonsystems telefonbog via Bluetooth® (hvis din telefon tillader det).

Fra menuen "Telefon" vælges først "Telefonbog" og derefter menuen "+", tryk på "Opdater telefondata".

Tilføj en kontakt til Favorit-siden

Fra menuen "Telefon" skal du vælge "Telefonbog" og derefter den kontakt, der skal tilføjes, ved hjælp af multimedieskærmen. Vælg derefter menuen "+" og "Føj til Favoritter".


Bemærk: Fra velkomstsiden skal du trykke på knappen "Favoritter" for at komme til dine favoritnumre.

Fortrolighed

Listen over kontakter for hver telefon gemmes i hukommelsen af det håndfri telefonsystem.

På grund af privatlivet vil indlæste telefonbøger kun være synlige, når den tilsvarende telefon er tilsluttet.

FORETAG, MODTAGE ET OPKALD (2/2)

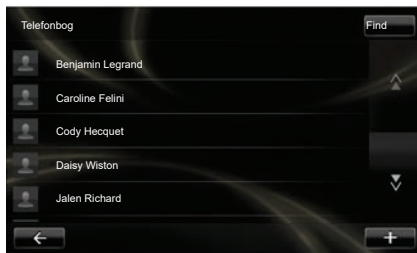

Fra menuen "Telefon" kan du foretage et opkald ved at vælge:

- en kontakt fra telefonbogen,
- et nummer i opkaldshistorikken,
- tastaturet for at indtaste et nummer.

Bemærk: På startsideen skal du trykke på "Favoritter" for at komme til dine favoritnumre.

Bemærk: Af sikkerhedsmæssige grunde bør du foretrække stemmegenkendelsessystemet (☞). Der henvises til kapitlet "Anvendelse af stemmegenkendelse".



Foretage et opkald fra telefonbogen

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen "Telefon" vælge "Telefonbog".

Vælg kontakten (hvis kontakten har flere numre, bliver du bedt om at vælge det nummer, der skal ringes til), og opkaldet foretages automatisk, når du har trykket på nummeret på kontakten.




Foretage et opkald fra historikken

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen "Telefon" vælge "Opkaldshistorik".



Tryk på en af de fire faner, og vælg derefter den kontakt/det nummer, der skal ringes til, for at foretage opkaldet.

FORETAGE, MODTAGE ET OPKALD (2/2)

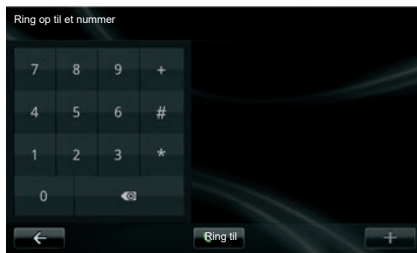

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen "Telefon" vælge "Ring op til et nummer".

Indtast nummeret med det digitale tastatur, og tryk derefter på "Ring til".

Modtage et opkald

Når et opkald modtages, vises modtage-skærmen med de oplysninger, der er om den opkaldende:

- Kontaktnavnet (hvis navnet findes i din telefonbog eller favoritnummerlisten).
- Opkaldsnummeret (hvis nummeret ikke er i din telefonbog).
- "Privat nummer" (hvis nummeret ikke kan vises).

Tage telefonen

For at besvare et opkald trykkes på "Besvar".

Tryk på "Afslut samtale" for at afslutte opkaldet.

Det er også muligt at besvare og afslutte et opkald ved hjælp af betjeningen under rattet.

Afvis et opkald

For at afvise et indgående opkald trykkes på "Afvise", hvorefter opkalderen omdirigeres til voicemail.

Sæt et opkald på hold

Der henvises til kapitlet "Under et opkald".



Anvendelse af voice mail

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen "Telefon" vælge "Konfiguration af telefonsvarer".

Konfigurering af voice mail

Hvis voice mail ikke er konfigureret, vises konfigurationsskærmen. Indtast nummeret på telefonsvareren fra din telefonudbyder.

Opringning til voice mail

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen "Telefon" vælge "Konfiguration af telefonsvarer". Systemet ringer til den konfigurerede voice mail.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

HISTORIK OVER OPKALD




Adgang til opkaldshistorikken

Når telefonen er sluttet til systemet, skal du i menuen "Telefon" vælge "Opkaldshistorik".

Opkaldslisten grupperer de forskellige opkald i fire faner:

- 7 Alle opkald (indgående, udgående, ubesvarede).
- 6 Indgående opkald.
- 5 Ubesvarede opkald.
- 4 Udgående opkald.

For hver liste vises kontakterne fra den seneste til den ældste.

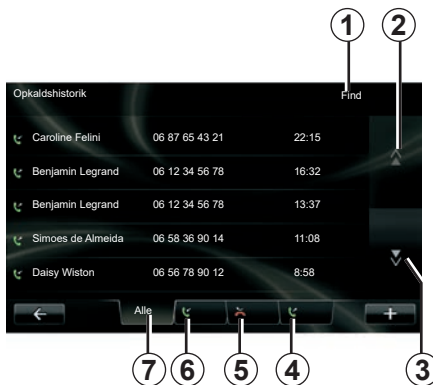

Navigering i opkaldslisten

Tryk på en fane for at se indholdet.

Tryk på knapperne "Op" 2 og "Ned" 3 for at gå gennem opkaldslisterne.

Du kan søge efter en kontakt ved at trykke på knappen "Find" 1. Hvis kontakten har flere numre, vil du blive bedt om at vælge det nummer, der skal ringes til. Opkaldet foretages automatisk efter tryk på nummeret til kontakten.

Tryk på en opkaldsangivelse for at ringe til den pågældende kontakt.

Få mere at vide i kapitlet "Foretage, modtage et opkald".

Opdatering af opkaldslisten

Tryk på "+" og vælg "Opdatering af telefondata". En meddelelse informerer dig om opdatering af data.

IGANGVÆRENDE KOMMUNIKATION



Under et opkald kan du:

- Indstil lydstyrken ved at trykke på knapperne på ratbetjeningen i dit køretøj.
- afslutte en samtale ved at trykke på "Afslut samtale" eller ved at trykke på knapperne under rattet;

- sætte et opkald på hold ved at trykke på "+" og derefter vælge "På hold". Genoptag et opkald på hold ved at trykke på "Fortsæt";
- flytte samtalen til telefonen ved at trykke på "+" og derefter vælge "Håndsæt".

Bemærk: Visse telefoner kobles fra systemet under opkaldsoverførsel.

Under samtalen kan du vende tilbage til de andre funktioner i systemet (navigation m.v.):

- ved at trykke på knappen for at vende tilbage til forrige menu,
- eller
- ved at trykke på knappen for at vende tilbage til multimediesystemets velkomstsider og derefter "NAV".

Få mere at vide i kapitlet "Præsentation af kommandoer".

TELEFONINDSTILLINGER




Adgang til telefonindstillinger

Fra menuen "Telefon" trykkes på "Indstillinger".

Du har følgende valgmuligheder:

- "Administrer enheder";
- "Lydniveauer";
- "Konfiguration af telefonsvarer";
- "Aktiver Bluetooth";
- "Download telefondata automatisk".

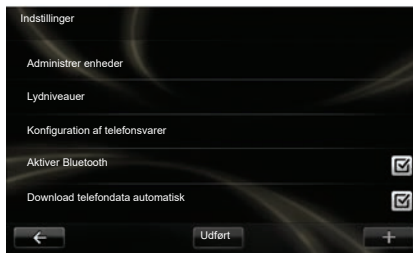

"Administrer enheder"

Der henvises til afsnittet "Tilkobling/frakobling af en telefon".

"Lydniveauer"

Dette alternativ giver dig mulighed for at indstille det håndfri systems lydniveau og ringetonen.

"Konfiguration af telefonsvarer"

Der henvises til afsnittet "Konfigurering af voice mail" i kapitlet "Foretage, modtage et opkald".

"Aktiver Bluetooth"

Afkryds denne valgmulighed for at aktivere eller deaktivere Bluetooth® i det håndfri system.

"Download telefondata automatisk"

Afkryds denne valgmulighed for at aktivere eller deaktivere automatisk download af telefondata i multimediesystemet.



Adgang til menuen Driving Eco

Tryk på "Køretøj" i hovedmenuen og derefter på "Driving Eco".

Menuen "Driving Eco" gør det muligt at få adgang til følgende informationer:

- "Turrapport";
- "Mine foretrukne ture";
- "Eco-coaching".



"Turrapport"

Denne menu gør det muligt at visualisere de gemte data fra din sidste rute:

- "Gennemsnitligt forbrug";
- "Gennemsnitshastighed";
- "Samlet forbrug";
- "Energibesparelse eller kørte kilometer";
- "Gennemsnitsydelse for øko-kørsel";
- "Forudseende kørsel (bremse)";
- "Evne til at holde køretøjets hastighed".

For at gemme dine data skal du trykke på "Gem" og derefter vælge den anvendte strækningstype fra følgende liste:

- "Hjemmearbejde";
- "Ferie";
- "Weekender";
- "Rundtur";
- "Personlig".

For at nulstille dine data skal du trykke på "Nulstil". En meddelelse beder dig bekræfte nulstillingen af data. Tryk på "Ja" for at bekræfte eller på "Nej" for at annullere.



"Mine foretrukne ture"

Efter at have gemt en specifik strækning (der henvises til "Turrapport") vil denne menu vise ændringer i din kørestil i følgende kategorier.

- "Seneste gemte tur";
- "Hjemmearbejde";
- "Ferie";
- "Weekender";
- "Rundtur";
- "Personlig".




"Eco-coaching"

Denne menu vurderer din kørestil og giver dig efter behov råd om, hvordan du bedst formindsker dit forbrug.

For at åbne denne menu skal du trykke på "Eco-coaching" og omhyggeligt læse rådet. Du kan skifte side ved at trykke på rullepilene.

PARKERINGSHJÆLP, BAKKAMERA (1/2)

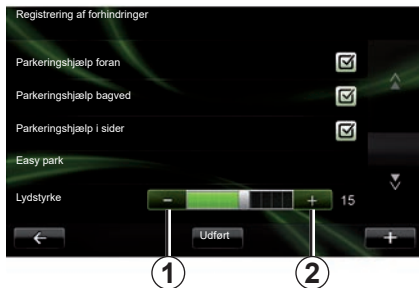

Parkeringshjælp

Aktivering/deaktivering

Du kan aktivere eller deaktivere parkeringsafstandskontrollen fra multimedieskærmen.

I hovedmenuen trykkes på "Køretøj", "Indstillinger", "Registrering af forhindringer" og derefter vælges de hjælpemidler, du vil aktivere eller deaktivere:

- "Parkeringshjælp foran";
- "Parkeringshjælp bagved";
- "Parkeringshjælp i sider".

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen "Udført".

Indstilling af lydstyrke

I menuen "Køretøj" vælges "Indstillinger", tryk på "Registrering af forhindringer" og derefter på "Lydstyrke", og indstil lydstyrken for parkeringshjælpen ved at trykke på knapperne "-" 1 eller "+" 2.

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen "Udført".



Bakkamera

Justeringer

Fra menuen "Indstillinger" trykkes på "Registrering af forhindringer" og derefter på "Indstillinger for visning af bakkamera". Fra denne menu kan du:

- aktivere eller deaktivere bakkameraet;
- aktivere eller deaktivere de forskellige guider (fast og/eller mobil);

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen "Udført".

For flere oplysninger om bakkameraet skal du se dit køretøjs brugervejledning.


PARKERINGSHJÆLP, BAKKAMERA (2/2)

Indstilling af skærmen

Fra menuen "Køretøj" skal du gå til "Indstillinger", tryk på "Visning af bakkamera" og indstil derefter følgende parametre:

- Lysstyrke.
- farve;
- Kontrast.

Gem og godkend dine valg ved at trykke på knappen "Udført".

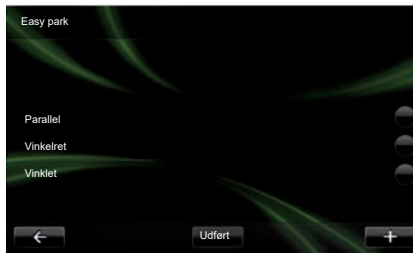

"Easy park"

Med denne menu kan du indstille standard-parkeringsmanøvren blandt følgende muligheder:

- "Parallel";
- "Vinkelret";
- "Vinklet".

Se køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionen "Easy park".

EL-KØRETØJ (1/2)



Gå ind i menuen Elektrisk køretøj

I hovedmenuen trykkes på "Køretøj" og derefter på "Elektrisk køretøj".


Denne menu viser følgende informationer om el-køretøjer:

- "Energiflow";
- "Forbrugsdetaljer";
- "Opladningsplanlægning";
- "Komfort-timer".



"Energiflow"

Denne menu gør det muligt at visualisere en køretøjsplan og angive de tidspunkter, hvor køretøjet forbruger eller genvinder energi for at genoplade batteriet.

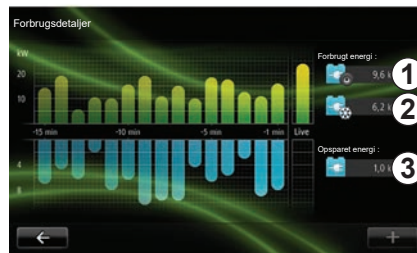

"Forbrugsdetaljer"

Denne menu gør det muligt i grafikform at visualisere køretøjets energiforbrug (de tidspunkter, hvor køretøjet forbruger energi eller genererer energi til opladning af batteriet) og at sammenligne det med de sidste femten minutters kørsel.

Til højre på skærmen findes:

- 1 Den forbrugte energi.
- 2 Tilbehørsforbrug (klimaanlæg, radio, m.v.).
- 3 Genvunden energi.



"Opladningsplanlægning"

Denne menu gør det muligt at programmere starttidspunktet for opladning.

Du kan vælge:

- Øjeblikkelig opladning.
- Dagsprogrammering.
- Ugeprogrammering.

Bemærk: Opladningen begynder på det programmerede tidspunkt, hvis motoren er standset, og hvis køretøjet er tilsluttet en fødekilde (underlagt abonnement).



For at ændre opladeprogrammeringen (pr. uge), skal du trykke på knappen "Skift", der sidder under "Kalender". Tryk på "Tilføj et opladningsskema", hvorefter der åbnes et vindue, hvor du kan indstille starttidspunktet og sluttidspunktet for opladning.

Bekræft dit valg ved at trykke på "Udført".



"Komfort-timer"

Med denne menu kan du:

- Deaktivere indledende aircondition.
- Indstille starttidspunkt for indledende aircondition.

Tryk på en af tasterne for at aktivere eller deaktivere den.

Du kan indstille to tidsplaner for indledende aircondition. For at indstille starttidspunktet skal du trykke på "Skift".

Indstil tidspunkt og tryk på "Udført" for at afslutte.

TAKE CARE (1/2)



Gå ind i menuen
"TAKE CARE".

Der er indbygget en ionizer og et system, der kontrollerer udeluftkvaliteten.



"Ionisering"


Ionizeren har to modes:

- "Ren": Hjælp til formindskelse af bakterier og allergenpartikler i luften;
- "Tag det bare helt roligt" : Skaber et sundt og afslappende kørselsmiljø ved hjælp af ion-emission;
- "Off" (Emissionsstandsning).

Når du har valgt driftstilstand, stopper den automatisk efter en halv time.

Du kan aktivere/deaktivere den automatiske igangsætning ved at afkrydse "Start ionisering, hver gang køretøjet starter". Tryk på "Udført" for at bekræfte dit valg.

TAKE CARE (2/2)

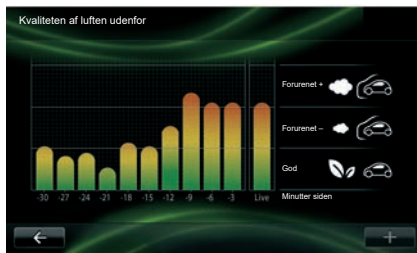

”Kvaliteten af luften udenfor”

Denne menu gøre det muligt at vise grafik for luftkvaliteten.

Grafikken viser en vurdering af kvalitetsniveauet af udeluften for de seneste femten minutter.

De tre piktogrammer angiver kvalitetsniveauet (henholdsvis bedste og dårligste luft):



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.



Onboard computer

Fra menuen "Køretøj" vælges "Onboard computer" for at få adgang til følgende oplysninger siden sidste nulstilling:

- Starttidspunkt for beregningen.
- Strækning i alt.
- Gennemsnitshastighed.
- Gennemsnitsforbrug.
- Samlet brændstof- eller energiforbrug.


For at nulstille oplysningerne i informationscentret og instrumentpanelet trykkes på "Nulstil" og godkendes ved at trykke på "Ja".



Indstillinger

Fra menuen "Køretøj" skal du vælge "Indstillinger". Afhængigt af udstyrsniveauet er følgende indstillinger tilgængelige:

- parkeringshjælp;
- aktivering eller deaktivering af advarslen om blind vinkel på sidespejlene;
- advarsel om vejbaneskift;
- automatisk indfoldning af sidespejlene ved låsning af køretøjet;
- automatisk låsning/oplåsning af dørene under kørsel;
- aktivering/deaktivering af bagrudevisker, når der skiftes til bakgear;
- aktivering/deaktivering af dagskørelsy;

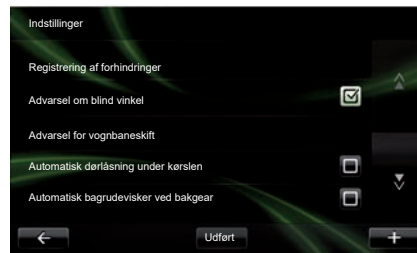

- oplåsning af førerdøren ved åbning af en dør;
- aktivering/deaktivering af nem adgang, når du stiger ind eller ud af dit køretøj;
- ændring af parametre for kørestilsindikator på instrumentbrættet;
- Slukning af instrumentbræt under opladning.
- aktivering/deaktivering af Driving Eco-køreplanen;
- aktivering/deaktivering af automatisk tænding af fjernlyset.

PRÆSENTATION AF MENUEN SERVICES (1/2)



Gå ind i menuen "Mine tjenester".

Fra hovedmenuen trykkes på "Mine tjenester".

Menuen "Mine tjenester" giver adgang til følgende elementer:

- "R-LINK Store";
- "Navigations-tjenester";
- "Indstillinger";
- "E-guide R-LINK";
- "E-mail";
- "Brugerprofiler";
- "Renault Assistance";
- dine apps.

Der er gratis adgang til nogle tjenester i prøveperioden, hvorefter abonnementet kan forlænges via R-LINK store eller på www.myrenault.com.

Anvend pop-up-menuen "+" til at få adgang til følgende funktioner:

- "Tilføj program";
- "Søg efter opdateringer";
- "Indstillinger".



Præsentation af "R-LINK Store"

R-LINK Store er applikationsbutikken for dit multimediesystem. Her kan du købe applikationer eller abonnementer til services via et sikkert online system.

Der henvises til kapitlet "Download og installation af applikationer fra R-LINK Store" for at få mere at vide.



"Navigations-tjenester"

Der henvises til kapitlet "Navigationsservices".



"Indstillinger"

Denne menu omfatter administreringsredskaber til applikationerne og til netforbindelsen. Der henvises til kapitlet "Serviceindstillinger" for at få mere at vide.

PRÆSENTATION AF MENUEN SERVICES (2/2)



"E-guide R-LINK"

I denne menu findes alle instruktioner. De kan ses fra dit multimediesystem.



"E-mail"

Med denne menu kan du se dine e-mails, kun når vognen er standset.



"Brugerprofiler"

Med denne menu kan du tilpasse din brugerprofil.



"Renault Assistance"

Denne menu giver dig adgang til Renault-hjælp.

INSTALLATION AF APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (1/6)

R-LINK Store

R-Link Store er en online butik, hvor du kan købe applikationer, tjenester og indhold. R-LINK Store har direkte adgang fra dit multimediesystem eller fra en computer, der er tilsluttet internettet.

Du skal installere R-LINK Toolbox-software på din computer for at kunne downloade applikationer og kortopdateringer på SD-kortet. Der henvises til "Download og installation af applikationer fra en computer" i dette afsnit.

Bemærk: Visse produkter kan kun købes i R-LINK Store ved hjælp af en computer med internetforbindelse. I det tilfælde vises en meddelelse for at informere dig herom. Der henvises til "Download og installation af applikationer fra en computer" i dette afsnit.

Bemærk: Der skal betales for visse tjenester og applikationer. Der henvises i øvrigt til de generelle salgsbetingelser.



Download og installation af applikationer fra køretøjet

I hovedmenuen trykkes på "Tjenester" og derefter på "R-LINK Store".

De tilgængelige applikationer og tjenester er inddelt i tre faner:

- "**Valg**" viser et udvalg af applikationer;
- "**Bedste applikationer**" grupperer applikationerne efter popularitet;
- "**Kategorier**" viser apps efter tema (underholdning, kort osv.)

Vælg en applikation for at få vist beskrivelsen.

Anvend pop-up-menuen "+" 1 til at få adgang til følgende funktioner:

- "**Mine produkter**" giver en oversigt over købte produkter samt udløbsdatoer for de pågældende produkter;
- "**Søg**" gør det muligt at søge efter et produkt, ved hjælp af nøgleord;
- "**Opdatering**" giver mulighed for at søge efter tilgængelige opdateringer til installerede applikationer, tjenester og indhold;
- "**Juridiske oplysninger**" viser de juridiske oplysninger om R-LINK Store.

Tryk på knappen "Køb" og vælg derefter din betalingstype.

Gå ind på <https://renault-connect.renault.com> for at få mere at vide.

Tilgængeligheden af de beskrevne tjenester kan variere.

INSTALLATION AF APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (2/6)



Download og installation af applikationer fra køretøjet (fortsat)

Multimediesystemet tilbyder to betalingsmuligheder: med MY Renault-konto eller med kredit- eller debetkort. Vælg en af de to muligheder, afkryds for at acceptere de generelle salgsbetingelser for R-LINK Store og gå derefter til betaling.

Bemærk: Indtastning af en gyldig email-adresse er obligatorisk. En faktura vil blive sendt til denne adresse sammen med brugs- og installationsvejledning for den købte applikation.

Bemærk: Hvis den applikation, du ønsker at downloade, er for stor til den tilgængelige hukommelse, erstattes knappen "Køb" af "Køb ikke godkendt". Dette produkt kan kun købes R-LINK Store via en computer. Der henvises til "Download og installation af applikationer fra en computer" i dette afsnit.



Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.

INSTALLATION AF APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (3/6)

Betal med MY Renault-kontoen

For at gennemføre en betaling ved hjælp af din "MY Renault"-konto:

- indtast email-adresse og password til din konto, og tryk derefter på "OK";
- vælg et bankkort blandt dem, der er tilknyttet din konto, eller tilføj et nyt kort;
- Indtast dine kreditkortoplysninger, og tryk derefter på "Udført".

Download af din applikation starter straks. Når applikationen er downloadet, vises dens ikon på menuen "Mine apps".

Bemærk: Den tid, download af applikationen tager, kan variere alt efter størrelsen af applikationen og efter modtagekvaliteten på det mobile netværk.

Bemærk: For at anvende denne type betaling, skal du først oprette en MY Renault-konto. Der henvises til afsnittet "Opret en konto for MY Renault" i dette kapitel.

Betal med bankkort

Indtast en gyldig e-mailadresse, og tryk derefter på "OK".


Indtast dine kreditkortoplysninger, og tryk derefter på "Udført".

Download af din applikation starter straks. Når applikationen er downloadet, vises dens ikon på menuen "Tjenester".

Bemærk: Den tid, download af applikationen tager, kan variere alt efter størrelsen af applikationen og efter modtagekvaliteten på det mobile netværk.

Bemærk: De kreditkortoplysninger, du indtaster i systemet under et køb, kan blive registreret. For at slette dem fra systemet henvises der til afsnittet "Sletning af bankdata" i dette kapitel.

INSTALLATION AF APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (4/6)

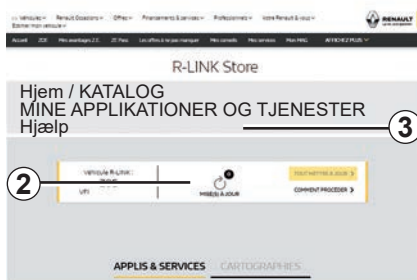

Download og installation af applikationer fra en computer

Det er ligeledes muligt at downloade applikationerne på din computer (især tunge applikationer), der er tilsluttet internettet. Det er ligeledes muligt at administrere dine produkter fra computeren og overføre dem til dit multimediesystem via systemets SD-kort.

Bemærk: Visse produkter kan kun købes via en computer med internetforbindelse fra hjemmesiden www.myrenault.com.

Oprettelse af en MY Renault-konto

For at kunne købe og downloade applikationer via en computer, der er tilsluttet internettet på www.myrenault.com, skal du først oprette en MY Renault-konto:

- Fra en computer, der er tilsluttet internettet, åbnes browseren, gå til www.myrenault.com hjemmesiden og vælg dit land.
- Klik på knappen "Opret", og følg de trin, der angives på webstedet, for at oprette din MY Renault-konto.

Bemærk: Når du opretter din MY Renault-konto, skal du bruge køretøjets stelnummer og multimediesystemets serienummer.

Når din konto er oprettet, kan du udforske kataloget over applikationer og søge efter opdateringer til dine produkter.

Søgning efter opdateringer

- Log på din MY Renault-konto, og vælg derefter menuen "Opdateringer" 2.

Webstedet viser tilgængelige opdateringer til multimediesystemet, dine apps, dine kortdata osv.

- Vælg de opdateringer, som du ønsker at installere, og følg derefter fremgangsmåden på skærmen for at gemme dem på SD-kortet.

Bemærk: Under synkroniseringen foreslås installation af softwaren R-Link Toolbox. Du skal installere denne software for at kunne downloade produkter og opdateringer på SD-kortet.

Bemærk: R-Link Toolbox -Software kan downloades til en computer fra menuen "Hjælp" 3 i R-Link Store.

Skærmene i guiden er uden for kontrakt.

Alt efter din computers mærke og model kan softwaren R-Link Toolbox muligvis ikke installeres korrekt.

INSTALLATION AF APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (5/6)

Bemærk: Multimediesystemets opdateringer af den interne software er kun mulig fra en computer, der er tilsluttet internettet.

Bemærk: Få yderligere oplysninger ved at klikke på menuen "Hjælp" 3, eller kontakt en autoriseret forhandler.

Downloade applikationer

- Fra hovedmenuen på MY Renault-webstedet vælger du den applikation, du ønsker at købe, og trykker derefter på "Køb";
- Accepter de generelle salgsbetingelser for at downloade applikationen;
- Tryk på "Annuller" for at annullere downloadprocessen og vende tilbage til siden med applikationsbeskrivelsen.
- Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte dit køb.


Bemærk: Ved afslutning af dit køb, anbefales installation af softwaren R-Link Toolbox. Du skal installere denne software for at indlæse produkter og opdateringer, der er købt og gemt på SD-kortet.

Installation af applikationer til dit system ved hjælp af SD-kortet

Indsæt køretøjets multimediesystem-SD-kort i SD-porten på din computer.

R-Link Toolbox Installerer opdateringer til navigationssystemet.

Når opdateringerne er gemt, kan du sætte SD-kortet i køretøjets multimediesystem.

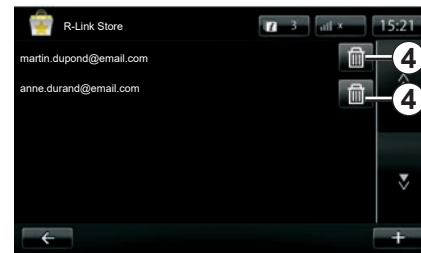

Administrering af personlige oplysninger

Systemet gemmer de sidst indtastede email-adresser og bankdata i hukommelsen.

Sletning af en email-adresse

Når du foretager køb i R-Link Store, skal du efter indtastning af din e-mailadresse trykke på knappen til højre for "E-mail"-linjen. Listen over de email-adresser, der er gemt i systemet, vises.

Tryk på knappen 4 over for den adresse, der skal slettes.

Adressen bliver straks slettet.

INSTALLATION AF APPLIKATIONER MED R-LINK STORE (6/6)



”Fabriksnulstilling”


I hovedmenuen trykkes på ”System” og derefter på ”Systemindstillinger”.

Denne menu giver dig mulighed for at nulstille alle systemparametre og/eller slette alle personlige oplysninger.

Deling af data

Du kan tillade eller afvise at dele data, når systemet er i gang. Der henvises til kapitlet ”Start, stop”.

Hvis du afviser at dele data, stoppes netforbindelsen til applikationer og services.

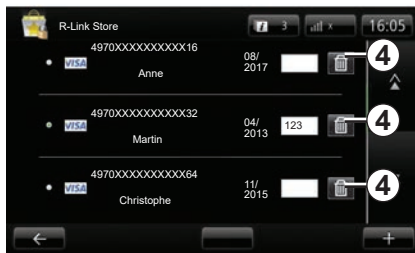

Sletning af bankdata

Under et køb med et bankkort trykkes på ”Betaling med et allerede registreret kort” på formularen for godkendelse af køb.

Listen over bankkort, der er gemt i systemet, vises.

Tryk på knappen **4** over for de bankdata, der skal slettes.

Bankdataene slettes straks.

Bemærk: Køretøjet skal være tilsluttet mobilnettet for at kunne slette bankdata.


ANDROID AUTO™ (1/2)

præsentation

"Android Auto™" er en applikation, der kan downloades fra din smartphone, og som giver mulighed for at bruge visse applikationer på din telefon fra skærmen på dit multimediesystem.

Bemærk: For at finde ud af, om din smartphone er kompatibel med applikationen "Android Auto™", skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

Funktionerne i applikationen "Android Auto™" afhænger af din telefons mærke og model. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se fabrikantens hjemmeside, hvis en sådan findes.

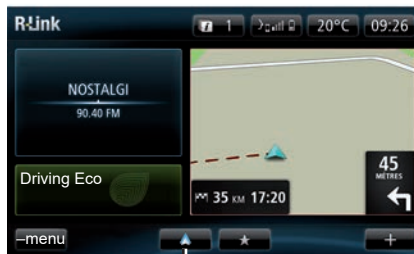

1

Første ibrugtagning

- Download og installer applikationen "Android Auto™" fra platformen til applikationsdownload på din smartphone;
- tilslut din telefon til dit multimediesystems USB-port;
- der vises et vindue på multimediesystemets skærm;
- Godkend anmodningen ved at trykke på "Ja"-knappen;
- tryk på knappen **1** på skærmen på dit køretøjs multimediesystem;

- der vises et vindue på multimediesystemets skærm for at informere dig om, at du skal acceptere fortrolighedsbestemmelserne for applikationen på din smartphone for at kunne bruge "Android Auto™"-applikationen.

- bekræft ved at trykke på "Acceptér" på telefonen;


- tryk igen på knappen **1** på skærmen på dit køretøjs multimediesystem.

Applikationen startes på multimediesystemet.

Hvis den beskrevne procedure mislykkes, skal du gentage proceduren.

Bemærk: Applikationen "Android Auto™" fungerer kun, hvis din smartphone er tilsluttet køretøjs USB -port.

ANDROID AUTO™ (2/2)

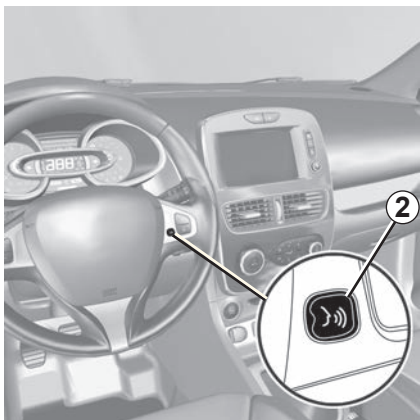

Når applikationen "Android Auto™" aktiveres på dit multimediesystem, kan du bruge stemmegenkendelsesknappen i dit køretøj til at betjene nogle af din smartphones funktioner med stemmen. For at gøre dette skal du trykke på knappen **2** på rattet eller **3** på køretøjets betjening under rattet og holde den nede (i ca. tre sekunder) (se kapitlet "Anvendelse af stemmegenkendelse" for at få flere oplysninger).



Bemærk: Når du bruger "Android Auto™", har du adgang til navigations- og musikapplikationer på din smartphone. Disse applikationer erstatter lignende applikationer, der er integreret i R-Link, og som allerede er lanceret. Der kan f.eks. kun bruges én navigationsapplikation, Android Auto™, eller applikationen, der er indbygget i multimediesystemet.

Bemærk: Når du bruger applikationen "Android Auto™", vil visse funktioner i multimediesystemet fortsat blive udført i baggrunden. Hvis du f.eks. starter "Android Auto™" og bruger navigation på din smartphone, mens radioen kører på multimediesystemet, vil radioen fortsat sende.

Tilbage til R-Link-grænsefladen

For at vende tilbage til grænsefladen R-Link skal du trykke på knappen for at vende tilbage til multimediesystemets velkomstsider (få mere at vide i kapitlet "Præsentation af kommandoer").

Når du bruger applikationen "Android Auto™", kan overførslen af de mobilnetværksdata, som kræves for at den kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.

MY RENAULT (1/5)

præsentation

"MY Renault" er en applikation, der kan downloades fra din smartphone, og som gør det muligt at modtage og sende oplysninger relateret til dit køretøj, f.eks:

- køretøjets resterende rækkevidde i km (mil);
- historikken for din daglige, ugentlige og årlige kørestrækning;
- en oversigt over ture siden seneste nulstilling (kørestrækning, gennemsnitshastighed, rejst afstand, gennemsnitligt brændstofforbrug, brugt brændstof og din øko-score);
- en oversigt over dine øko-scorer;
- dit køretøjs dæktryk;
- stedet, hvor køretøjet er parkeret;
- en historik over ture i de sidste tredive dage (dato, varighed, brændstofforbrug, afstand);

- send en destination, som allerede er angivet i applikationen, til dit køretøjs multimediesystem;
- se dine kontrakter og oplysningerne om dit køretøj til enhver tid;
- få adgang til tjenestehistorikken og -oversigtsskemaet;
- find forhandlerne i det område, du er i, og aftal et møde;
- diskuter med eksperter på det godkendte værksted;
- kontakt 24/7 assistance;
- osv.

Download og installation af applikationen "MY Renault" på din smartphone

For at downloade applikationen "MY Renault" skal du:

- åbne platformen til applikationsdownload på din smartphone;
- søge efter applikationen "MY Renault" fra søgelinjen i platformen til applikationsdownload på din smartphone;
- klikke på "Download", når applikationen "MY Renault" er fundet.

Når downloaden er fuldført, vises et nyt ikon, "MY Renault", på din smartphone. Applikationen "MY Renault" er installeret på din smartphone.

Bemærk: Hvis du ikke har en "MY Renault"-konto, henvises der til afsnittet herunder for at oprette en konto.

MY RENAULT (2/5)

Oprettelse af en brugerkonto med applikationen "MY Renault".

Hvis du vil bruge applikationen "MY Renault", skal du oprette en brugerkonto. For at gøre dette:

- åbn applikationen "MY Renault" på din smartphone;
- vælg "Opret min konto" i applikationens hovedmenu.
- udfyld felterne med de oplysninger, der kræves for at oprette din konto, og bekræft derefter ved at vælge "Opret min konto" nederst på skærmen.

Der vises en bekræftelsesmeddelelse på skærmen på din smartphone, der bekræfter oprettelsen af kontoen. Der sendes en bekræftelsesmail til dig via den mailadresse, du har angivet.

- Godkend og aktivér din konto ved at klikke på linket i bekræftelsesmailen for oprettelsen af din "MY Renault"-konto.

Bemærk: Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen på din smartphone, skal du kontrollere, at du har udfyldt felterne med de påkrævede oplysninger korrekt.

Gem og synkroniser din "MY Renault"-konto med dit køretøj

Fra applikationen "MY Renault":

- log på din konto, klik derefter på knappen "Tilføj et køretøj";
- tilføj VIN (køretøjets identifikationsnummer) eller køretøjets indregistreringsnummer;
- tryk på knappen "Synkronisering" for at starte synkronisering af din smartphone til dit køretøj for at drage fordel af dine tilsluttede tjenester.

Særlige funktioner:

- Hvis du ønsker at synkronisere appen "MY Renault" med dit køretøj, skal du være til stede i køretøjet med multimedie-systemet tændt, og køretøjet skal være parkeret i et område med netværksdækning.
- selv hvis du ikke synkroniserer appen "MY Renault" med dit køretøj, vil du stadig kunne få adgang til dine servicekontrakter

Når du bruger applikationen "MY Renault", kan overførslen af de mobilnetværksdata, som kræves for at den kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.

Hovedfunktioner i applikationen "MY RENAULT":

"Rækkevidde"

Med denne funktion kan du se den resterende kørestrækning for dit køretøj i kilometer.

"Informationscenter"

Med denne funktion kan du se oversigten over ture siden seneste nulstilling ("Gennemsnitshastighed", "Kørt distance", "Gennemsnitligt forbrug" osv.).

"Historik for kørestrækning"

Med denne funktion kan du se den daglige, ugentlige og årlige kørestrækning, der er kørt med dit køretøj.

"Dæktryk"

Med denne funktion kan du tjekke trykket eller tilstanden af dit køretøjs dæk.

"Driving Eco"

Med denne funktion kan du se dine økoscorer.

"Ture"


Med denne funktion kan du se historikken for ture for de seneste tredive dage.

"Mit kort"

Denne funktion gør det muligt at:

- finde det sted, hvor dit køretøj er parkeret;
- angive en destination, der sendes til dit køretøjs multimediesystem;
- fuldføre din tur til fods til den endelige destination fra det sted, hvor du parkerer dit køretøj.

MY RENAULT (4/5)

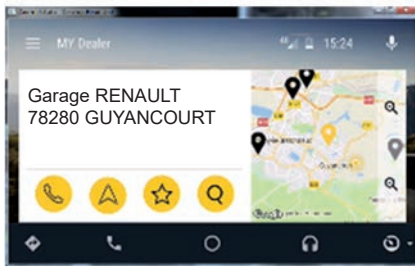

MY Renault i Android Auto™

Denne funktion kan bruges til at få adgang til appen MY Renault i Android Auto™ og til at vise følgende oplysninger på multimediesystemets skærm:


- Administrer dit køretøj;
- Se dine kontrakter og oplysninger;
- Få adgang til tjenestehistorikken og -oversigtsskemaet;
- Find de godkendte forhandlere i dit område, og aftal et møde;
- ...



Aktivering af applikationen MY Renault i Android Auto™

Hvis du vil aktivere applikationen MY Renault i Android Auto™:

- Download og installer applikationen MY Renault. Se afsnittet "Oprettelse af en brugerkonto";
- Sørg for, at du har føjet dit køretøj til MY Renault-kontoen. Se afsnittet "Knytning af din MY Renault-konto til dit køretøj";
- Tryk på knappen **1** på Android Auto™-skærmen;

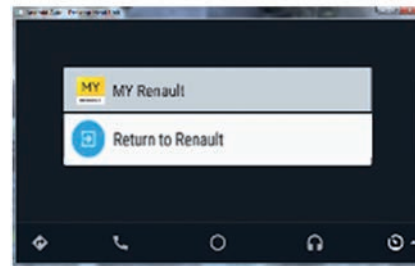

- Klik på MY Renault-menuen;
- Bekræft forbindelsen ved at trykke på "OK".

Af sikkerhedsgrunde kan du kun se MY Renault-oplysningerne, når køretøjet er stoppet. Når køretøjet køres, vises der en skærm med oplysninger i 5 sekunder, før der automatisk skiftes til navigations-skærmen.

MY RENAULT (5/5)

Fornyelse af en tjeneste

MY Renault giver dig adgang til forskellige tjenester: garantier, vedligeholdelse, tilsluttede tjenester (afhængigt af udstyret).

Du kan forny dem direkte fra din MY Renault-konto ved hjælp af:

- <https://renault-connect.renault.com-hjemmesiden>;
- MY Renault-appen.

Fra MY Renault-hjemmesiden

Hvis du vil forny en af dine tjenester, når den nærmer sig sit udløb, skal du klikke på fanen "Renault CONNECT" og derefter vælge "Mine tjenester".

Klik derefter på "Forny", og følg de detaljerede instruktioner.

Fra MY Renault-appen

Hvis du vil forny en af dine tjenester, når den nærmer sig udløb, skal du klikke på fanen "Kontrakter" fra hjemmesiden.

Klik derefter på "Få adgang til butikken", og følg de detaljerede instruktioner.

SERVICEINDSTILLINGER



Få adgang til tjenesteindstillinger

Fra hovedmenuen trykkes på "Tjenester".

Menuen "Indstillinger" gør det muligt at indstille følgende elementer:

- "Programstyring";
- "Navigations-tjenester";
- "Opdater programmer";
- "Indstillinger for datadeling".



"Programstyring"

Applikationsstyringen giver dig mulighed for at slette data i applikationerne, afinstallere applikationer og få følgende oplysninger:

- "Om";
- "Systemanvendelse";
- "Fortrolighed".

Sletning af data fra en applikation

Vælg den applikation, hvorfra du ønsker at slette data, og vælg den første fane, hvorefter der trykkes på "+" og derefter på "Slet applikationsdata".

Sletning af en applikation

Vælg den applikation, som du ønsker at slette, og vælg den første fane, hvorefter der trykkes på "+" og derefter på "Slet applikation".

Bemærk: De oprindelige applikationer i multimediesystemet kan ikke fjernes. Du kan kun slette brugerdataene. Vælg "+" og derefter "Ryd brugerdata".



"Navigations-tjenester"

Der henvises til kapitlet "Navigations-tjenester" for flere oplysninger.



"Opdater programmer"

Denne menu giver dig mulighed for at søge efter opdateringer til installerede applikationer, men det kræver, at du har et gyldigt abonnement.



"Indstillinger for datadeling"

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere deling af data.

Bemærk: I tilfælde af deaktivering af deling af data, vil visse applikationer ikke kunne fungere korrekt.

SYSTEMINDSTILLINGER (1/3)



Adgang til systemindstillinger.

Fra hovedmenuen trykkes på "System".

Menuen "Systemindstillinger" gør det muligt at indstille følgende elementer:

- "Sprog";
- "Visning";
- "Lyd".
- "Ur";
- "Sikkerhedsadvarsler";
- "Hjemmeskærm";
- "Tastaturer";
- "Indstil enheder";
- "Status og oplysninger";
- "Fjern SD-kort";
- "Fabriksnulstilling";
- "Indstillinger for Android Auto™".



"Sprog"

Denne menu giver dig mulighed for at vælge et sprog, der skal gælde for systemet. Vælg det ønskede sprog og derefter en stemme.



"Visning"

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:

- "Lysstyrke om dagen";
- "Lysstyrke om natten";
- "Automatisk dag- og nattestilstand": Vælg denne indstilling for at aktivere displayet til at skifte automatisk fra nattestilstand til dagtilstand. Systemet skifter til nattestilstand, når lyset uden for er svagt, eller når lygterne tændes;
- "Gennemtvung nattestilstand": Vælg denne indstilling for at tvinge displayet til at skifte til nattestilstand.



"Lyd"

Denne menu giver dig mulighed for at indstille følgende parametre:



"Lydniveauer"

Med denne funktion kan du indstille de vigtigste lydstyrker:

- Trafikoplysninger.
- Håndfrit system.
- Telefonens ringetone.
- Navigationsinstruktioner.
- Syntesestemmerne.
- Applikationsadvarsler.

SYSTEMINDSTILLINGER (2/3)



"Hastigheds-følsomhed"

Med denne funktion kan du automatisk øge lydstyrken baseret på bilens hastighed.



"Stemme-indstillinger"

Brug denne indstilling til at vælge typen af oplysninger, der dikteres af navigationssystemets stemme.



"Stemme"

Med denne funktion kan du vælge systemets stemme. Der henvises til kapitlet "Lydstyrke og stemme" for at få mere at vide.




"Ur"

Denne menu gør det muligt at indstille systemets ur samt klokkeslættets visningsformat. Det anbefales at lade den blive i automatisk indstilling.



"Sikkerhedsadvarsler"

Med denne menu kan du aktivere eller deaktivere advarsler fra systemet. Afkryds de advarselsfelter, du ønsker at aktivere.

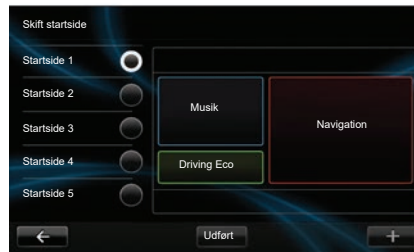

"Hjemmeskærm"

I denne menu kan du konfigurere velkomst-skærmen.

Vælg en af configurationerne fra listen til venstre, den højre del af skærmen giver dig en forhåndsvisning af ændringerne. Afhængigt af dit køretøjs udstyr kan antallet af configurationer være reduceret. Når configurationen er valgt, trykkes på knappen "Udført" for at bekræfte dit valg.



"Tastaturer"

Denne menu gør det muligt for dig at vælge den virtuelle tastaturtype, der anvendes af systemet:

- Vælg alfabettype blandt Latin, Græsk og Kyrillisk, og tryk på næste.
- Vælg tastaturtype blandt de foreslåede valgmuligheder, tryk derefter på "Udført" for at bekræfte dit valg.



"Indstil enheder"

Med denne menu kan du vælge enhedstypen for forskellige elementer:

- "Afstandsenheder";
- "Koordinatvisning";
- "Temperatureenheder";
- "Barometerenheder".



"Status og oplysninger"

Denne menu giver dig forskellige oplysninger om systemet:

- Oplysning om version.
- Status for GPS;
- Netværksstatus;
- Licenser.
- Copyright.



"Fjern SD-kort"

Denne menu giver dig mulighed for at tage SD-kortet sikkert ud.

For at tage SD-kortet ud af SD-porten, henvises der til kapitlet "SD-kort: Anvendelse, initialisering".



"Fabriksnulstilling"

Med denne menu kan du slette alle systemoplysninger.

Bemærk: efter en nulstilling genstarter systemet på engelsk. For at skifte sprog henvises der til afsnittet "Sprog" i dette kapitel.



Indstillinger for Android Auto™

Med denne menu kan du angive indstillinger for applikationen "Android Auto™" og få adgang til instruktionsmaterialet for applikationen på dit køretøjs multimediesystem.

UNORMAL FUNKTION (1/3)

-system		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Multimedieskærmen tændes ikke.	Indendørstemperaturen er under -20 °C.	Tænd ventilationen, så der kan opnås en temperatur over -20 °C.
Der vises intet billede.	Skærmen er i pausetilstand.	Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.
Der er ingen lyd.	Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kommer ingen lyd fra den venstre eller højre højttaler, foran eller bagved.	Indstillingen af balance eller af fader er forkert.	Indstil den korrekte balance eller fader af lyden.
Der vises intet kort.	SD-kortet mangler eller er ødelagt.	Kontrollér, at SD-kortet er til stede.

Telefon		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Der er ingen ringetone.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet. Lydstyrken er på minimum eller på pause.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.
Der kan ikke foretages opkald.	Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet.	Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Lås op for telefonens tastatur.

UNORMAL FUNKTION (2/3)

Navigation		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering, eller GPS-kontrollampen på skærmen forbliver grå eller gul.	Forkert lokalisering af bilen pga. GPS-modtagelsen.	Flyt bilen, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.
Indikationerne på skærmen svarer ikke til virkeligheden.	SD-kortet er ikke længere aktuelt. Kortet er ikke længere opdateret	Download opdateringer fra www.myrenault.com .
Oplysningerne om trafikken vises ikke på skærmen.	Rutevejledningen er ikke aktiveret. Abonnementet er ikke aktivt	Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret. Vælg en destination og start rutevejledningen.
Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.	På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed.	
Rutevejledning med stemme er ikke mulig.	Navigationssystemet medregner ikke vejrydset. Rutevejledning med stemme eller rutevejledningen er deaktiveret.	Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret. Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret.
Rutevejledningen med stemme passer ikke til virkeligheden.	Rutevejledningen med stemme kan variere iht. omgivelserne.	Kør iht. de reelle forhold.
Den foreslåede rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.	Destinationen genkendes ikke af systemet.	Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination.
Systemet beregnet automatisk en omvej.	Prioritering af områder, der skal undgås, eller en trafikbegrænsning berører beregningen af ruten.	Deaktiver funktionen "Indstilling af områder, der skal undgås".

UNORMAL FUNKTION (3/3)

Stemme genkendelse		
Beskrivelse	Årsager	Løsninger
Systemet genkender ikke den udtalte stemmebetjening.	Den udtalte stemmebetjening blev ikke genkendt. Den tildelte taletid er udløbet. Stemmebetjeningen forstyrres af støjende omgivelser. Brugeren har talt efter bip-lyden.	Kontrollér, at den udtalte stemmebetjening findes (der henvises til kapitlet "Anvendelse af stemmebetjening"). Tal i den tildelte taletid. Tal i stille omgivelser.

ALFABETISK INDEKS (1/2)

A

adresse.....DK.28 → DK.32, DK.51
afslutte et opkald.....DK.68 – DK.69
afvise et opkald.....DK.68 – DK.69
alternativ rute.....DK.37 – DK.38, DK.40 → DK.42
Android Auto™.....DK.89 – DK.90, DK.94

B

bakkamera.....DK.74 – DK.75
besparelse af energi.....DK.73
besvare et opkald.....DK.68 – DK.69
betjener.....DK.5 → DK.13, DK.15 → DK.18
brændstof
forbrug.....DK.80
brændstoføkonomi.....DK.73

D

destination.....DK.28 → DK.32
detaljeret rute.....DK.35 → DK.39

E

elkøretøj
køretøjets kørestrækning.....DK.76 – DK.77
opladning.....DK.48 – DK.49, DK.76 – DK.77
el-køretøj.....DK.46 – DK.47, DK.50
energiforbrug.....DK.76 – DK.77
etape.....DK.39

F

farver.....DK.97
forbundne tjenester.....DK.44 – DK.45, DK.81 → DK.88
foretrukken
slet.....DK.21
tilføj.....DK.21
frakoble en telefon.....DK.64 → DK.66
frontpaneler og betjener ved rattet.....DK.5 → DK.13
funktionsfejl.....DK.100 → DK.102

G

generelle forholdsregler.....DK.3

I

indstillinger
audio.....DK.62 – DK.63, DK.97 → DK.99
lysstyrke.....DK.97
navigation.....DK.52 – DK.53
personlig indstilling.....DK.97 → DK.99
indtaste et nummer.....DK.68 – DK.69
informationscenter.....DK.80

J

Justeringer.....DK.72, DK.80, DK.96 → DK.99

K

kommunikation.....DK.71
kompas.....DK.34
kontekstuelle taster.....DK.4, DK.15 → DK.18
kort
kartografiske symboler.....DK.34
SD.....DK.3, DK.14, DK.59 → DK.61, DK.83 → DK.88, DK.99
skala.....DK.34
visning.....DK.34, DK.43

L

luftionizer.....DK.78 – DK.79
lyde
aktivér.....DK.33
deaktiver.....DK.33
lydstyrke.....DK.33

M

MENU.....DK.15 → DK.18
miljø.....DK.73
Min Renault.....DK.91 → DK.95
modtage et opkald.....DK.68 – DK.69
MP3.....DK.59
MP3-afspiller.....DK.59

N

navigation.....DK.28 → DK.32, DK.40 → DK.42
navigationssystem.....DK.3

ALFABETISK INDEKS (2/2)

Ø

ØKO-kørsel..... DK.73

O

omvej DK.37 – DK.38, DK.40 → DK.42

opkaldsjournal DK.70

P

parkeringshjælp DK.74 – DK.75

personlige oplysninger

slet..... DK.87 – DK.88

R

radio

automatisk funktion DK.54 → DK.58

automatisk registrering af stationer DK.54 → DK.58

forvalg af stationer DK.54 → DK.58

manuel funktion DK.54 → DK.58

vælge en station DK.54 → DK.58

S

skærm

navigationsvisninger DK.35 → DK.38

standby DK.19 – DK.20

sprog

redigér DK.97

start DK.19 – DK.20

stemmebetjening DK.22 → DK.27, DK.90

stemmegenkendelse DK.22 → DK.27, DK.90

stop DK.19 – DK.20

system initialisering DK.14

system opdateret DK.86 – DK.87

T

taster DK.5 → DK.13, DK.15

telefonrepertoire DK.67

tilslutte en telefon DK.66

trafikoplysninger DK.40 → DK.42

U

USB DK.59 → DK.61, DK.89

V

vejledning

aktivering DK.28 → DK.32, DK.35

annullering DK.37

stemme DK.35 → DK.38

voix

aktiver DK.33

deaktiver DK.33



RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 €/13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60

NX1048-12 - 77 11 413 935 - 10/2021 - Edition danoise



7 7 1 1 4 1 3 9 3 5